

Dekselheffer

Dekselheffer

Bredel

Hose Pumps

Kenmerken en voordelen

- Dekselheffer voor een veilige werkomgeving tijdens onderhoud
- Veilig, snel en eenvoudig verwijderen en aanbrengen van het deksel voor Bredel 50-100 pompen
- Eenvoudig te monteren op bestaande pompen
- De arm van de dekselheffer kan in combinatie met verschillende steunen op pompen van verschillende grootte worden gebruikt.




Technische specificaties

	Dekselheffer
Assemblage unit gewicht	21 kg (46 lbs)
Max. hefbelasting	200 kg
Max. hefbelasting	440 lbs
Afmetingen	26 L x 5,5 B x 41,7 H in

Constructie materialen

	Dekselheffer
Steunframe	Roestvrij staal 316, ST37-2 gegalvaniseerd staal
Arm	ST37-2 gelakt staal
Hefapparatuur	Gegalvaniseerd staal, Roestvrij staal AISI 316

Dekselheffer Afmetingen

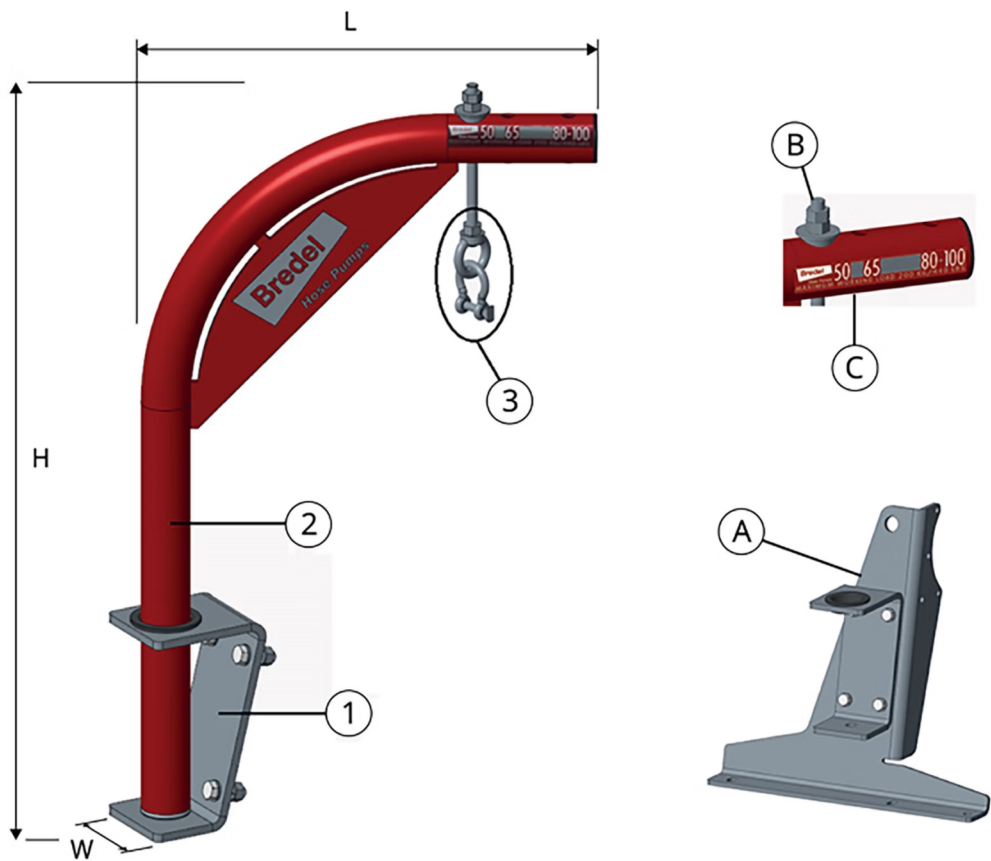

Toets	Opmerkingen
L	660 mm (26 inch)
W	140 mm (5,5 inch)
H	1058 mm (41,7 inch)
1	Support
2	Arm
3	Hefapparatuur
A	De CLD is beschikbaar als een complete eenheid. De steun kan ook afzonderlijk worden besteld om de balk met pompen van verschillende afmetingen te kunnen gebruiken.
B	Door het draagpunt te verplaatsen, kan de CLD voor de Breidel 50-, 65-, 80- en 100 pomp worden gebruikt.
C	Zoals op de CLD staat aangegeven, is de maximaal toegestane last 200 kg (440 lbs). Dit is meer dan het gewicht van de zwaarste breidel pompkap. Het ontwerp is berekend met een veiligheidsfactor die is voorgeschreven in normen en handleidingen voor hefapparatuur.

Disclaimer: De informatie in dit document is op het moment van publicatie correct, maar Watson-Marlow Breidel BV accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Alle genoemde waarden in dit document zijn de waarden onder de geconditioneerde testomstandigheden. De werkelijk bereikte capaciteiten kunnen afwijken als gevolg van verschillen in temperatuur, viscositeit, aanzuig- en tegendruk en/of systeemconfiguratie. APEX, DuCoNite, Bioprene en Breidel zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
21 May 2026