

Azionamento 630 con testa 620R

Pompa cased serie 600



Caratteristiche e vantaggi

- Il display a colori e la struttura intuitiva del menù forniscono un'indicazione visiva dello stato, riducendo al minimo l'utilizzo della tastiera
- Portate da 0,001 L/min (0,0002 gal USA/min) a 18 L/min (4,76 gal USA/min) a seconda del modello e delle varianti di testa/tubo
- Disponibilità di teste 620R, 620RE, 620RE4, 620L e 620LG
- Gamma di controllo della velocità di 2.650:1 da 0,1 giri/min a 265 giri/min in incrementi di 0,1 giri/min
- Tastiera con protezione PIN a 3 livelli
- Disponibili pompe cased a norma IP31 (NEMA 2) e IP66 (NEMA 4X)
- Doppia tensione, 115 V/230 V 50/60 Hz
- Opzioni di comando analogico/digitale Remote, RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA ed EtherNet/IP™



Prestazioni Azionamento 630 con testa 620R

Teste a doppio rullo 620R per tubo continui con spessore parete di 3,2 mm - Diametro interno tubo e portate - L/min (gal USA/h)					
Materiale tubo	Velocità	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm
Marpren®®, Biopren®®	Da 0,1 a 265 giri/min	Da 0,001 a 3,2 (da 0,02 a 50,7)	Da 0,003 a 6,9 (da 0,05 a 109)	Da 0,004 a 11,1 (da 0,06 a 176)	Da 0,005 a 13,0 (da 0,08 a 206)
Pumpsil®®	Da 0,1 a 265 giri/min	Da 0,001 a 3,2 (da 0,02 a 50,7)	Da 0,003 a 6,9 (da 0,05 a 109)	Da 0,004 a 11,0 (da 0,06 a 174)	Da 0,01 a 15,0 (da 0,16 a 238)
Tubi pompa GORE®® STA-PURE®® - Serie PFL	Da 0,1 a 265 giri/min	Da 0,001 a 3,2 (da 0,02 a 50,7)	Da 0,003 a 6,6 (da 0,05 a 105)	Da 0,004 a 11,0 (da 0,06 a 174)	Da 0,006 a 16,0 (da 0,1 a 254)
PureWeld XL®®	Da 0,1 a 265 giri/min	N/D	Da 0,01 a 6,7 (da 0,16 a 106)	Da 0,02 a 11,0 (da 0,32 a 174)	Da 0,03 a 18,0 (da 0,47 a 285)

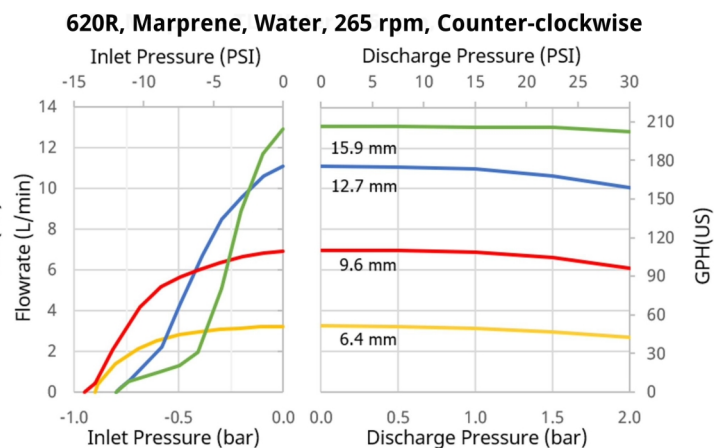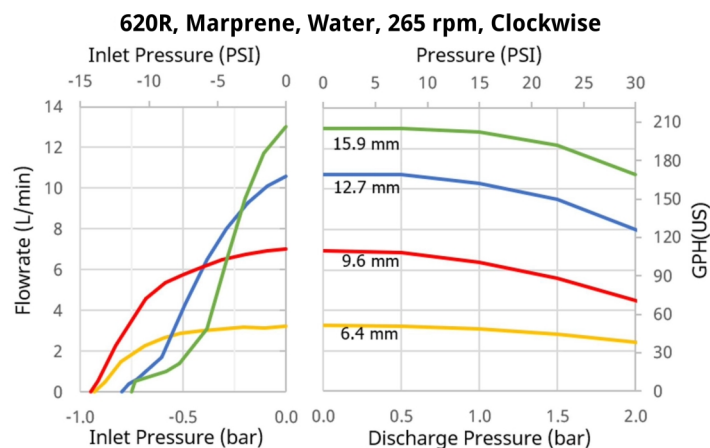

Specifiche tecniche


	Azionamento 630 con testa 620R
Numero di rulli della testa	2
Numero di canali della testa	1
Portata	Da 0.001 L/min a 18 L/min
Portata	Da 0.02 gal USA/h a 285 Gal USA/h
Portata	Da 0.0002 gal USA/min a 4.76 Gal USA/min
Rapporto di comando della velocità dell'azionamento	2650:1
Velocità dell'azionamento	0.1 - 265 giri/min
Temperatura d'esercizio	5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
Peso	19.6 - 20.5 kg (43.2 - 45.2 lb)
Peso azionamento	16.5, 17.4 kg (36.4, 38.5 lb)
Peso del modulo NEMA	0.9 kg (2 lb)
Tipi di controllo	Analogico/digitale remoto, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Opzioni di comando dell'azionamento	BpN, Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
Norme	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (per tubo Marprene ed elementi LoadSure)
Protezione dalle infiltrazioni nell'azionamento	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Umidità dell'azionamento	U.r. da 10 a 100% (con condensa)
Rumore dell'azionamento	< 70dB(A) a 1 m
Altitudine max	2000 m (6562 ft)
Alimentazione dell'azionamento	Da 100 V a 120 V / Da 200 V a 240 V 1 fase 50/60 Hz 250 VA
Diametro interno tubo compatibile	6.4, 9.6, 12.7, 15.9 mm

Materiali di costruzione

	Azionamento 630 con testa 620R
Cuscinetti	Acciaio al carbonio
Albero motore	Acciaio inox 440C
Alloggiamento azionamento	Alluminio pressofuso LM24, Alluminio pressofuso LM6
Rivestimento alloggiamento azionamento	Verniciatura a polveri di poliestere per uso esterno
Gruppo rullo guida	Acciaio inox 303, Nylon 6 rinforzato con MoS2 (Nylatron)
Tastiera / interfaccia operatore azionamento	Poliestere
Piastra di otturazione posteriore azionamento	Acciaio inox 316
Gruppo del corpo testa	Alluminio pressofuso LM24, Alluminio verniciato a polveri LM24, Verniciatura a polveri di poliestere per uso esterno
Protezione della testa	Alluminio pressofuso LM24, Verniciatura a polveri di poliestere per uso esterno
Gruppo del rullo testa	Acciaio inox 303, Fortron 1140L4 (PPS), Nylon 6 rinforzato con MoS2 (Nylatron)
Gruppo del rotore testa	Dupont Hytrel G5544, Fortron 1140L4 (PPS)
Corpo testa	Alluminio verniciato a polveri LM24
Piastra portainterruttori	ABS PA-765
Gruppo morsetto per tubo	Polipropilene

Le informazioni elencate coprono l'intera gamma.
Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante della WMFTS.

Dimensioni Azionamento 630 con testa 620R

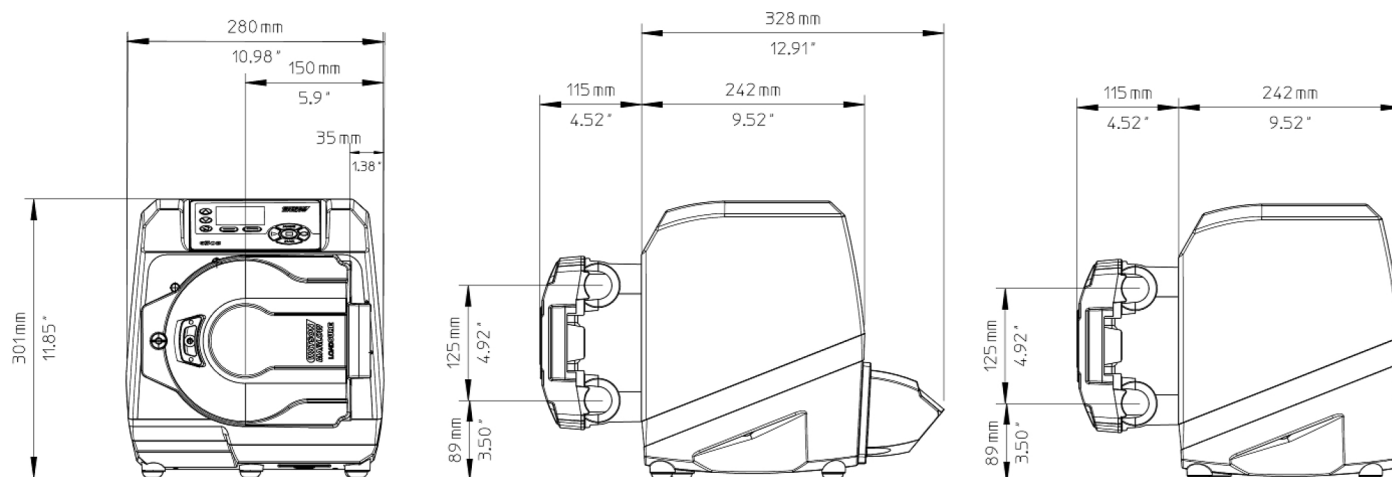

Opzioni di comando

Legenda per i modelli di Unità di azionamento pompa													
630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Standard	Standard IP66 / NEMA 4X	Universal	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Pompa Bus / Profibus	Pompa Bus / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X

Comando manuale														
Azionamento pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Display a colori e tastiera intuitiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione a scelta di portata o velocità	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taratura completa con selezione dell'unità di misura della portata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzionalità MemoDose	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Funzione di riavvio automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruttore di protezione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rilevamento perdita			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erogazione (controllo di rete)											✓	✓	✓	✓

Comando a distanza														
Azionamenti pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Avvio/arresto configurabile e rilevatore di perdite tramite chiusura del contatto o logica industriale da 5V TTL o 24V***			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Ingresso pressostato, tramite chiusura di contatto o logica industriale a 5V TTL o 24V***			✓		✓									
Ingresso configurabile di avvio/arresto, rilevamento perdite e pressostato tramite logica industriale da 110 V									✓	✓				
Ingresso cambio di direzione e commutazione automatico/manuale tramite chiusura del contatto o logica industriale da 5 V TTL o 24 V			✓	✓	✓	✓								
Ingresso cambio di direzione e commutazione automatico/manuale tramite logica industriale da 110 V									✓	✓				
Comando remoto MemoDose (interruttore a pedale/manuale o ingresso logico)			✓	✓	✓	✓								
Quattro uscite di stato digitali configurabili attraverso relè da 24 V, 30 W				✓		✓								
Quattro uscite di stato digitali configurabili attraverso relè da 110 V									✓	✓				
Uscite logiche configurabili tramite menù			✓		✓									
Sensori remoti di pressione/portata											✓	✓	✓	✓

Comando analogico della velocità														
Azionamenti pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Ingressi completamente configurabili; 0-10 V o 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Uscite analogiche; 0-10 V, 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Scaling ingressi tastiera/analogici (sostituzione delle pompe a membrana)					✓	✓				✓				
Uscita frequenza tachimetro; 0-1478 Hz			✓	✓	✓	✓								
2 ingressi sensore 4-20 mA* o 0-1000 Hz*											✓	✓	✓	✓

Sicurezza

Azionamenti pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Protezione con PIN a 3 livelli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Comunicazione di rete														
Azionamenti pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Controllo di rete RS485						✓				✓				
Controllo di rete RS232					✓									


Comandi pompa digitali (Profibus / EtherNet/IP)														
Azionamenti pompa	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630 BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
PROFIBUS® DP V0							✓	✓						
PROFINET® (CC-B e Netload Classe III)													✓	✓
EtherNet/IP™											✓	✓		
Comunicazioni con velocità da 9,6 kbit/s a 12.000 kbit/s							✓	✓						
Velocità di rete: 10/100Mbps - funzionamento Full Duplex											✓	✓		
Velocità di rete: 100Mbps - funzionamento Full Duplex													✓	✓
Rilevazione automatica della velocità bus							✓	✓						
Set point velocità							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Feedback velocità							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Funzione di taratura portata							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Conteggio ore di funzionamento							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Contagiri							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Rilevamento perdita							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Allarme livello fluido basso							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Feedback diagnostico							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Totalizzatore portata											✓	✓	✓	✓
Sensore scalare											✓	✓	✓	✓
Erogazione (controllo di rete)**											✓	✓	✓	✓

*Gamma di sensori di pressione/portata di fornitori terzi supportata; vedere l'elenco di sensori compatibili

**Erogazione (rete/manuale) - Memorizzazione di un massimo di 100 ricette, localmente o attraverso controllo di rete. Le funzioni includono volume, portata, antigocciolamento, rampa e ritardi. Eseguirle in batch usando il comando locale, di rete o manuale mediante la tastiera.

***Se non trovate l'opzione di cui avete bisogno, contattate il team di prodotti ingegnerizzati di WMFTS per discuterne

Codici prodotto

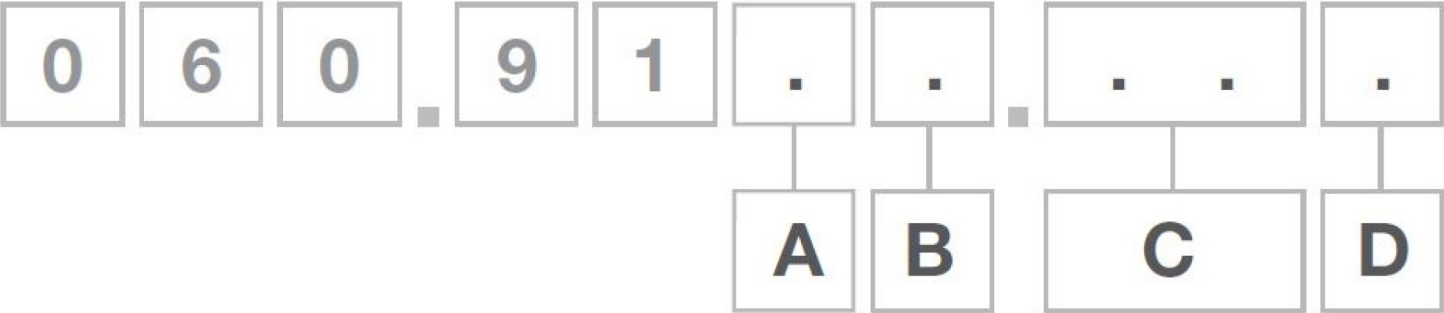

A	B	C	D
Modello	Protezione ingresso	Testa	Opzioni cavo di alimentazione
3: S 4: U 5: Du 6: Bp 8: En 9: Pn	1: IP31 / NEMA 2 N: IP66/ NEMA 4X S: SCADA IP66/ NEMA 4X ^{1,2}	02: 620R ³ E2: 620RE ³ E4:620RE4 ³ 5L: 620L 5G: 620LG	A: Spina di alimentazione America B: Spina di alimentazione Brasile C: Spina di alimentazione Svizzera D: Spina di alimentazione India/Sudafrica E: Spina di alimentazione UE K: Spina di alimentazione Australia R: Spina di alimentazione Argentina U: Spina di alimentazione UK Z: Spina di alimentazione Cin

- Note:**
- 1. Solo modelli U e Du
 - 2. Disponibile solo con spina di alimentazione USA
 - 3. Non disponibile per i modelli US o DuS

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W.L. Gore and Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
13 April 2026