

Entraînement 730 avec tête de pompe 720RE

Pompe en coffret série 700

Caractéristiques et avantages


- L'écran couleur et la structure intuitive des menus permettent une indication visuelle du statut de la pompe et une manipulation minimale des touches
- Débits de 0,12 l/h (0,03 USGPH) à 2000 l/h (528 USGPH)
- Ratio de contrôle de la vitesse de 3,600:1, de 0,1 à 360 tr/min par incréments de 0,1 tr/min
- Le clavier intègre le verrouillage PIN de sécurité à 3 niveaux
- Pompes en coffret IP66 (NEMA 4X)
- Double tension : 115 V/230 V - 50/60 Hz
- Options de commande à distance analogique/numérique, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA et EtherNet/IP™



Performances : Entraînement 730 avec tête de pompe 720RE

Têtes de pompe 720RE à quatre galets et pour éléments de tube LoadSure — Diamètre intérieur du tube et débits — L/h (USGPH)										
Tête de pompe individuelle 720RE	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Vitesse max. (tr/min)*	Débit max.	Vitesse max. (tr/min)*	Débit max.	Vitesse max. (tr/min)*	Débit max.	Vitesse max. (tr/min)*	Débit max.	Vitesse max. (tr/min)*	Débit max.
9,6 mm (0,4")	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)	360	420 (111)
12,7 mm (0,5")	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)	360	780 (206)
15,9 mm (0,6")	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	360	1100 (291)	300	900 (238)
19,0 mm (0,7")	360	1500 (396)	360	1500 (396)	360	1500 (396)	300	1300 (343)	250	1000 (264)
25,4 mm (1,0")	360	2000 (528)	360	2000 (528)	360	2000 (528)	200	1100 (291)		

*La vitesse maximale est réduite lorsque la pression de refoulement augmente afin de garantir un fonctionnement sécurisé de la pompe

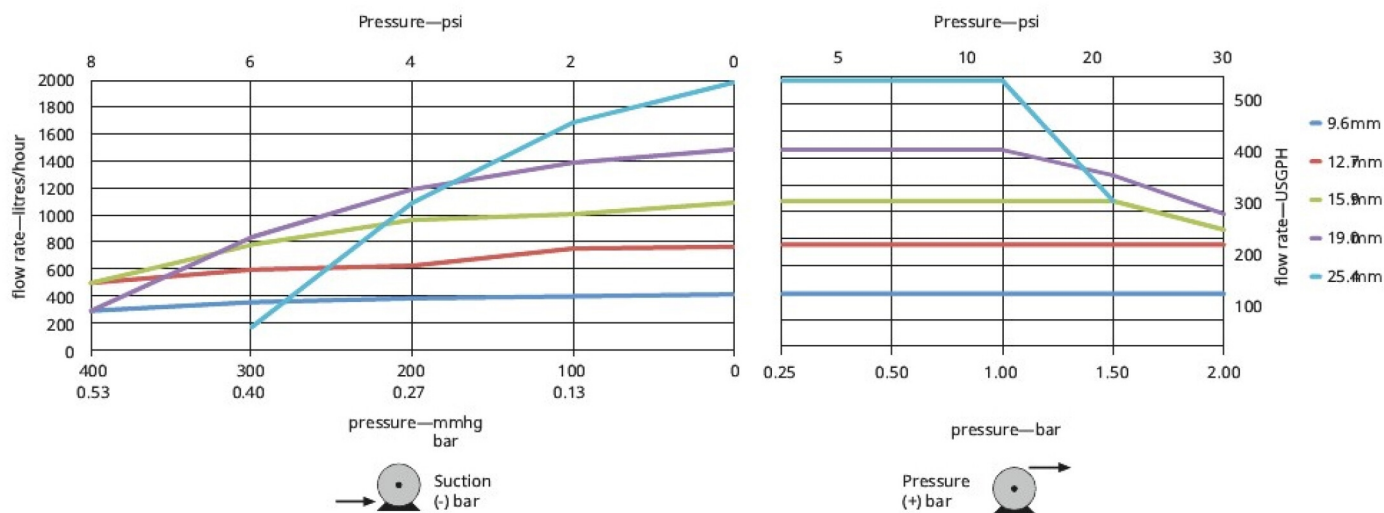

Spécifications techniques


	Entraînement 730 avec tête de pompe 720RE
Tête de pompe - Nombre de galets	4
Tête de pompe - Nombre de canaux	1
Débit	0.12 l/h à 2000 l/h
Débit	0.03 USGPH à 528 USGPH
Entraînement - Ratio de contrôle de la vitesse	3600:1
Entraînement - Vitesse	0.1 - 360 tr/min
Températures de fonctionnement	5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
Poids	25 kg (55.1 lb)
Poids de la motorisation	18.5 kg (40.8 livres)
Types de contrôle	Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA
Entraînement - Options de commande	BpN, BpN, DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US
Normes	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure)
Entraînement - Étanchéité	IP66, NEMA 4X
Entraînement - Humidité	(Sans condensation) 80 % jusqu'à 31 °C (diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C)
Entraînement - Bruit	85 dB(A) à 1 m
Altitude max	2000 m (6562 pieds)
Entraînement - Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V monophasé 50/60 Hz 350 VA
Diamètre intérieur des tubes compatibles	9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm
Épaisseur de paroi des tubes compatibles	4.8 mm

Matériaux de construction

	Entraînement 730 avec tête de pompe 720RE
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable 440C
Boîtier d'entraînement	Aluminium moulé sous pression LM24, Aluminium moulé sous pression LM6
Revêtement du boîtier de l'entraînement	Pré-traitement Alochrome, Revêtement polyester par pulvérisation pour usage extérieur
Assemblage du galet guide	Nylon 6 renforcé MoS2 (Nylatron)
Entraînement - Clavier/IHM	Polyester
Tête de pompe - Plaques arrière/avant	Aluminium
Plaquette d'obturation arrière de l'entraînement	Acier inoxydable 316
Tête de pompe - Assemblage	Aluminium
Tête de pompe - Assemblage de galets	Nylon 6 renforcé MoS2 (Nylatron)
Tête de pompe - Assemblage rotor	Acier inoxydable, Aluminium
Tête de pompe - Stator	Aluminium
Broches	Acier inoxydable
Ressorts	Acier inoxydable
Plaquette de commutation	ABS PA-765

Les informations figurant ici couvrent l'ensemble de la gamme.
Pour les spécifications détaillées de modèles/composants individuels, voir le manuel d'utilisation ou contacter un représentant WMFTS.

Dimensions : Entraînement 730 avec tête de pompe 720RE

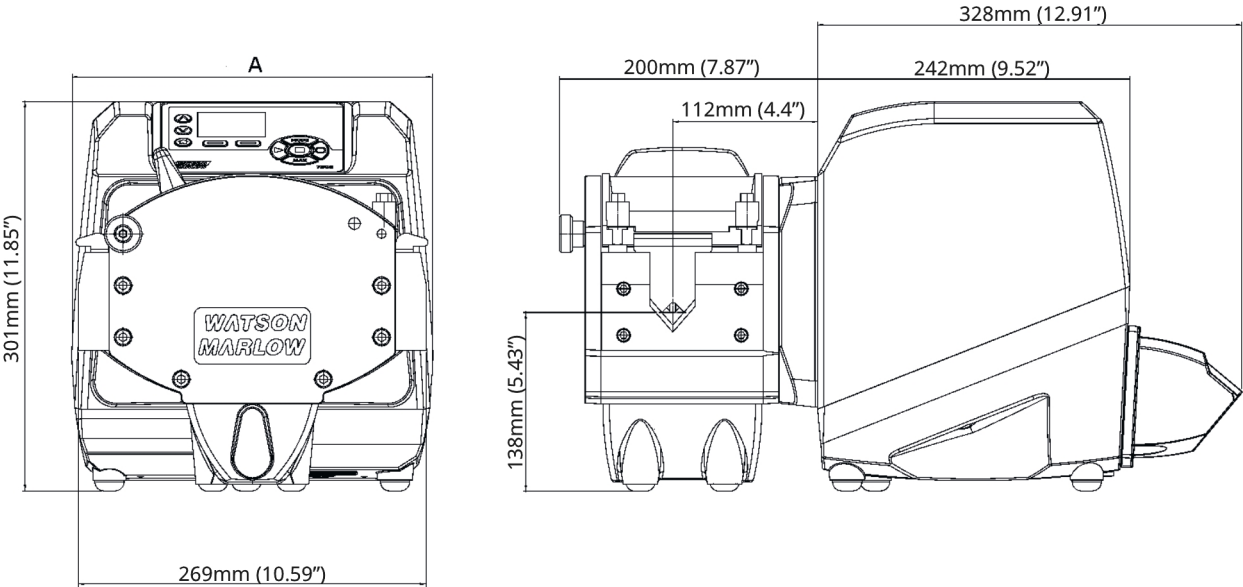

	Dimension A
720RE	314 mm (12,4")


Options de contrôle

Clé pour les entraînements de pompe								
730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
Standard IP66 / NEMA 4x	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Pompe Bus / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X	
Contrôle manuel								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Clavier intuitif et écran couleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Choix entre l'affichage du débit ou de la vitesse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibrage complet avec plusieurs options d'unités de débit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction MemoDose	✓	✓	✓		✓	✓		
Redémarrage automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détection du dispositif de protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détection de fuite		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distribution (Contrôle Réseau)								
Contrôle à distance								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Marche/arrêt configurable et détecteur de fuite par contact sec ou signal logique 5 V TTL ou 24 V**		✓	✓				✓	✓
Marche/arrêt configurable, entrée de détecteur de fuite et de pressostat (par signal logique 110 V)					✓	✓		
Changement du sens de rotation et basculement auto/manuel par fermeture de contact ou signal TTL 5 ou 24 V		✓	✓					
Changement du sens de rotation et entrée de commutateur auto/manuel par signal logique 110 V					✓	✓		
Pilotage à distance de MemoDose (interrupteur à pédale/manuel ou entrée logique)		✓	✓		✓	✓		
Quatre sorties d'état numériques configurables via des relais de 24 V, 30 W		✓	✓					
Quatre sorties d'état numériques configurables via des relais de 110 V					✓	✓		
Capteurs de pression/débit à distance							✓	✓
Contrôle analogique de la vitesse								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Entrées entièrement configurables : 0-10 V ou 4-20 mA		✓	✓		✓	✓		
Sorties analogiques : 0-10 V, 4-20 mA		✓	✓		✓	✓		
Réglage progressif par clavier/entrée analogique (remplacement des pompes à membranes)			✓			✓		
Sortie de fréquence tachymétrique : 0-1 478 Hz		✓	✓					
2 entrées de capteur 4-20 mA ou 0-1000 Hz*							✓	✓
Sécurité								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Verrouillage PIN de sécurité à 3 niveaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Communication réseau								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Contrôle réseau RS485			✓			✓		
Commandes de pompe numériques (Profibus / EtherNet/IP)								
Entraînements de pompe	730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
PROFIBUS® DP V0				✓				
PROFINET® (CC-B & Netload Classe III)								✓
EtherNet/IP™							✓	
Vitesses de communication de 9,6 kbit/s à 12 000 kb/s				✓				
Vitesse du réseau : 10/100 Mbit/s - fonctionnement en duplex intégral							✓	
Vitesse du réseau : 100 Mbit/s - fonctionnement en duplex intégral								✓
Détection automatique de la vitesse Bus				✓				
Point de réglage de la vitesse				✓			✓	✓
Retour sur la vitesse				✓			✓	✓
Fonction d'étalement du débit				✓			✓	✓
Durée de fonctionnement en heures				✓			✓	✓
Compte-tours				✓			✓	✓
Détection de fuite				✓			✓	✓
Alarme de niveau de fluide bas				✓			✓	✓
Retour sur le diagnostic				✓			✓	✓
Totalisateur de débit							✓	✓
Facteur d'échelle du capteur							✓	✓
Distribution (Contrôle Réseau)								

*Gamme de capteurs de pression/débit tiers pris en charge : voir la liste des capteurs compatibles sur www.wmfts.com/literature

** Si vous ne voyez pas l'option voulue, contactez l'équipe d'ingénierie des produits de WMFTS

Codes produit

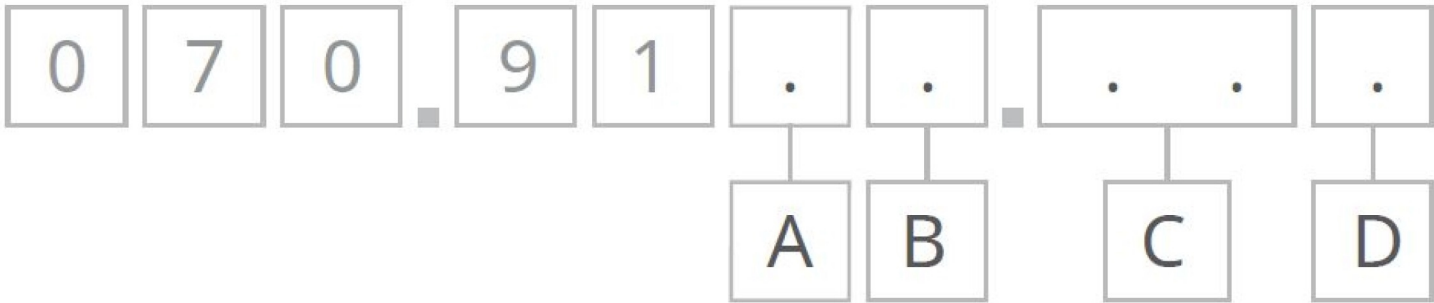

A	B	C	D
Modèle	Protection contre l'infiltration	Tête de pompe	Options de prises
3 : S 4 : U 5 : Du 6 : Bp 8 : En 9 : Pn	N: IP66/ NEMA 4X S : SCADA IP66/ NEMA 4X ^{1,2}	00 : 720R E0 : 720RE X0 : 720R/RX EX : 720RE/RX	A: Fiche USA B: Fiche Brésil C: Fiche Suisse D: Fiche Inde/Afrique du Sud E: Fiche Europe K: Fiche Australie R: Fiche Argentine U: Fiche Royaume-Uni Z : Fiche Chine

- Remarques:
- 1. Modèles U et Du uniquement
 - 2. Disponible uniquement avec une fiche américaine

Clause de non-responsabilité : Tous les débits indiqués ont été obtenus en pompant de l'eau à 20 °C (68 °F) avec des conditions d'aspiration et de refoulement nulles. Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene sont des marques déposées de Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB. GORE et STA-PURE sont des marques déposées de W.L. Gore and Associates. Pour toute commande de pompe et de tube, merci d'indiquer le code produit.



wmfts.com/global
13 April 2026