

521F avec tête de pompe R2C

Pompes à accouplement direct série 500

Caractéristiques et avantages



- Débits jusqu'à 4600 mL/min et pression de pointe jusqu'à 2 bar
- Tête de pompe robuste avec protection anti-impact
- Le rotor à ressort comprime doucement les tubes à l'aide de grands galets à faible friction et roulements étanches, garantissant ainsi une longue durée de vie du tube et un dosage en ligne précis
- Configuration simple et rapide de la tête de pompe à l'aide d'un rotor embrayable



Performances : 521F avec tête de pompe R2C

Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min)							
Matière du tube	Vitesse (tr/min)	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
Neoprene, Sta-Pure, Chem-Sure, Tygon, silicone catalysé platine	60	26	110	240	420	660	950
	213	94	370	840	1 500	2300	3400
	291	130	510	1200	2000	3200	4600
Marprene/Bioprene TL	60	25	100	230	400	630	910
	213	89	360	810	1400	2200	3200
	291	120	490	1100	2000	3100	4400

--- 902.0096.024 CW
 — 902.0080.024 CW
 — 902.0064.024 CW
 x x x 902.0048.024 CW
 ••• 902.0032.024 CW
 ■■■ 902.0016.024 CW
 --- 902.0096.024 CCW
 902.0080.024 CCW
 - - - 902.0064.024 CCW
 + + + 902.0048.024 CCW
 ○○○ 902.0032.024 CCW
 ▲▲▲ 902.0016.024 CCW

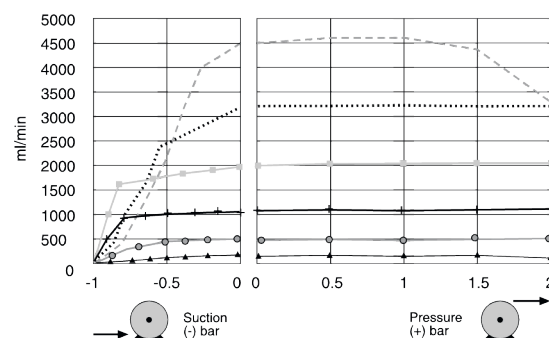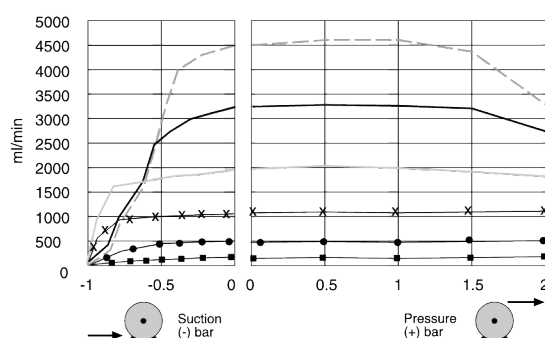

Spécifications techniques

	521F avec tête de pompe R2C
Débit	2.6 ml/min à 4600 ml/min
Débit	0.04 USGPH à 73 USGPH
Pression de service max.	2 bar (30 psi)
Température du fluide	-20 °C à 80 °C (-4 °F à 175 °F)
Types de moteur	Moteur électrique c.a.
Normes	CE
Protection contre l'infiltration	IP55
Bruit	<70 dBb(A) à 1 m
Poids	10 - 15 kg (22 - 33 lb)
Branchements électriques	400 V 50 Hz triphasé
Diamètre intérieur des tubes compatibles	0,5, 0,8, 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, 8, 9,6 mm
Épaisseur de paroi des tubes compatibles	2,4 mm


Le tableau comporte des informations détaillées sur les pompes à vitesse fixe. Pour plus de détails sur les entraînements, le moteur c.a. et l'inverseur en option, contactez votre représentant Watson-Marlow Fluid Technology Solutions local.

Matériaux de construction

	521F avec tête de pompe R2C
Roulements	Acier inoxydable
Réducteur	Fonte
Assemblage du galet guide	Acier inoxydable
Moteur	Aluminium
Assemblage plaque de montage	Aluminium
Tête de pompe - Capot	Polycarbonate (PC)
Tête de pompe - Assemblage rotor	Acier inoxydable 316, PPS (polyphénylène sulphide)
Tête de pompe - Stator	PPS renforcé en fibre de verre (polysulfure de phénylène)

Les informations figurant ici couvrent l'ensemble de la gamme de pompes à vitesse fixe.
Pour obtenir les spécifications détaillées de modèles/composants spécifiques et d'autres options d'entraînement/de tête de pompe, reportez-vous au manuel d'utilisation ou contactez votre représentant Watson-Marlow Fluid Technology Solutions local.

Dimensions : 521F avec tête de pompe R2C

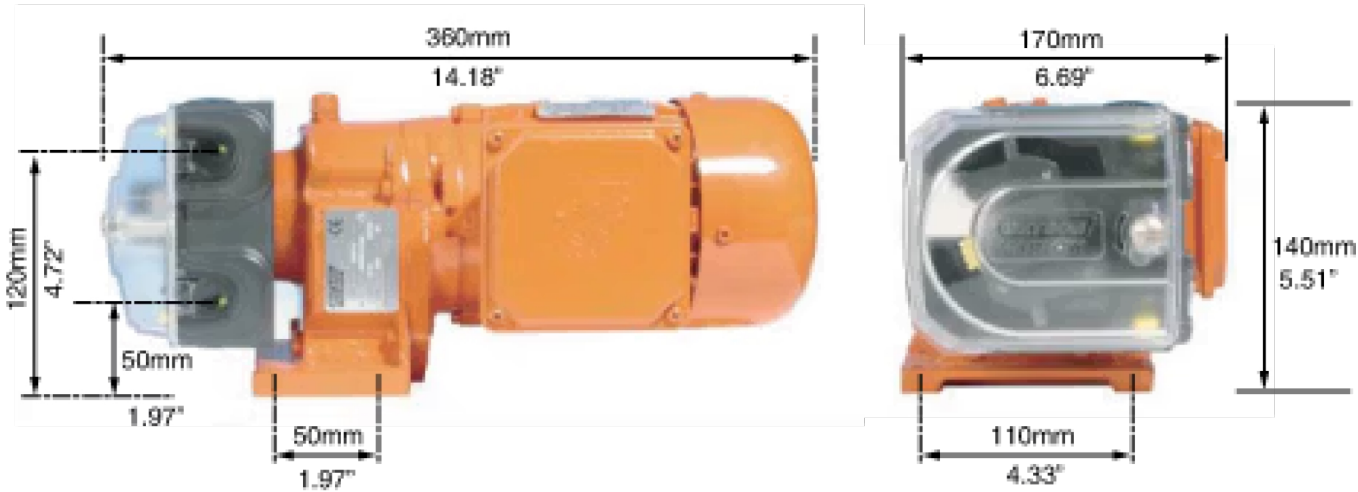

Codes produit

Codes produit des pompes et têtes de pompe					
Description			Référence		
Pompe 521F/R2C 60 tr/min			050.8122.2L0		
Pompe 521F/R2C 213 tr/min			050.8152.2L0		
Pompe 521F/R2C 291 tr/min			050.8172.2L0		
Tête de pompe 520R2C			053.1031.2L0		
Codes produit des tubes					
Diamètre Intérieur de tube/paroi (mm)	Bioprene	Marprene	Silicone catalysé platine	STA-PURE-Series PCS	STA-PURE-Series PFL
1,6/2,4	933.0016.024	902.0016.024	913.A016.024	961.0016.024	966.0016.024
3,2/2,4	933.0032.024	902.0032.024	913.A032.024	961.0032.024	966.0032.024
4,8/2,4	933.0048.024	902.0048.024	913.A048.024	961.0048.024	966.0048.024
6,4/2,4	933.0064.024	902.0064.024	913.A064.024	961.0064.024	966.0064.024
8,0/2,4	933.0080.024	902.0080.024	913.A080.024	961.0080.024	966.0080.024
9,6/2,4	933.0096.024	902.0096.024	913.A096.024		

Clause de non-responsabilité : Tous les débits indiqués ont été obtenus en pompant de l'eau à 20 °C (68 °F) avec des conditions d'aspiration et de refoulement nulles. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene et Marprene sont des marques commerciales de Watson-Marlow Limited. Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. GORE et STA-PURE sont des marques commerciales de W. L. Gore & Associates. Pour toute commande de pompe et de tube, merci d'indiquer le code produit.



wmfts.com/global
10 July 2026