

530 Aandrijving met 520R pompkop

500 serie cased pompen



Kenmerken en voordelen

- Kleurendisplay en intuïtief menu zorgen voor visuele statusindicatie en minimale toetsaanslagen
- Opbrengsten van 0.004 ml/min (0.0006 USGPH) tot 2400 ml/min (38.4 USGPH)
- 520R-, 520R2-, 520REL-, 520REM-, 520REH-, 520RET- en 505L pompkoppen zijn standaard leverbaar, andere zijn op aanvraag verkrijgbaar
- 2.200:1 snelheidscontrolebereik van 0,1 tpm tot 220 tpm met intervallen van 0,1 tpm
- Toetsenbord bevat PIN-blokkering met 3 beveiligingsniveaus
- IP31 (NEMA 2) en IP66 (NEMA 4X) cased pompen
- Dubbel voltage, 115 V/230 V 50/60 Hz
- Analoge/Digitale, RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA en EtherNet/IP™-regeloptyes op afstand



530 Aandrijving met 520R pompkop prestaties

520R pompkoppen met twee afgeveerde rollers voor continue slangen met een wanddikte van 1,6 mm— Slangdiameter en opbrengst — L/min. (USGPH)								
Slangmateriaal	Snelheid	0,5 mm	1,6 mm	3,2mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
Pumpsil®, GORE® STA-PURE® pompslangen – Serie PCS, GORE® STA-PURE® pompslangen – Serie PFL	0,1–220 tpm	0,004-9,5 (0–0,15)	0,04-97 (0–1,54)	0,18-390 (0–6,18)	0,40-870 (0,01–13,8)	0,70-1.500 (0,01–23,8)	1,10-2.400 (0,02–38)	n.v.t.
Marprene®, Bioprene®, PureWeld XL®	0,1–220 tpm	0,004-9,0 (0–0,14)	0,04-92 (0–1,46)	0,17-370 (0–5,86)	0,38-830 (0–13,2)	0,67-1.500 (0,01–23,8)	1,10-2.300 (0,02–36,5)	n.v.t.

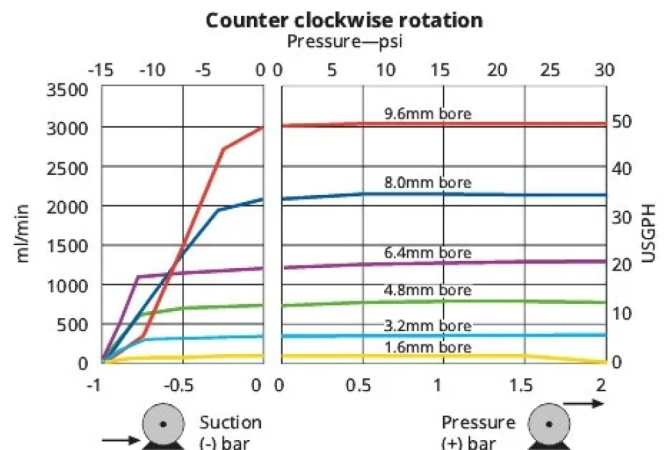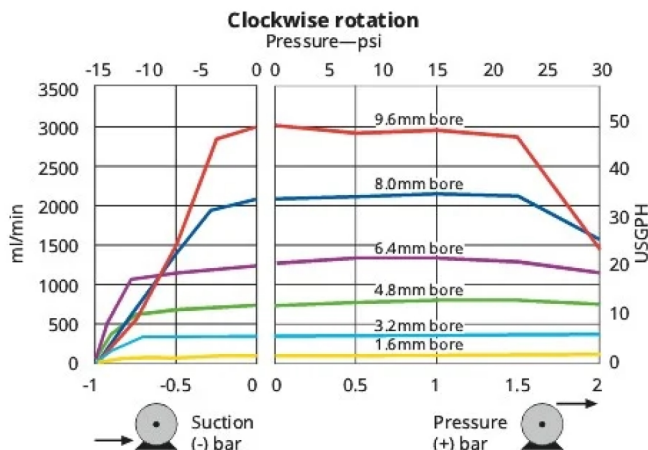

Technische specificaties

	530 Aandrijving met 520R pompkop
Aantal rollers pompkop	2
Aantal kanalen pompkop	1
Opbrengst	0.004 ml/min tot 2400 ml/min
Opbrengst	0.0006 USGPH tot 38.4 USGPH
Overbrengingsverhouding toerental aandrijving	2200:1
Toerental aandrijving	0.1 - 220 tpm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C (40 °F tot 104 °F)
Gewicht	10.6 - 11.5 kg (23.4 - 25.4 lbs)
Gewicht aandrijving	9.82, 10.7 kg (21.6, 23.6 lbs)
Gewicht NEMA-module	0.9 kg (2 lbs)
Besturingstypen	EtherNet/IP™, Op afstand analoog/digitaal, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Regelopties aandrijving	Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
Standaarden	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (voor Marprene-slangen en LoadSure-elementen), RoHS
Aandrijving bescherming tegen binnendringing (IP)	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Vochtigheid aandrijving	(Niet-condenserend) 80% tot 31 °C (88 °F) lineair afnemend tot 50% bij 40 °C (104 °F)
Geluid aandrijving	<70dBA op 1 m
Max. hoogte	2000 m (6562 ft)
Aandrijving Voedingsspanning	115/230 V 1 fase 50/60 Hz 135 VA
Grootte compatibele slangdiameter	0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm



Constructie materialen

	530 Aandrijving met 520R pompkop
Lagers	Roestvrij staal
Aandrijfjas	Stroomloos vernikkeld koolstofstaal
Afvoerpoort	Hytrel, PP (polypropyleen)
Behuizing aandrijving	Hoge druk spuitgietaluminium LM24
Coating van behuizing van aandrijving	Polyester poedercoating voor buitengebruik, Voorbehandeling Alocrom
Geleideroller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron)
Toetsenbord/HMI aandrijving	Polyester
Achterste afsluitplaat aandrijving	Roestvrij staal 304
Pompkopbehuizing	Acetaal, Aluminium, Aluminiumlegering, Messing, Polycarbonaat (PC), Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkopdeksel	Polycarbonaat (PC)
Pompkoproller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron), Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316
Pompkoprotor	Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316
Pompkop baan	Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkop afdichtingen	Neoprene, PTFE
Schakelplaat	Met glas gevuld ABS-kunststof

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment.

Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.

Afmetingen

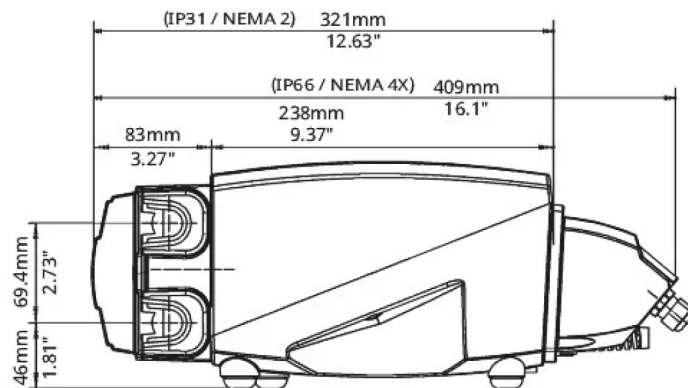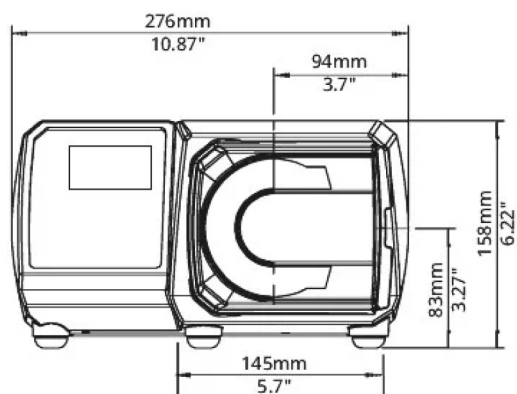

Bedieningsopties

Informatie over modellen met pompaandrijving

530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Standaard	Standard IP66 / NEMA 4X	Universal	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Bus Pomp / Profibus	Bus Pomp / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X

Handbediening

Pompaandrijving	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Intutief toetsenbord en kleurenscherm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keuze uit weergave van opbrengst of snelheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volledige kalibratie met een keuze uit opbrengst-eenheden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MemoDose-functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Automatische herstartfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lekdetectie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dosering (netwerkbesturing)											✓	✓	✓	✓

Op afstand te besturen

Pompaandrijvingen	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Configureerbare Start/Stop en lekdetector, via contactsluiting of 5V TTL of 24V industrieel logisch signaal***			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Drukschakelaar ingang via contactsluiting of 5 V TTL of 24 V industrieel logisch signaal***			✓		✓									
Configureerbare Start/Stop, lekdetector en drukschakelaaringang via 110 V industrieel logisch signaal									✓	✓				
Draairichting wijzigen en schakelbare automatische/handmatige ingang via contactsluiting of 5 V TTL of 24 V industrieel logisch signaal			✓	✓	✓	✓								
Draairichting wijzigen en schakelbare automatische/handmatige ingang via 110 V TTL industrieel logisch signaal									✓	✓				
Op afstand aan te sturen MemoDose (voet-/handschakelaar of logische ingang)			✓	✓	✓	✓								
Vier configureerbare digitale statusuitgangen via relais van 24 V en 30 W.				✓		✓								
Vier configureerbare digitale statusuitgangen via 110 V relais									✓	✓				
Via software te configureren logische uitgangen			✓		✓									
Druk/opbrengst sensoren op afstand											✓	✓	✓	✓

Analoge snelheidsregeling

Pompaandrijvingen	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
Volledig configureerbare ingangen; 0-10 V of 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Analoge uitgangen; 0-10 V, 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Slaglength instellen via toetsenbord/analoge ingang (vervanging van membraanpompen)					✓	✓				✓				
Tacho frequentie uitgang; 0-991 Hz			✓	✓	✓	✓								
2x sensor inputs 4-20 mA of 0-1000 Hz*											✓	✓	✓	✓

Beveiliging

Pompaandrijvingen	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
PIN-blokkering met 3 beveiligingsniveaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Netwerkcommunicatie														
Pompaandrijvingen	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
RS485 netwerk besturing						✓				✓				
RS232 netwerkbesturing					✓									


Digitale pompcommando's (Profibus / EtherNet/IP)														
Pompaandrijvingen	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
PROFIBUS® DP V0							✓	✓						
PROFINET® (CC-B & Netload Class III)													✓	✓
EtherNet/IP™											✓	✓		
Communicatiesnelheden 9,6 kbits/s tot maximaal 12.000 kbits/s							✓	✓						
Netwerksnelheid: 10/100Mbps - Full Duplex-werking											✓	✓		
Netwerksnelheid: 100Mbps - Full Duplex-werking													✓	✓
Automatische detectie bussnelheid							✓	✓						
Snelheidsinstellingspunt							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Snelheid terugkoppeling							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Opbrengstkalibratie-functie							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Bedrijfsuren							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Toerenteller							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Lekdetectie							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Alarm bij laag vloeistofniveau							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Diagnostische terugkoppeling							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Opbrengst totaal teller											✓	✓	✓	✓
Sensor instelling											✓	✓	✓	✓
Dosering (netwerkbesturing)**											✓	✓	✓	✓

*Ondersteunde druk-/opbrengstsensoren van derden - zie lijst met compatibele sensoren

**Dosering (Netwerk/Handmatig) - Sla tot 100 recepten op, lokaal of via netwerk besturing. Opties omvatten volume, opbrengst, anti-drup, helling en vertragingen. Draai deze batches met lokale, netwerk of handmatige tietsenbord besturing.

***Als je de optie die je nodig hebt niet ziet, neem dan contact op met het engineered products team bij WML om te bespreken

Productcodes

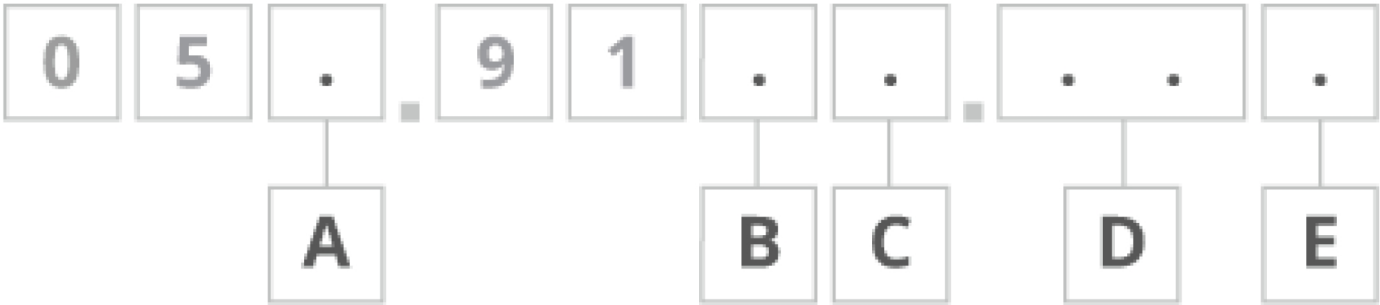

Slang 1,6 mm wanddikte slang voor 520R							
Slangdiameter	Slang	Pumpsil®	PureWeld XL®	Bioprene®	STA-PURE® PCS	STA-PURE® PFL	Marprene®
0,5 mm (1/50 inch)	112	913.A005.016	942.0005.016	933.0005.016	n.v.t.		902.0005.016
0,8 mm (1/32 inch)	13	913.A008.016	942.0008.016	933.0008.016			902.0008.016
1,6 mm (1/16 inch)	14	913.A016.016	942.0016.016	933.0016.016	961.0016.016	966.0016.016	902.0016.016
3,2 mm (1/8 inch)	16	913.A032.016	942.0032.016	933.0032.016	961.0032.016	966.0032.016	902.0032.016
4,8 mm (3/16 inch)	25	913.A048.016	942.0048.016	933.0048.016	961.0048.016	966.0048.016	902.0048.016
6,4 mm (1/4 inch)	17	913.A064.016	942.0064.016	933.0064.016	961.0064.016	966.0064.016	902.0064.016
8,0 mm (5/16 inch)	18	913.A080.016	942.0800.016	933.0080.016	961.0080.016	966.0080.016	902.0080.016

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppen voor aanzuiging en toevoer. De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. GORE en STA-PURE zijn geregistreerde handelsmerken van W.L. Gore and Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
 08 May 2026