

Vorrichtung zum Heben des Deckels

Vorrichtung zum Heben des Deckels

Merkmale und Vorteile

- Die Vorrichtung zum Heben des Deckels bietet während der Wartung eine sichere Arbeitsumgebung.
- Sicheres und einfaches Entfernen und Zusammenbauen der Abdeckung für Bredel 50-100 Pumpen
- Einfache Montage an vorhandenen Pumpen
- Die Vorrichtung zum Heben des Deckels kann an mehreren Haltern bei Pumpen verschiedener Größen verwendet werden.




Technische Eigenschaften

	Vorrichtung zum Heben des Deckels
Assembly-Gewicht	21 kg (46 lb)
Max. Hublast	200 kg
Max. Hublast	440 lb
Maße	26 L x 5,5 B x 41,7 H Zoll

Werkstoffe

	Vorrichtung zum Heben des Deckels
Grundrahmen	Edelstahl 316, ST37-2 Verzinkter Stahl
Arm	ST37-2 Lackierter Stahl
Hebezeuge	Edelstahl AISI 316, Verzinkter Stahl

Vorrichtung zum Heben des Deckels – Maße

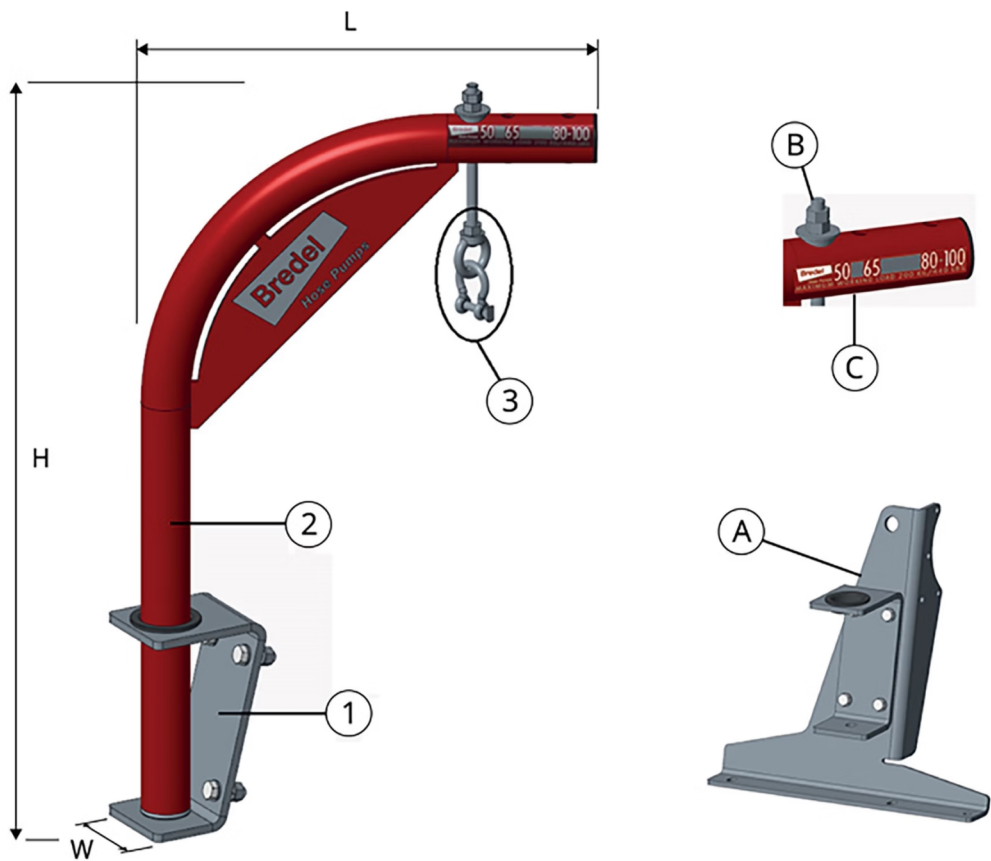

Symbole	Anmerkungen
L	660 mm (26 Zoll)
W	140 mm (5,5 Zoll)
H	1.058 mm (41,7 Zoll)
1	Halter
2	Arm
3	Hebezeuge
A	Die Vorrichtung zum Heben des Deckels ist als komplette Einheit erhältlich. Der Halter kann auch separat bestellt werden, damit der Träger an Pumpen unterschiedlicher Größe verwendet werden kann.
B	Durch Verlagern des Hebepunkts kann die Vorrichtung zum Heben des Deckels mit den Pumpen Bredel 50, 65, 80 und 100 eingesetzt werden.
C	Wie auf der Vorrichtung zum Heben des Deckels angegeben, beträgt die maximal zulässige Hublast 200 kg (440 lbs). Dieser Wert übersteigt das Gewicht der schwersten Bredel Pumpenabdeckung und ist mit einem angemessenen Sicherheitsfaktor ausgelegt, der durch Richtlinien und Normen für Hubwerkzeuge definiert ist.

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt (Stand: Zeitpunkt der Veröffentlichung). Watson-Marlow Bredel BV übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle im Dokument genannten Werte wurden unter kontrollierten Bedingungen auf unserem Prüfstand ermittelt. Die tatsächlichen Fördermengen können von den angegebenen Mengen abweichen, da sie von der Temperatur, der Viskosität, dem Saug- und Förderdruck bzw. der Systemkonfiguration abhängen. APEX, DuCoNite®, Bioprene® und Bredel sind eingetragene Warenzeichen.



wmfts.com/global
21 May 2026