

REポンプヘッド付き701FB

700 シリーズのクローズカップリングポンプ




機能と利点

- 最大流量1,900L/h（8.4GPM）、最大ピーク圧力0.2MPa
- 固定速度の選択：45 rpm、134 rpm、232 rpm、348 rpm。リクエストに応じて他の速度も利用可能
- LoadSure チューブエレメントは、4 つのサイズと 5 つの材料で構成され、工業化学カム & グループコネクターまたはサニタリTri-clampスタイルコネクターが付いています
- 耐久性に優れ、化学的にもノックにも強い仕上げ。ツールロックなしのトラック
- 駆動閉塞ローラにより、チューブの寿命が延びます



REポンプヘッド付き701FB性能

チューブ口径および流量 L/h（USGPH）				
ポンプモデル	速度 (rpm)	12.7mm	15.9mm	19.0mm
701FB/RE	45	97 (25.6)	140 (37)	190 (50.2)
701FB/RE	134	290 (76.6)	400 (106)	560 (148)
701FB/RE	232	500 (132)	700 (185)	970 (256)
701FB/RE	348	750 (198)	1000 (264)	1500 (396)

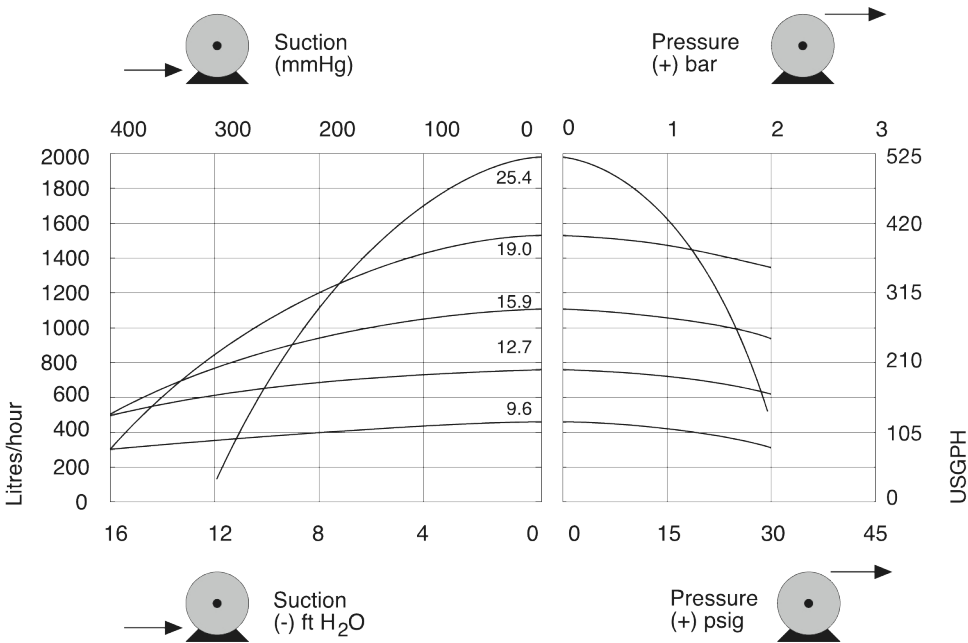

技術仕様

	REポンプヘッド付き701FB
流量範囲	97L/h～1500 L/h
最大使用圧力	2bar (29psi)
モータータイプ	固定速度モーター
規格	BS0800, CE, EN60529 (IP55)
保護等級	IP55
ノイズ	1mで85dB (A) 未満
重さ	41kg (90lbs)
電源	230/400V 50/60Hz 三相


固定速度ポンプの詳細を表に示します。ドライブ、AC モーター、インバータオプションの詳細については、最寄りの Watson-Marlow Fluid Technology Solutions セールスエンジニアにお問い合わせください。

構成材質

	REポンプヘッド付き701FB
ギアボックス	鋳鉄
固定具	ステンレス鋼

記載されている情報は、固定速度ポンプの全範囲を対象としています。
個々のモデル / コンポーネントおよびその他のドライブ / ポンプヘッドオプションの詳細な仕様については ' ユーザーマニュアルを参照するか 'WMFTS のセールスエンジニアにお問い合わせください

REポンプヘッド付き701FB寸法

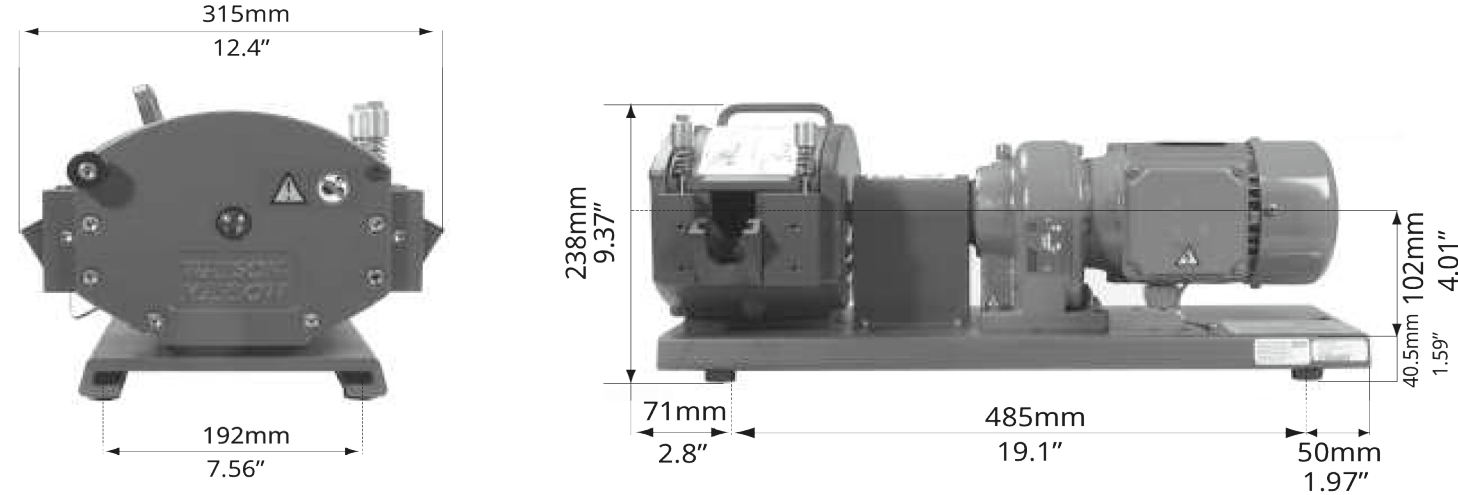

製品コード

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態 で 20 ° C （ 68 ° F ） で水を移送した場合のものです。Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL、BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。免責条項: 本書に含まれる情報は、正確であると考えられているものの、Watson-Marlow Limitedはこれに含まれる間違いには責任を負わず、事前通知なしで仕様を変更する権利を留保しています。GOREおよびSTA-PUREは、W. L. Gore & Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



13 October 2025