

# Flexible NR Transfer 65

Flexible NR Transfer

Bredel

Hose Pumps

## Caractéristiques et avantages

- Fabriqué pour une durée de vie maximale
- Durée de vie du flexible exceptionnellement longue dans les applications de transfert de fluides
- Excellente résistance à l'abrasion
- Fabriqué selon des tolérances serrées
- Résistance à la pression jusqu'à 12 bar (174 psi)
- Capacité d'aspiration jusqu'à 9 mWC (354 inWC)
- Température max. du fluide : 80 °C (176 °F), Température minimale du fluide : -20 °C (-4 °F)




## Spécifications techniques

|                                        | Flexible NR Transfer 65         |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Plages de pression de service maximale | 12 bar (174 psi)                |
| Capacité d'aspiration max.             | 9 mWC (354 inWC)                |
| Capacité d'aspiration (80 % du débit)  | 6 mWC (236 inWC)                |
| Plages de températures de service      | -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) |
| Plages de températures du liquide      | -20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F) |
| Plages de diamètres intérieurs         | 65 mm (2.56 pouces)             |
| Épaisseur de paroi                     | 16.5 mm (0.65 pouces)           |
| Longueur                               | 2.37 m (7.78 pieds)             |
| Longueur                               | 2370 mm (93.19 pouces)          |
| Plages de poids                        | 11 kg (24.2 livres)             |

Votre revendeur ou agence commerciale Bredel la plus proche se tient à votre disposition pour vous aider à identifier le tube adapté à votre application. Pour une performance optimale de la pompe, utilisez le lubrifiant Bredel Genuine Hose Lubricant

## Matériaux de construction

|                   | Flexible NR Transfer 65 |
|-------------------|-------------------------|
| Matière           | Caoutchouc naturel (NR) |
| Couche intérieure | Caoutchouc naturel (NR) |
| Couche extérieure | Caoutchouc naturel (NR) |

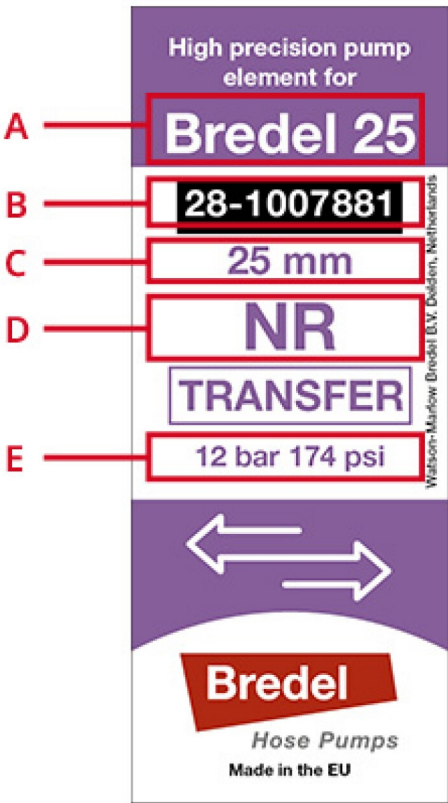

| Codes étiquettes |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| A                | Type de pompe                   |
| B                | Numéro de commande ultérieure   |
| C                | Diamètre intérieur              |
| D                | Matière de la couche intérieure |
| E                | Pression maximale autorisée     |

Le code usine [material; year; month] et le numéro de lot sont gravé sur chaque extrémité de flexible.

Année : dernier chiffre (7 = 2017)

Mois : A = Jan, E = Mai

Matériau : E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au moment de la mise sous presse, cependant Watson-Marlow Bredel BV décline toute responsabilité pour toute erreur éventuelle, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Toutes les valeurs mentionnées aux présentes ont été obtenues en conditions contrôlées sur nos bancs d'essai. Les débits effectifs peuvent varier en raison des variations de température, de viscosité, de pression d'aspiration et de refoulement, et/ou de la configuration du système. APEX, DuCoNite, Bioprene et Bredel sont des marques déposées.



wmfts.com/global  
28 October 2025