

SPS 300

Bomba de proceso SPS

Características y ventajas


- Bomba de transferencia de bajo cizallamiento, con caudal de hasta 18000 l/h a presiones de hasta 15 bar
- Excelente manipulación de fluidos viscosos
- Caudal constante con alta capacidad de succión de hasta 0,85 bar
- Configuración flexible, incluyendo la carcasa, tipo, tamaño y orientación de puertos, accionamiento y base
- Capacidad higiénica para CIP y SIP
- Conformidad con FDA y CE 1935/2004
- Temperaturas de funcionamiento de hasta 180 °C
- 20 años de garantía en la cubierta delantera y la carcasa de la bomba



Rendimiento de SPS 300

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip

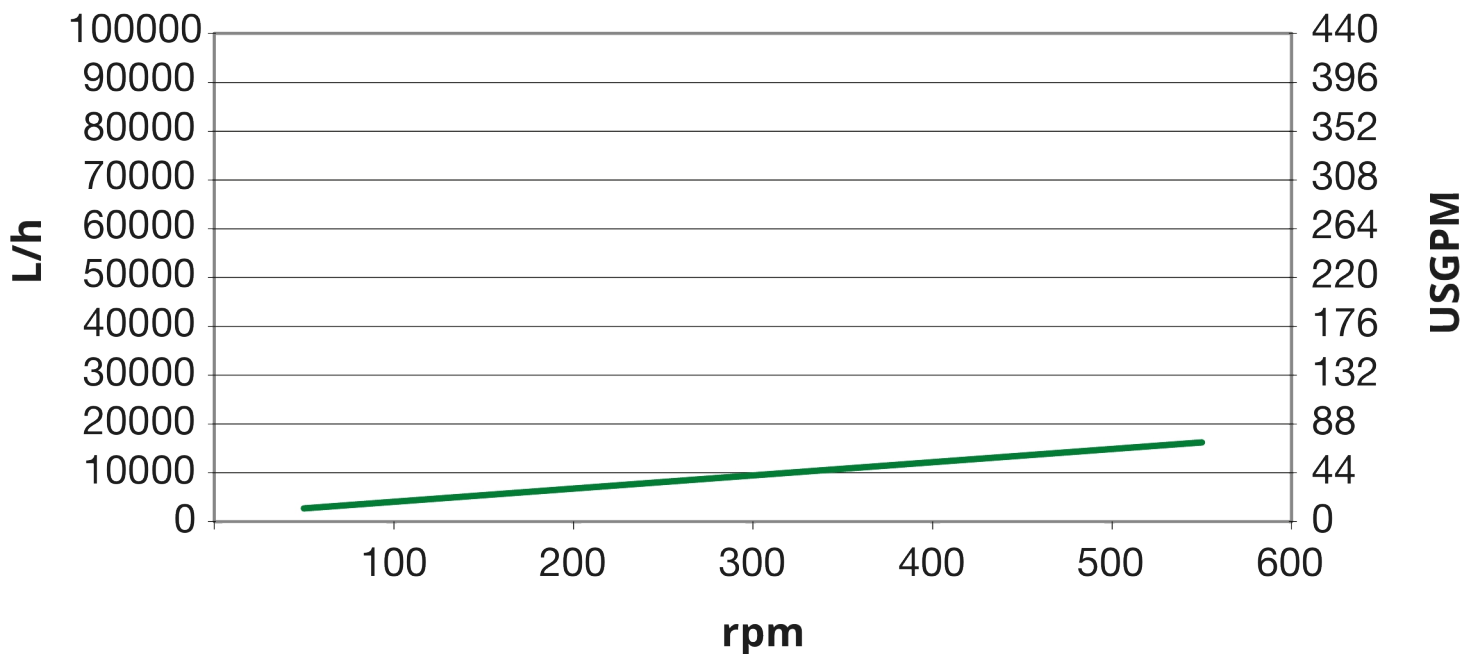


Especificaciones técnicas

	SPS 300
Volumen por revolución	0.5 l (0.132 USG)
Tamaño máximo de partículas	30 mm (1.18 pulg)
Presión de succión	85% de vacío
Presión máx. de operación	15 bar (217 psi)
Temperatura de operación	-20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)
Normas	ATEX
Certificación y cumplimiento	EC 1935/2004, FDA
Orientación del puerto	Varias opciones para satisfacer sus necesidades
Tipo de puerto	Accesorio para leche, Brida, RJT, SMS, TC
Diámetro del eje	45 mm (1.77 pulg.)
Altura del eje	150 mm (5.91 pulg.)

Materiales de construcción

	SPS 300
Carcasa	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Caja de rodamientos	Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxidable 304
Rotor	Acero inoxidable 1.4404, Acero inoxidable 316L
Compuerta	PEEK, Poliamida, UHMW
Revestimiento interno	Poliamida
Sellos/juntas	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

Dimensiones de SPS 300

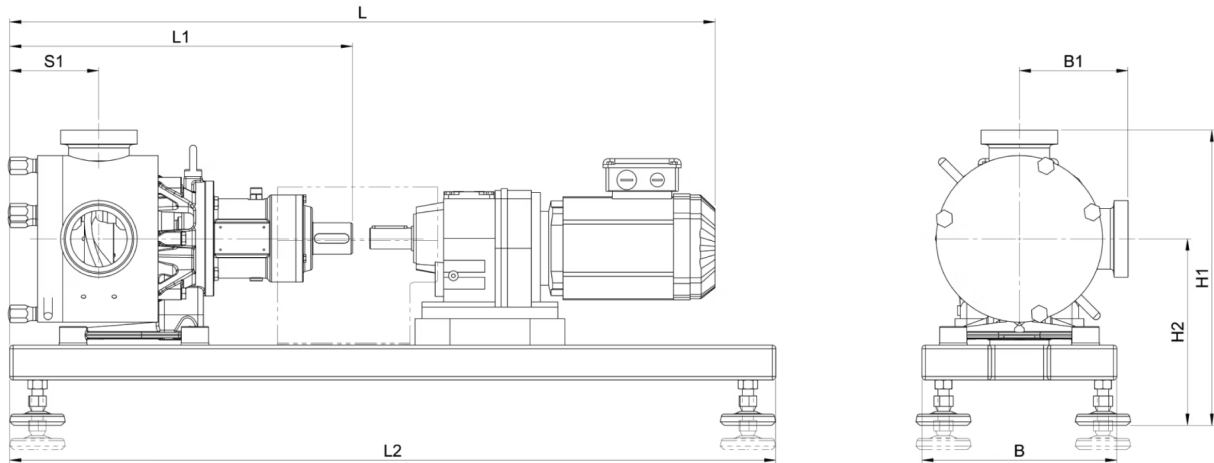

Modelo	L				L1		L2		S1		B		B1				H1				H2			
	mín.		máx.										mín.		máx.		mín.		máx.		mín.		máx.	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
SPS 300	985	38,8	1382	54,4	492	19,4	1100	43,3	128	5,0	280	11,0	156	6,1	182	7,2	426	16,8	490	19,3	270	10,6	310	12,2

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Watson-Marlow, MasoSine, Qdos, ReNu, LoadSure, Bioprene, Pumpsil y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. STA-PURE PFL® y STA-PURE PCS® son marcas registradas de W.L Gore & Associates Inc. Indique el código del producto cuando realice pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
22 September 2026