

Acionamento 630 com cabeçote 620R

bomba microprocessada série 600



Recursos e benefícios

- Tela colorida e estruturas de menu intuitivas oferecem indicação visual das condições com um mínimo de acionamento de teclas
- Vazões de 0,001 L/min (0,0002 USGPM) a 18 L/min (4,76 USGPM), dependendo do modelo e das opções de cabeçote/mangueira
- Cabeçotes disponíveis 620R, 620RE, 620RE4, 620L e 620LG
- 2.650:1 faixa de controle de velocidade de 0,1 rpm até 265 rpm em incrementos de 0,1 rpm
- Teclado com bloqueio de senha numérica de 3 níveis
- Disponibilidade de bombas microprocessadas IP31 (NEMA 2) e IP66 (NEMA 4X)
- Bivolt, 115 V/230 V 50/60 Hz
- Opções de controle remoto Analógico/Digital, RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA e EtherNet/IP™



Desempenho Acionamento 630 com cabeçote 620R

Cabeçotes de rolete duplo 620R para mangueira contínua com espessura da parede 3,2 mm - Diâmetro interno da mangueira e vazões - L/min (GPH(US))					
Material da mangueira	Velocidade	6,4 mm	9,6 mm	12,7mm	15,9 mm
Marpren®e, Biopren®e	0,1 a 265 rpm	0,001 a 3,2 (0,02 a 50,7)	0,003 a 6,9 (0,05 a 109)	0,004 a 11,1 (0,06 a 176)	0,005 a 13,0 (0,08 a 206)
Pumpsil®	0,1 a 265 rpm	0,001 a 3,2 (0,02 a 50,7)	0,003 a 6,9 (0,05 a 109)	0,004 a 11,0 (0,06 a 174)	0,01 a 15,0 (0,16 a 238)
Mangueira de bomba GORE® STA-PURE® - Série PFL	0,1 a 265 rpm	0,001 a 3,2 (0,02 a 50,7)	0,003 a 6,6 (0,05 a 105)	0,004 a 11,0 (0,06 a 174)	0,006 a 16,0 (0,1 a 254)
PureWeld XL®	0,1 a 265 rpm	N/A	0,01 a 6,7 (0,16 a 106)	0,02 a 11,0 (0,32 a 174)	0,03 a 18,0 (0,47 a 285)

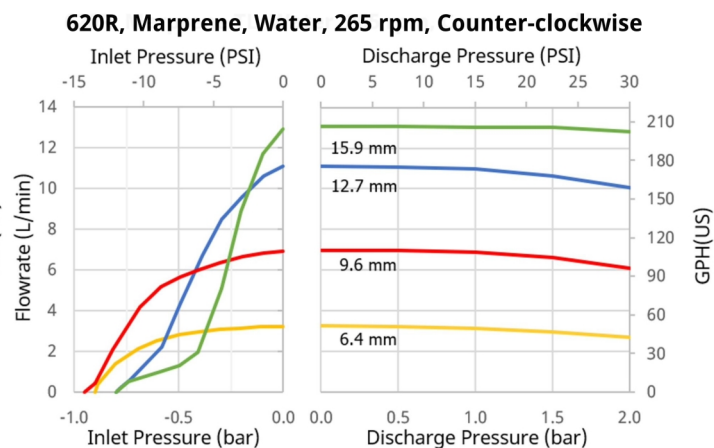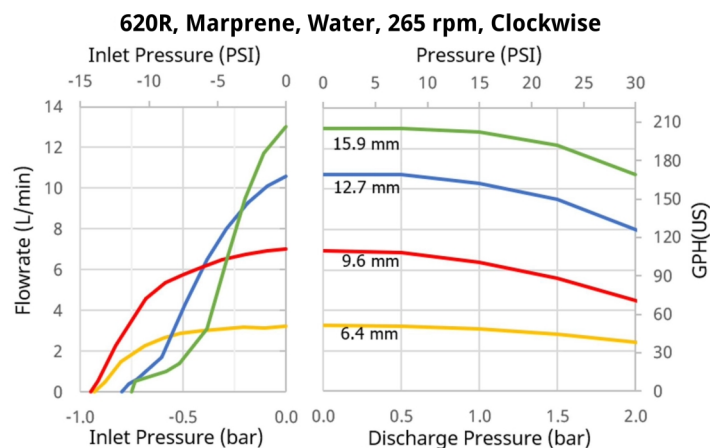

Especificações técnicas

	Acionamento 630 com cabeçote 620R
Número de roletes do cabeçote	2
Número de canais do cabeçote	1
Vazão	0.001 L/min a 18 L/min
Vazão	0.02 USGPH a 285 USGPH
Vazão	0.0002 USGPM a 4.76 US gal/min
Relação de controle da velocidade de acionamento	2650:1
Velocidade de acionamento	0.1 - 265 Rpm
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Peso	19.6 - 20.5 kg (43.2 - 45.2 lb)
Peso da unidade	16.5, 17.4 kg (36.4, 38.5 lb)
Peso do módulo NEMA	0.9 kg (2 lb)
Tipos de controle	Analógico/Digital remoto, EtherNet/ IP™, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Opções de controle de acionamento	BpN, Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, EUA, Pn, PnN, S, SN, U, UN
Normas	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (para mangueira Marprene e elementos LoadSure)
Proteção de entrada do acionamento	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Umidade do acionamento	(Sem condensação) 80% até 31 °C (88 °F) diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C (104 °F)
Ruído do acionamento	<70 dB(A) a 1 m
Altitude máxima	2000 m (6562 ft)
Fonte de alimentação do acionamento	100 V a 120 V/200 V a 240 V 1 fase 50/60 Hz 250 VA
Tamanho do diâmetro interno da mangueira compatível	6.4, 9.6, 12.7, 15.9 mm


Materiais de construção

	Acionamento 630 com cabeçote 620R
Mancais	Aço carbono
Eixo de acionamento	Aço inox 440C
Carcaça do acionamento	Alumínio fundido sob pressão LM24, Alumínio fundido sob pressão LM6
Revestimento do gabinete do acionamento	Revestimento com pó de poliéster de grau exterior
Conjunto do rolete de guia	Aço inox 303, Náilon 6 preenchido com MoS2 (Nylatron)
Teclado de acionamento/HMI	Poliéster
Placa cega traseira do acionamento	Aço inox 316
Conjunto do corpo do cabeçote	Alumínio fundido sob pressão LM24, Alumínio revestido com pó LM24, Revestimento com pó de poliéster de grau exterior
Tampa do cabeçote	Alumínio fundido sob pressão LM24, Revestimento com pó de poliéster de grau exterior
Conjunto do rolete do cabeçote	Aço inox 303, Fortron 1140L4 (PPS), Náilon 6 preenchido com MoS2 (Nylatron)
Conjunto do rotor do cabeçote	Dupont Hytrel G5544, Fortron 1140L4 (PPS)
Pista do cabeçote	Alumínio revestido com pó LM24
Placa de interruptor	ABS PA-765
Conjunto de presilhas para mangueira	Polipropileno

As informações listadas abrangem a linha completa.

Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais, consulte o manual do usuário ou entre em contato com o representante da WMFTS.

Dimensões Acionamento 630 com cabeçote 620R

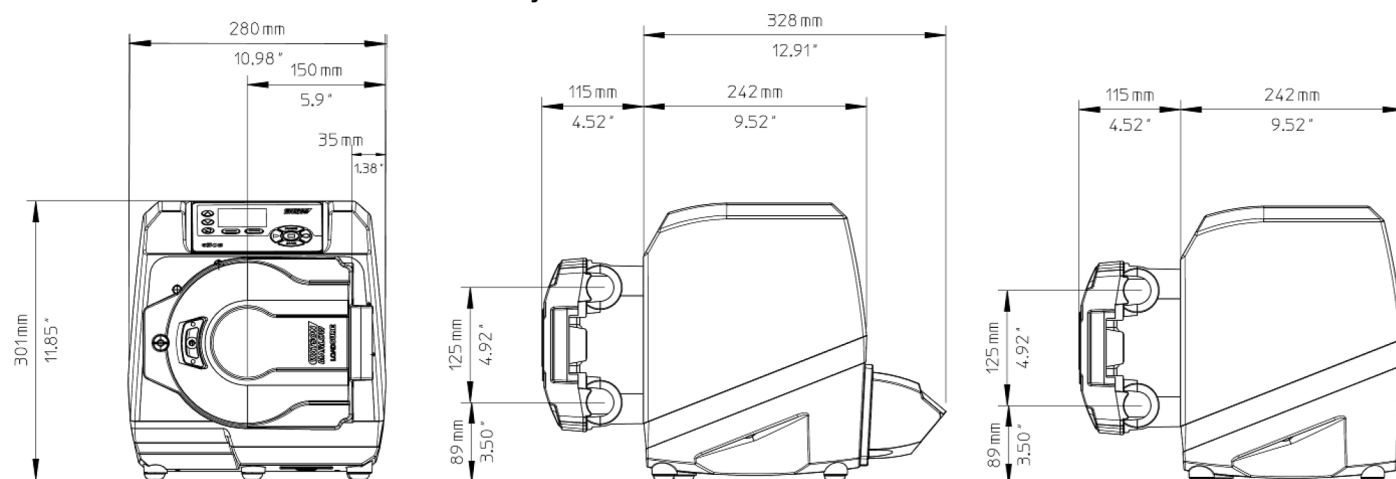

Opções de controle

Chave para modelos de acionamento da bomba													
630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Padrões	Padrão IP66/NEMA 4X	Universal	Universal IP66/NEMA 4X	Universal digital	Universal digital IP66/NEMA 4X	Bomba de barramento / Profibus	Bomba de barramento / Profibus IP66/NEMA 4X	Universal SCADA/IP66/NEMA 4X	Universal digital SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	ETHERNET/IP/IP66/NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X

Controle manual

Acionamento da bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Teclado intuitivo e tela colorida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opção de exibição de vazão ou velocidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibração completa com escolha das unidades de vazão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Função MemoDose	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recurso de reinício automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deteção de interruptor de proteção	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deteção de vazamento			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envase (Controle por rede)											✓	✓	✓	✓

Controle remoto

Acionamentos de bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
São configuráveis a partida/parada e detector de vazamentos via fechamento de contato, lógica TTL de 5V ou lógica industrial de 24V***			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Entrada do pressostato, via fechamento de contato, lógica TTL de 5 V ou industrial de 24 V***			✓		✓									
Entrada de partida/parada configurável, detector de vazamento e pressostato via lógica industrial de 110 V									✓	✓				
Entrada de mudança de sentido e alternância entre automático/manual via contato fechado ou lógica TTL de 5 V ou industrial de 24 V			✓	✓	✓	✓								
Mudança de sentido e alternância entre automático/manual via lógica industrial de 110 V									✓	✓				
Operação remota de MemoDose (chave/pedal ou entrada lógica)			✓	✓	✓	✓								
Quatro saídas de status digital configuráveis por relés de 24V, 30W				✓		✓								
Quatro saídas de status digital configuráveis por relés de 110V									✓	✓				
Saídas lógicas configuráveis por Menu			✓		✓									
Sensores remotos de pressão/vazão											✓	✓	✓	✓

Controle analógico de velocidade

Acionamentos de bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Entradas totalmente configuráveis; 0-10V ou 4-20mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Saídas analógicas; 0-10V, 4-20mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Escalonamento de entrada analógica/por teclado (substituição de bombas de diafragma)					✓	✓				✓				
Saída de frequência do tacômetro; 0-1478Hz			✓	✓	✓	✓								
2x entradas de sensor 4-20 mA ou 0-1000 Hz*											✓	✓	✓	✓

Segurança

Acionamentos de bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
-----------------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Bloqueio com senha numérica de 3 níveis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Comunicação de rede

Acionamentos de bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Controle de rede RS485						✓				✓				
Controle de rede RS232					✓									

Comandos digitais da bomba(Profibus / EtherNet/IP)


Acionamentos de bomba	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
PROFIBUS® DP V0							✓	✓						
PROFINET® (CC-B & Netload Classe III)													✓	✓
EtherNet/ IP™											✓	✓		
Velocidades de comunicação de 9,6 kbits/s até 12000 kbits/s							✓	✓						
Velocidade da rede: 10/100Mbps - operação Full Duplex											✓	✓		
Velocidade da rede: 100Mbps - operação Full Duplex													✓	✓
Deteção automática de velocidade de barramento							✓	✓						
Ponto de ajuste da velocidade							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Resposta de velocidade							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Função de calibração da vazão							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Horas de operação							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Conta-giros							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Deteção de vazamento							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Alarme de nível de fluido baixo							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Resposta de diagnóstico							✓	✓			✓	✓	✓	✓
Vazões totais											✓	✓	✓	✓
Escala de sensores											✓	✓	✓	✓
Distribuição (controle de rede)**											✓	✓	✓	✓

*Faixa suportada de sensores de pressão/fluxo de terceiros – consulte a lista de sensores compatíveis

**Envase (Rede/Manual) - Registro de até 100 receitas localmente ou via controle de rede. Os recursos incluem volume, vazão, anti-gotejamento, inclinação e tempos de retardo. Faça a execução como lotes usando controles locais, controle por rede ou controle manual via teclado.

***Se você não consegue achar a opção que procura, entre em contato com a equipe de produtos de engenharia na WMFTS para falar sobre isso

Códigos de produto

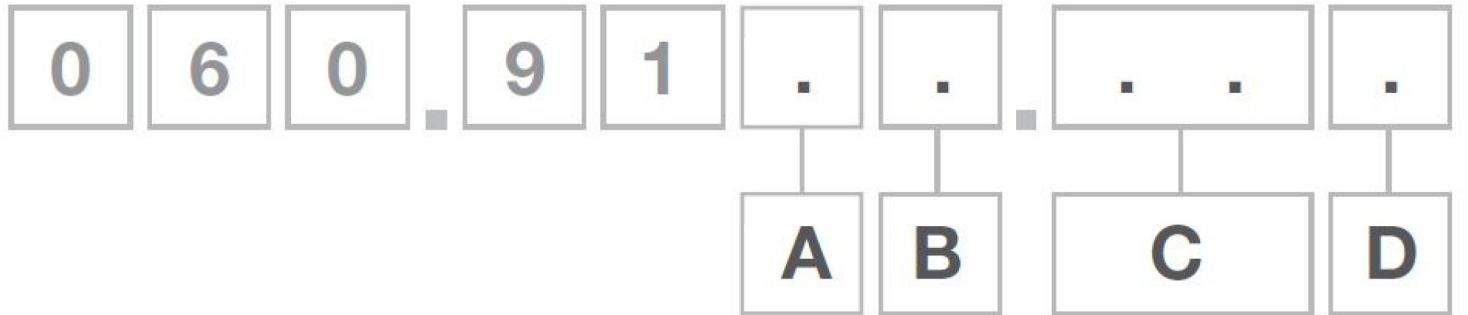

A	B	C	D
Modelo	Proteção de entrada	Cabeçote	Opções de plugue
3: S 4: U 5: Du 6: Bp 8: En 9: Pn	1: IP31/ NEMA 2 N: IP66/ NEMA 4X S: SCADA IP66/ NEMA 4X ^{1,2}	02: 620R ³ E2: 620RE ³ E4:620RE4 ³ 5L: 620L 5G: 620LG	A: Plugue de rede padrão EUA B: Plugue de rede padrão Brasil C: Plugue de rede padrão Suíça D: Plugue de energia padrão Índia/África do Sul E: Plugue de rede padrão UE K: Plugue de rede padrão Austrália R: Plugue de rede padrão Argentina U: Plugue de rede padrão Reino Unido Z: Plugue de rede padrão China

Observações:

1. Somente modelos U e Du
2. Disponível apenas com plugue de rede padrão dos EUA
3. Não disponível para modelos US ou DuS

Isenção de responsabilidade: Todas as vazões indicadas foram obtidas bombeando água a 20 °C (68 °F) com sucção zero e alturas manométricas. As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. GORE e STA-PURE são marcas comerciais registradas da W.L. Gore and Associates. Ao fazer um pedido de bombas e mangueiras, informe o código do produto.



wmfts.com/global
13 April 2026