

520REH element pompkop

500 serie pompkoppen


Kenmerken en voordelen

- Opbrengsten tot 450 ml/min (7,13 USGPH) bij een constante druk van 7 bar (100 psi) met 520 LoadSure®-elementen
- Biedt een groot slagvolume met veerbelaste rollers voor het uiterst nauwkeurig, behoedzaam verpompen van shear-gevoelige vloeistoffen
- Robuuste pompkopconstructie met PPS (polyfenyleensulfide) slangbedding en rotor, en roestvrijstalen rollers en lagers



520REH element pompkop prestaties

520REH pompkoppen met twee rollers voor LoadSure® slangelementen — met opbrengsten — ml/min (USGPH)		
Slangmateriaal	Snelheid tpm	3,2mm
Marpren® TH-, Biopren® TH-, GORE® STA-PURE® pomp slangen - Serie PCS	0,1 - 220	0,20-450 (0-7,13)

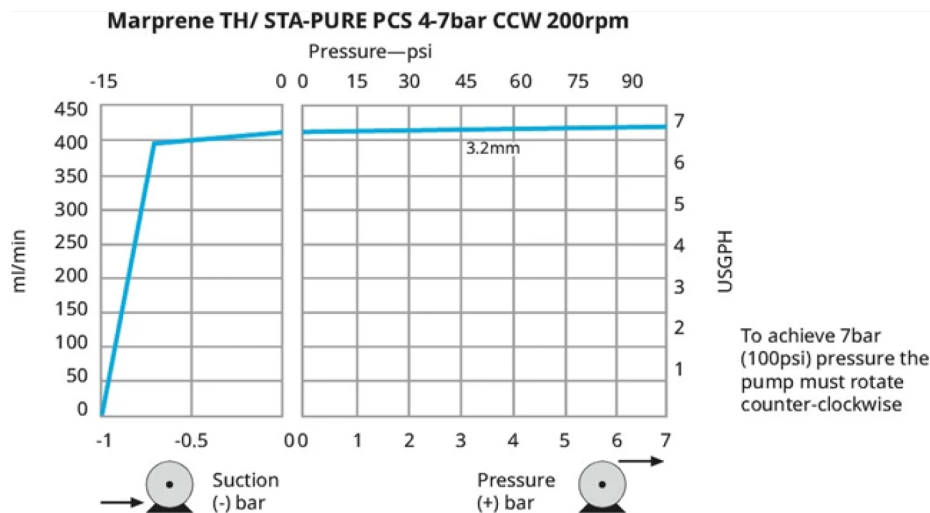

Technische specificaties

	520REH element pompkop
Aantal kanalen	1
Aantal rollers	2
Max. continue opbrengst	450 ml/min
Max. continue opbrengst	27 l/h (7.13 USGPH)
Type pomp	Cased, Paneelmontage
Grootte compatibele slangdiameter	3.2 mm



Constructie materialen

	520REH element pompkop
Pompkopbehuizing	Polycarbonaat (PC), Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkopdeksel	Polycarbonaat (PC)
Pompkop baan	Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkoproller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron), Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316
Pompkoprotor	Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment.

Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.

520REH element pompkop afmetingen

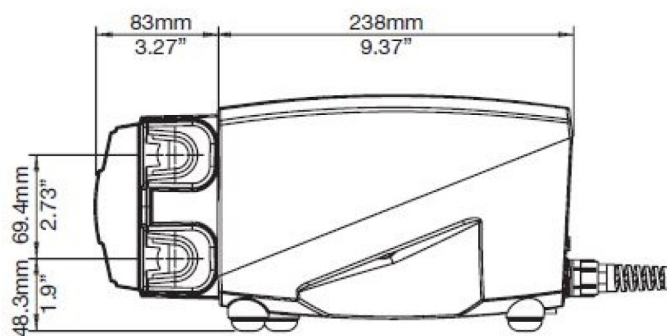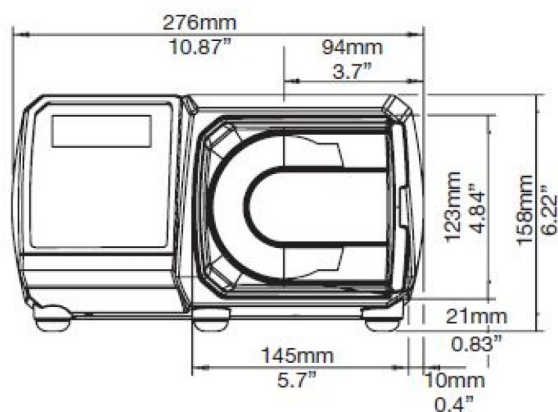

Productcodes

Omschrijving		Onderdeelcode
520REH element pompkop		053.1011.EH0
Productcodes elementen voor 520REH		
	Industriële LoadSure®-elementen, PVDF-connectoren met snelkoppeling	Sanitaire LoadSure® elementen, 3/4 in sanitaire PVDF-connectoren
	3,2mm	3,2mm
Bioprene® TH		933.H032.PFT
Marpene® TH	902.H032.PFQ	
STA-PURE® serie PCS	961.H032.PFQ	961.H032.PFT

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppelen voor aanzuiging en toevoer. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited. Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn; Watson-Marlow Limited accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. GORE en STA-PURE zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
29 April 2026