

Tête de pompe 501DF avec RL2A (ATEX)

Pompes à accouplement direct série 500

Caractéristiques et avantages


- Débits jusqu'à 2800 mL/min et pression de pointe jusqu'à 2 bar
- Tête de pompe robuste avec protection anti-impact
- Le rotor à ressort comprime doucement les tubes à l'aide de grands galets à faible friction et roulements étanches, garantissant ainsi une longue durée de vie du tube et un dosage en ligne précis
- Configuration simple et rapide de la tête de pompe à l'aide d'un rotor embayable



Performances : Tête de pompe 501DF avec RL2A (ATEX)

Diamètre intérieur du tube et débits (ml/min)							
Plage de vitesses (tr/min)	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
62	2,6	7,6	26	120	250	390	620
223	9,3	27	95	410	900	1400	2200
281	12	34	120	520	1100	1800	2800
6 à 62*	0,25-2,6	0,74-7,6	2,6-26	11-120	24-250	38-390	60-620
22 à 223*	0,92-9,3	2,7-27	9,4-95	41-410	89-900	140-1400	220-2200
28 à 281*	1,2-12	3,4-34	12-120	52-520	110-1100	180-1800	280-2800

*Réduction de vitesse 10:1 disponible à l'aide d'un variateur à fréquence variable situé dans une zone sûre

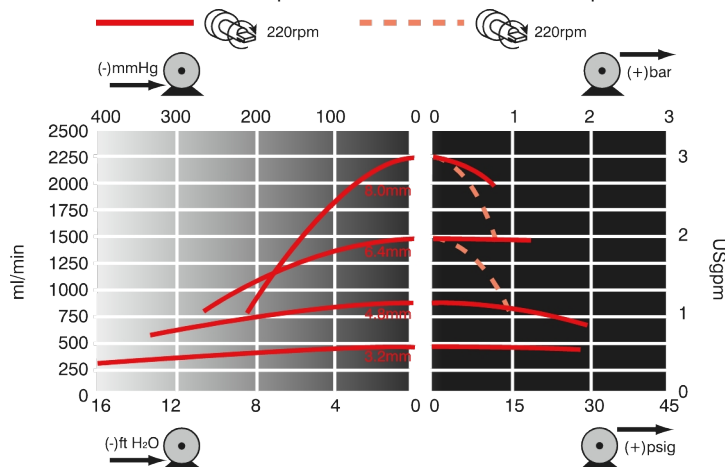

Maximum duty pressure with 6.4mm and 8.0mm bore tube is 1bar. Maximum duty pressure with other tube bore sizes is 2bar.

Spécifications techniques

	Tête de pompe 501DF avec RL2A (ATEX)
Débit	2.6 ml/min à 2800 ml/min
Pression de service max.	2 bar (30 psi)
Température du fluide	-20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F)
Types de moteur	Moteur électrique c.a.
Régime en service	223 tr/min à 281 tr/min
Normes	ATEX 2014/34/UE, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE
Protection contre l'infiltration	IP55
Bruit	<70 dB(A) à 1 m
Poids	15 - 20 kg (33 - 44 lb)
Branchements électriques	400 V 50 Hz triphasé
Diamètre intérieur des tubes compatibles	1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm
Épaisseur de paroi des tubes compatibles	2.4 mm

Le tableau comporte des informations détaillées sur les pompes à vitesse fixe. Pour plus de détails sur les entraînements, le moteur c.a. et l'inverseur en option, contactez votre représentant Watson-Marlow Fluid Technology Solutions local.


Matériaux de construction

	Tête de pompe 501DF avec RL2A (ATEX)
Réducteur	Fonte
Assemblage du galet guide	Copolymère acétal (Kematal)
Moteur	Alliage d'aluminium moulé
Tête de pompe - Capot	Polycarbonate peinture carbone
Tête de pompe - Assemblage rotor	Acier inoxydable 303S31, Acier inoxydable DIN 17224, Alliage de zinc catalysé chrome
Tête de pompe - Stator	Alliage de zinc avec revêtement en poudre
Assemblage pince de maintien du tube	Acier inoxydable 301S21, Alliage de zinc catalysé chrome, Copolymère acétal (Kematal)


Les informations figurant ici couvrent l'ensemble de la gamme de pompes à vitesse fixe. Pour obtenir les spécifications détaillées de modèles/composants spécifiques et d'autres options d'entraînement/de tête de pompe, reportez-vous au manuel d'utilisation ou contactez votre représentant Watson-Marlow Fluid Technology Solutions local.

Dimensions : Tête de pompe 501DF avec RL2A (ATEX)

62rpm model

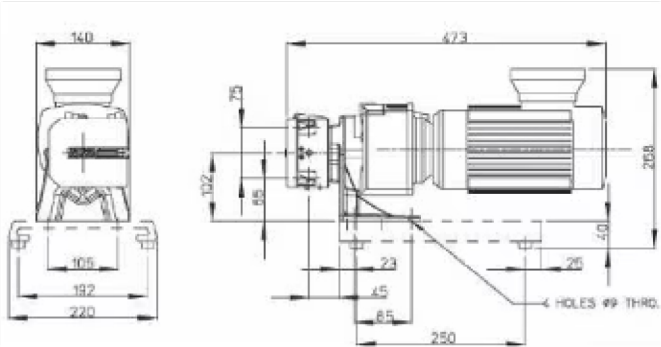

223rpm model and 281rpm models

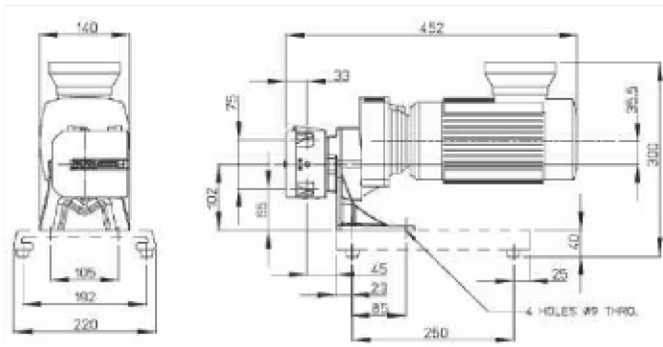

Measurements shown in millimetres (mm)

Codes produit

Pompe ATEX	Vitesse (tr/min)	Moteur	Code produit
Pompe ATEX 501DF/RL2A avec PTC plaqué pour utilisation avec un inverseur	62	400 V 50 Hz Triphasé 0.18 kW	050.8622.L20
	223	400 V 50 Hz Triphasé 0.18 kW	050.8652.L20
	281	400 V 50 Hz Triphasé 0.18 kW	050.8672.L20

Réduction de vitesse 10:1 disponible à l'aide d'un variateur à fréquence variable, situé dans une zone sûre

Têtes de pompe ATEX	Description	Code produit
501RL2A	Tête de pompe à couplage direct pour tubes à paroi d'une épaisseur de 2,4 mm	053.0002.A20
501RL2GA	Tête de pompe à couplage direct pour tubes STA-PURE à paroi d'une épaisseur de 2,4 mm	053.0022.A2G

Clause de non-responsabilité : Tous les débits indiqués ont été obtenus en pompant de l'eau à 20 °C (68 °F) avec des conditions d'aspiration et de refoulement nulles. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene et Marprene sont des marques commerciales de Watson-Marlow Limited. Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. GORE et STA-PURE sont des marques commerciales de W. L. Gore & Associates. Pour toute commande de pompe et de tube, merci d'indiquer le code produit.



wmfts.com/global
10 July 2026