

400 SCB/424

Placas de controlo de velocidade



Recursos e benefícios


- Controlo manual de velocidade por um potenciômetro externo (não fornecido)
- Controlo automático da velocidade por sinal de controlo de 0 a 5 V CC
- Controlo de paragem/arranque do motor por interruptor remoto, TTL ou CMOS
- O motor pode ser conectado para rotação no sentido horário ou anti-horário
- Mudança de direção instantânea
- Indicação do LED de energia
- Interruptor de velocidade máxima da escorva
- Potenciômetro montado na placa para controlo da velocidade



Especificações técnicas

	400 SCB/424
Rácio do controlo de velocidade	20:1
Tensão de alimentação	100 V a 115 V CA 50/60 Hz, 220 V a 240 V CA 50/60 Hz
Limites das temperatura de funcionamento	-30 °C a 40 °C (-22 °F a 104 °F)

Dimensões 400 SCB/424

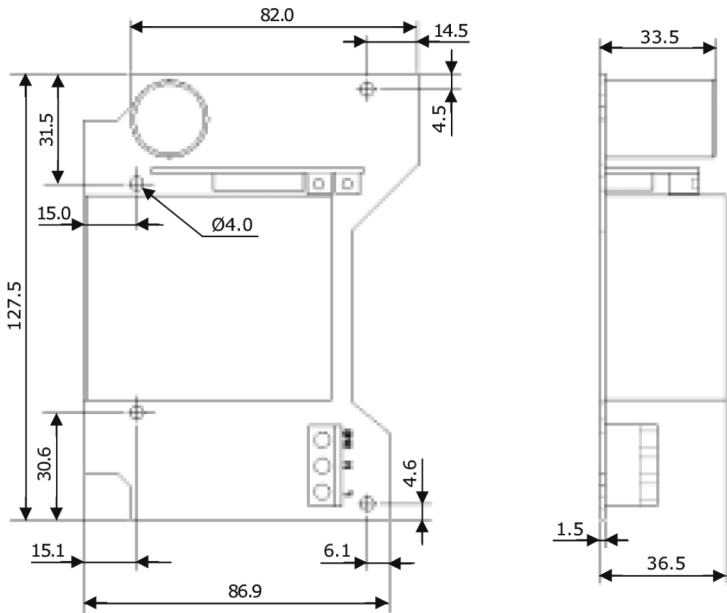

- Remote potentiometer (10Kohm)
- 1 meter cabling

Códigos dos produtos

Tensão de alimentação	Motor de 0-12 VCC e 5 W	Motor de 0-21 VCC e 30W
100-115VCA 50/60 Hz	049.C424.05A	049.C424.30A
220-240VCA 50/60 Hz	049.C424.05E	049.C424.30E

Isenção de responsabilidade: Todos os caudais mostrados foram obtidos bombeando água a 20 °C (68 °F) com aspiração e alturas manométricas de descarga zero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Indique sempre o código do produto ao encomendar bombas e manguueiras.



wmfts.com/global
13 October 2025