

620Di et 620DiN avec tête de pompe 620REH

Pompes de distribution série 620

Caractéristiques et avantages

- Saisie au clavier du débit de 0,001 l/min à 18 l/min
- Dose 500 ml avec une précision de $\pm 0,5$ %
- Permet de stocker jusqu'à 50 programmes de distribution
- Pression jusqu'à 4 bars
- Rapport de contrôle de 2650:1 (plage de vitesses de 0,1 à 265 tpm)
- Réglage numérique de la vitesse par paliers de 0,1 tr/min, 0,5 tr/min, 1 tr/min, 2 tr/min, 5 tr/min et 10 tr/min
- Moteur DC sans balai et sans besoin de maintenance
- Boîtier facile à nettoyer, sans pièges à insectes



Performances : 620Di et 620DiN avec tête de pompe 620REH

Plages de débit (l/min) (régimes de 0,1 à 265 tr/min)	Élément de tube LoadSure™	
	620REH (2 galets)	
Matière du tube	12 mm	17 mm
Marprene TM, Bioprene TM	0,003-8,3	0,004-11
Marprene TL, Bioprene TL	0,003-8,3	0,005-12
Pumpsil silicone	0,003-8,7	0,004-11
STA-PURE PCS	0,003-9,0	0,010-13
Tailles de dose 620RE4		
DI de tube	12 mm	17 mm
Dose minimale possible	16ml	21ml
Minimum recommandé	164ml	208ml


Spécifications techniques

	620Di et 620DiN avec tête de pompe 620REH
Plage de volumes de remplissage	Up to 500ml in 3.0s ml
Précision	$\pm 0,5$ %
Protection contre l'infiltration	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Plages de températures de service	5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
Ratio de contrôle de la vitesse	2650:1
Humidité	(Condensation) 10 à 100 % HR, (Sans condensation) 80 % jusqu'à 31 °C (diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C)
Bruit	<70 dB(A) à 1 m
Normes	CE, cETLus
Branchements électriques	100 à 120 V, 200 à 240 V, 50/60 Hz, Monophasé
Poids	20.1 - 21 kg (44.3 - 46.3 livres)
Accessoires	Pédale, interrupteur manuel, câble RS232, câble d'enregistrement de lot
Tailles de tube compatibles	Dia. int. de 12,0 mm, Dia. int. de 12,7 mm, Dia. int. de 15,9 mm, Dia. int. de 17,0 mm, Dia. int. de 6,4 mm, Dia. int. de 9,6 mm

Matériaux de construction

	620Di et 620DiN avec tête de pompe 620REH
Roulements	Acier au carbone
Boîtier	Aluminium moulé sous pression LM24, Aluminium moulé sous pression LM6
Clavier/IHM	Polyester
Tête de pompe - Assemblage de galets	Acier inoxydable, Nylatron

Dimensions : 620Di et 620DiN avec tête de pompe 620REH

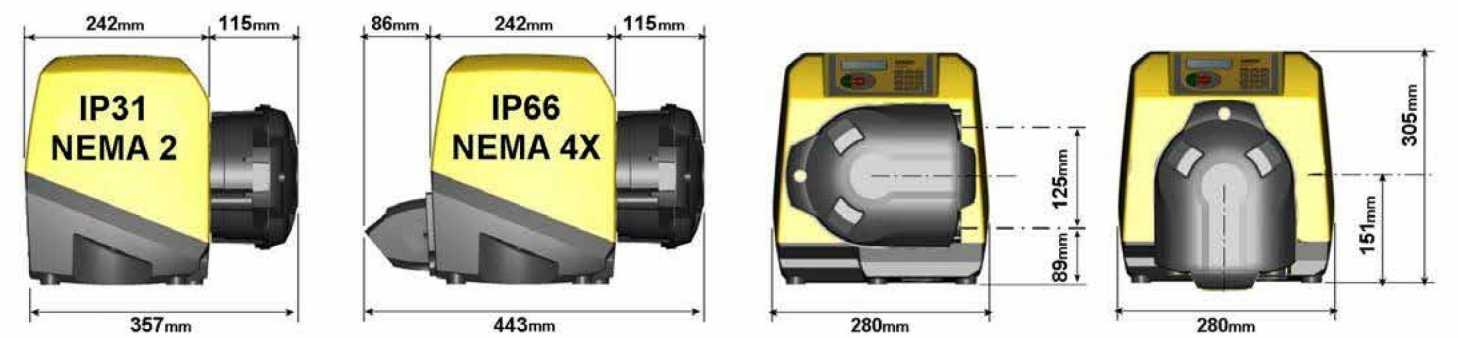

Options de contrôle

Fonctionnalité	620Di	620DiN
Boîtier - Norme d'étanchéité	IP31	IP66
Contrôle manuel		
Contrôle numérique de la vitesse avec calibrage simple pour l'affichage du débit	✓	✓
Choix d'affichage du débit ; unités métriques ou impériales	✓	✓
Clavier numérique pour la saisie de la vitesse, du débit ou du code PIN	✓	✓
Contrôle à distance		
Marche/Arrêt ; Changement du sens de rotation ; mode auto/manuel ; Entrée de détection de fuite (via fermeture de contact ou signal logique TTL de 5 à 24 V)	✓	✓
Pilotage à distance du dosage (interrupteur à pédale/manuel ou entrée logique)	✓	✓
Quatre sorties d'état numérique programmables par signal logique TTL de 5 à 24 V.		✓
Retour analogique de la vitesse		
Sortie tachymètre ; 0-1478 Hz	✓	✓
Communication numérique		
Contrôle réseau numérique en série via RS232 RS485	RS232	RS485
Fonctionnalité de distribution spécialisée		
Contrôle de goutte (inversion momentanée de la direction en fin de dose)	✓	✓
Contrôle de rampe pour plus de précision et éviter les éclaboussures ou le moussage	✓	✓
Exportation des enregistrements de lots vers un PC ou une imprimante conformément à cGMP RS232	RS232	
Double protection par code PIN opérateur/superviseur des réglages de la pompe	✓	✓

Codes produit

Têtes de pompe		Accessoires			
Tête 620RE4 MkII		Pédale	Interrupteur manuel	Câble RS232	Câble d'enregistrement des lots
Tête de pompe uniquement	063.4431.000				
Pompes IP31/NEMA 2 nettoyables avec précautions		IP31	IP31	IP31	IP31
620Di/REH	060.4171.E40*	059.3002.000	059.3022.000	059.3121.000	059.3125.000
* Remplacez le dernier zéro par A, E, U, K, R, D, Z ou C pour la fiche américaine, européenne, britannique, australienne, argentine, africaines du Sud, chinoise ou suisse du câble de 2,8 m					
Pompes IP66/NEMA 4X lavables à grande eau		IP55			
620DiN/REH	060.417N.E40**	069.5231.000	n/a	n/a	—
** Remplacez le dernier zéro par le type de fiche A, C, K, R ou Z					
Tubes					
	Éléments sanitaires LoadSure™ (connecteurs Tri-clamp 3/4" en PVDF)		Éléments industriels LoadSure™ (connecteurs cam & groove 3/4" en PP)		
	12 mm	17 mm	12 mm	17 mm	
STA-PURE PCS	961.0120.PFT	961.0170.PFT	—	—	
Bioprene TM	933.P120.PFT	933.P170.PFT	—	—	
Bioprene TL	933.0120.PFT	933.0170.PFT	—	—	
Marprene TM	—	—	902.P120.PPC	902.P170.PPC	
Marprene TL	—	—	902.0120.PPC	902.0170.PPC	
Pumpsil silicone	913.A120.PFT	913.A170.PFT	913.A120.PPC	913.A170.PPC	
NB : Capacité de pression de 4 bars avec Sta-Pure PCS, Bioprene TM et Marprene TM					

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.
AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. WMArchitect et Accusil sont des marques déposées.



wmfts.com/global
14 July 2025