

Tête de pompe 400/N2

Têtes de pompe séries 400/M et N.

Caractéristiques et avantages

- Pompe compacte à 2 canaux
- Fonctionne avec les tubes d'une épaisseur de paroi de 1,0 mm et des raccords cannelés
- Pompe complète avec moteur ou tête de pompe uniquement
- Tête de pompe disponible en PVDF pour une meilleure compatibilité chimique




Performances : Tête de pompe 400/N2

Débits (ml/min)		
Diamètre intérieur du tube (mm)	ml/tr	Débit continu max. (ml/min)
0,5	0,013	7
1,0	0,05	25
2,0	0,18	90
3,0	0,33	150

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm

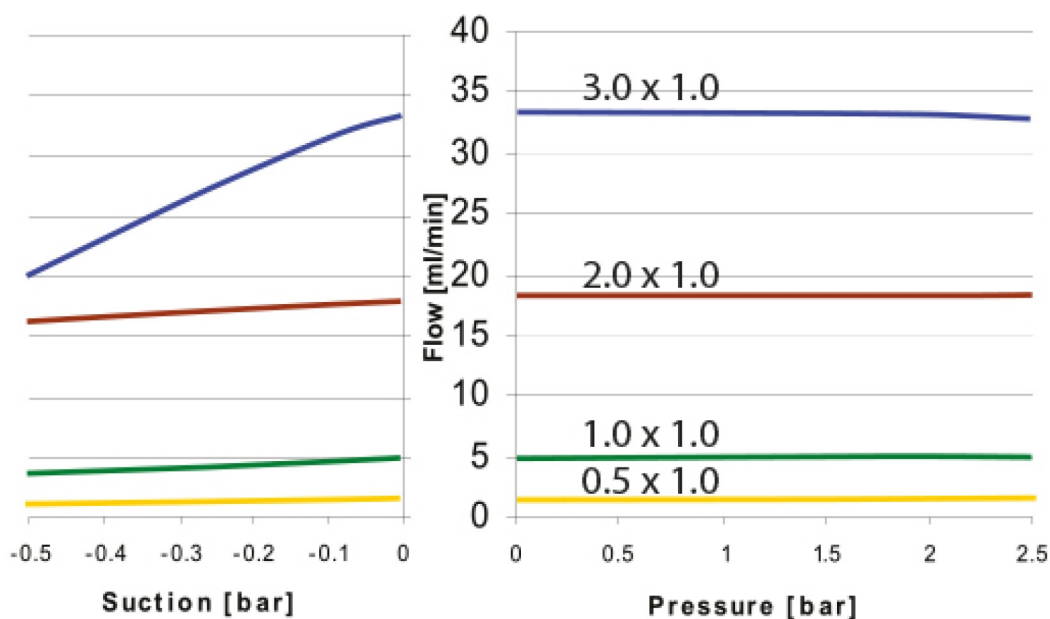

Spécifications techniques


	Tête de pompe 400/N2
Nombre de canaux	2
Débit continu max.	150 ml/min
Plages de températures de service	-10 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Type de pompe	Montage sur panneau
Poids	kg (livres)
Diamètre intérieur des tubes compatibles	0,5, 1, 2, 3 mm
Épaisseur de paroi des tubes compatibles	1 mm

Matériaux de construction

	Tête de pompe 400/N2
Tête de pompe - Assemblage	Acétal (gris), PVDF
Tête de pompe - Stator	Acétal (gris), PVDF
Tête de pompe - Assemblage de galets	Acétal (noir), PVDF
Tête de pompe - Assemblage rotor	Acétal (noir), Acier inoxydable, PVDF

Les informations figurant ici couvrent l'ensemble de la gamme.
Pour les spécifications détaillées de modèles/composants individuels, voir le manuel d'utilisation ou contacter un représentant WMFTS.

Dimensions : Tête de pompe 400/N2

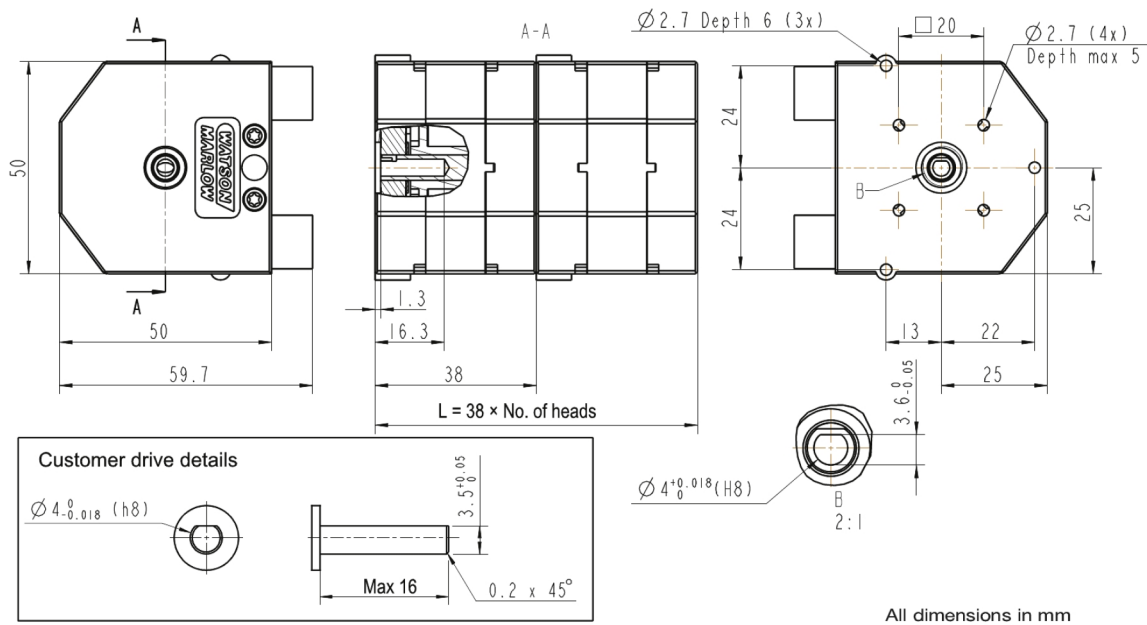

Codes produit

Canaux	Couple req., tubes en bioprene	Couple req., tubes en silicone	Code pièce standard	Code pièce PVDF
2	250mNm	220mNm	043.001N.N2C	043.001N.N2P

Clause de non-responsabilité : Tous les débits indiqués ont été obtenus en pompant de l'eau à 20 °C (68 °F) avec des conditions d'aspiration et de refoulement nulles. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene et Marprene sont des marques commerciales de Watson-Marlow Limited. Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans le présent document sont réputées exactes, cependant Watson-Marlow Limited décline toute responsabilité pour toute erreur qu'il pourrait comporter, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. GORE et STA-PURE sont des marques commerciales de W. L. Gore & Associates. Pour toute commande de pompe et de tube, merci d'indiquer le code produit.



wmfts.com/global
10 July 2025