

Bredel Heavy Duty 40

Bredel Heavy Duty 펌프



Hose Pumps

특징 및 이점


- 헤비 듀티 프레임: 지게차를 사용하여 더 안전한 펌프 이송을 위한 설계
- 윈도우 가드: 검사창을 위한 추가 보호 장치
- 강화 브라켓: 더욱 견고한 디자인, 윤활유 누수 위험 감소, 쉬운 유지보수
- C4H 페인트: 부식성이 높은 환경에서의 내구성 강화



Bredel Heavy Duty 40 성능

Bredel 40

Required motor power kW (hp)

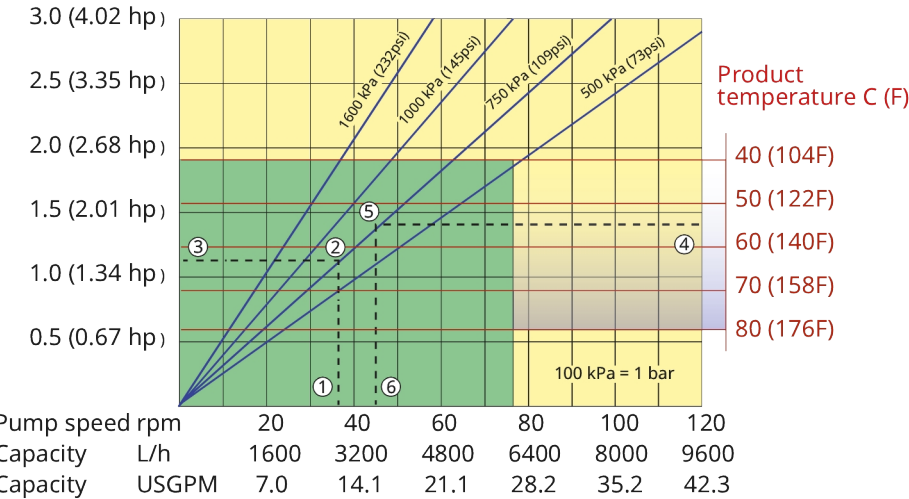

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

- Continuous duty
- Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

기술 사양


	Bredel Heavy Duty 40
최대 연속 유량	5985 L/h (1579 USGPH)
최대 유량 간헐적	9576 L/h (2527 USGPH)
회전당 처리량	1.33 l (0.35 USG)
최대 연속 작동 속도	75 rpm
최대 간헐적 작동 속도	120 rpm
최대 작동 압력	16 bar (232 psi)
최대 흡입 압력	2.5 bar abs (38 psi abs)
최대 흡입력	9.5 mWC (374 inWC)
흡입력 (80% 유량)	9 mWC (354 inWC)
작동 온도 범위	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
유체 온도 범위	-20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
최소 시동 토크	320 N m (2832 in.lbs)
중량	218 kg (480 lbs)
헤비 듀티 브라켓 중량	5.5 kg
헤비 듀티 브라켓 중량	12.1 lbs
윈도우 가드 중량	1.2 kg (2.6 lbs)
호스 윤활유 필요	5 l (1.32 USG)
포트 구성	아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로
베어링 구성	표준 베어링 2개
호환되는 호스 재질	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR
플랜지 어셈블리 유형	ANSI, DIN, JIS

더 높거나 낮은 온도 운전은 Bredel 담당자에게 문의하십시오.
허용 가능한 주변 온도는 펌프 성능에 따라 결정되며 변속 장치의 주변 성능에 의해 더욱 제한될 수 있습니다.

구성 재질

	Bredel Heavy Duty 40
호스 재질	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR
하우징	ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철
로터 어셈블리	ISO12944 범주 C4M, 주철
커버 어셈블리	ISO12944 범주 C4M, 주철
브래킷 및 고정장치	ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철
지지 프레임	ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철
커플링 부시	합금강
셀	Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄
윈도우 가드	ISO12944 category C4H, 철강

Bredel Heavy Duty 40 치수

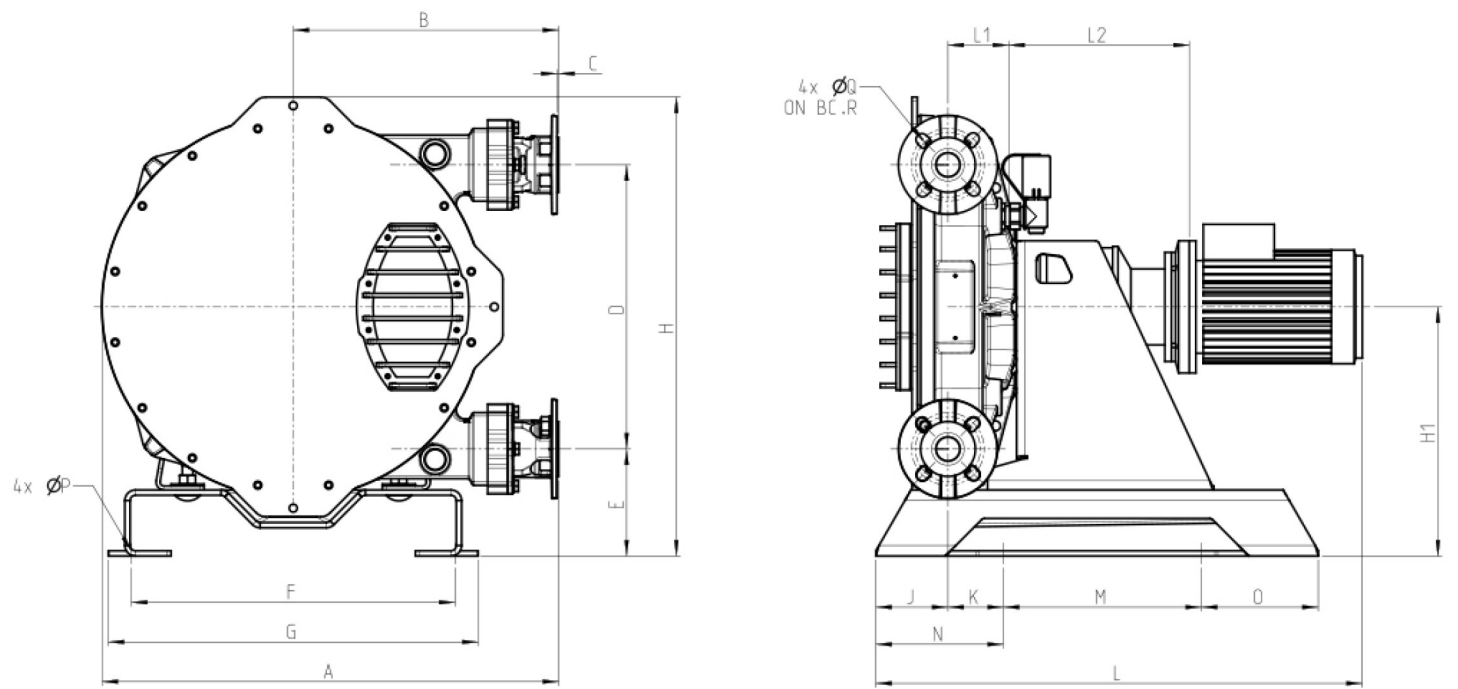

유형	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	J	K	Lmax	L1	L2max	M	N	O	ØP	ØQ	R
Bredel 40 (mm)	692	402	2.5	430	162	490	560	695	377	109	84	942	91	301	300	193	177	18	18	110
Bredel 40 (inch)	27.2	15.8	0.09	16.9	6.4	19.3	22	27.4	14.8	4.3	3.3	37.1	3.6	11.9	11.8	7.6	7.0	0.71	0.71	4.3
커넥터 크기					ANSI 150#								EN DIN				JIS			
Bredel 40					1.5"								40mm				40mm			

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Bredel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Bredel은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



22 August 2025