

Bredel Heavy Duty 50

Bredel Heavy Duty 펌프

Bredel

Hose Pumps

특징 및 이점


- 헤비 듀티 프레임: 지게차를 사용하여 더 안전한 펌프 이송을 위한 설계
- 윈도우 가드: 검사창을 위한 추가 보호 장치
- 강화 브라켓: 더욱 견고한 디자인, 윤활유 누수 위험 감소, 쉬운 유지보수
- C4H 페인트: 부식성이 높은 환경에서의 내구성 강화



Bredel Heavy Duty 50 성능

Bredel 50

Required motor power kW (hp)

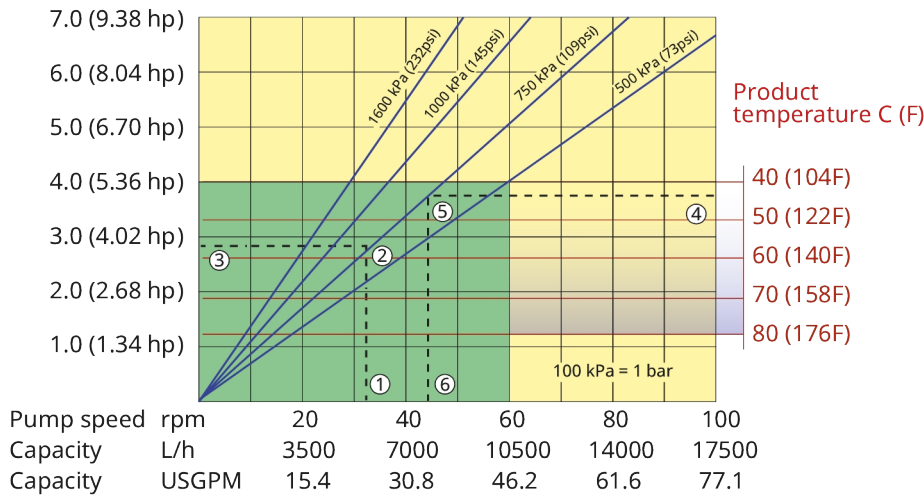

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

Continuous duty

Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

기술 사양


	Bredel Heavy Duty 50
최대 연속 유량	10512 L/h (2774 USGPH)
최대 유량 간헐적	17520 L/h (4623 USGPH)
회전당 처리량	2.92 l (0.77 USG)
최대 연속 작동 속도	60 rpm
최대 간헐적 작동 속도	100 rpm
최대 작동 압력	16 bar (232 psi)
최대 흡입 압력	2.5 bar abs (38 psi abs)
최대 흡입력	9.5 mWC (374 inWC)
흡입력 (80% 유량)	8 mWC (315 inWC)
작동 온도 범위	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
유체 온도 범위	-20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
최소 시동 토크	620 N m (5487 in.lbs)
중량	399 kg (879 lbs)
헤비 듀티 브라켓 중량	7 kg
헤비 듀티 브라켓 중량	15.4 lbs
원도우 가드 중량	2.4 kg (5.4 lbs)
헤비 듀티 지지 프레임 중량	85 kg (187 lbs)
호스 윤활유 필요	10 l (2.64 USG)
포트 구성	아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로
베어링 구성	표준 베어링 2개
호환되는 호스 재질	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR
플랜지 어셈블리 유형	ANSI, DIN, JIS

더 높거나 낮은 온도 운전은 Bredel 담당자에게 문의하십시오.
허용 가능한 주변 온도는 펌프 성능에 따라 결정되며 변속 장치의 주변 성능에 의해 더욱 제한될 수 있습니다.

구성 재질

	Bredel Heavy Duty 50
호스 재질	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR
하우징	ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철
로터 어셈블리	ISO12944 범주 C4M, 주철
커버 어셈블리	ISO12944 범주 C4M, 주철
브래킷 및 고정장치	ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철
지지 프레임	ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철
커플링 부시	합금강
씰	Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄
원도우 가드	ISO12944 category C4H, 철강

Bredel Heavy Duty 50 치수

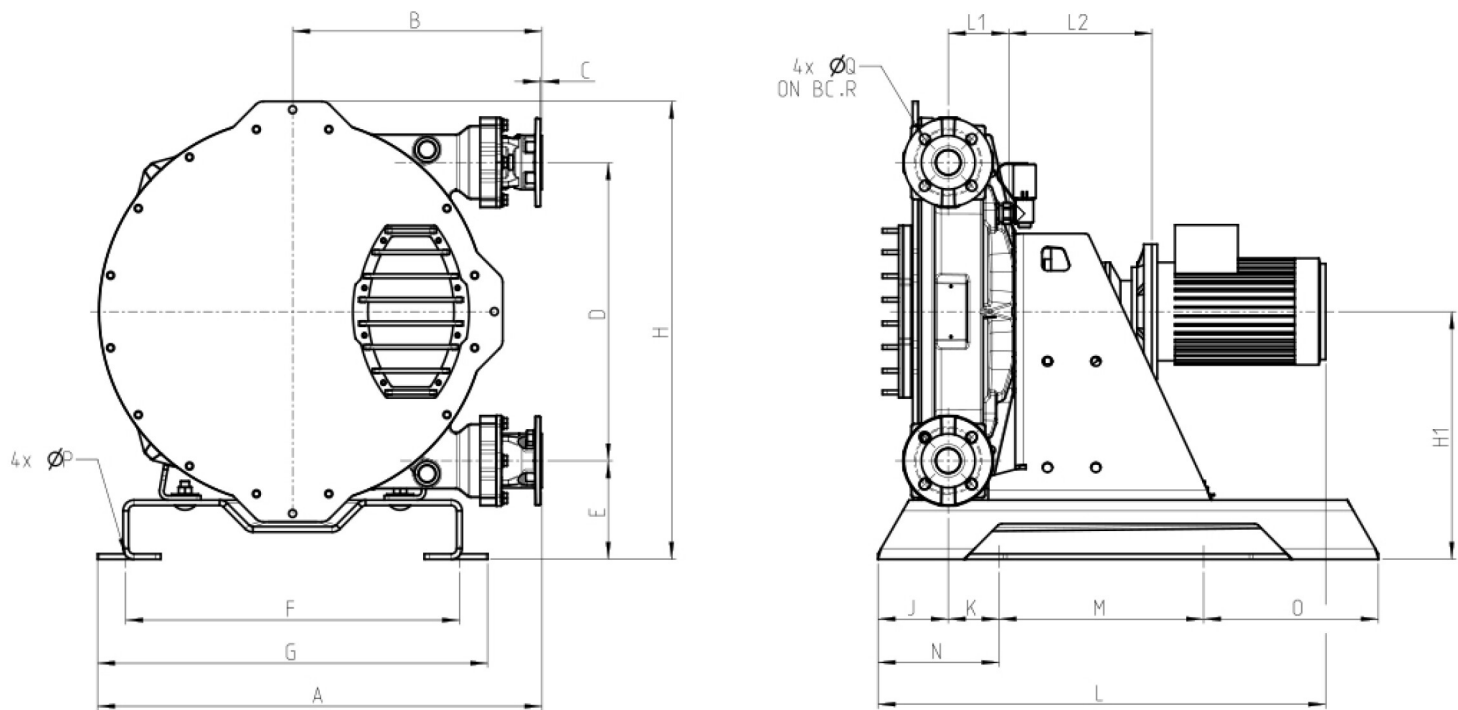

유형	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	J	K	Lmax	L1	L2max	M	N	O	ØP	ØQ	R
Bredel 50 (mm)	826	464	3	554	183	620	725	851	460	131	95	1022	112	339	380	225	325	18	18	125
Bredel 50 (inch)	32.5	18.3	0.12	21.8	7.2	24.4	28.5	33.5	18.1	5.2	3.7	40.2	4.4	13.3	15	8.9	12.8	0.71	0.71	4.9
커넥터 크기				ANSI 150#								EN DIN					JIS			
Bredel 50				2"								50mm					50mm			

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Bredel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Bredel은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



22 August 2025