

Testa con elemento 520REH

Teste serie 500


Caratteristiche e vantaggi

- Portate fino a 450 ml/min (7,13 gal USA/h) con una pressione costante di 7 bar (100 psi) con elementi 520 LoadSure®
- Offre un ampio volume di pompaggio con rulli molleggiati per un pompaggio preciso e delicato di fluidi sensibili al taglio
- Struttura robusta della testa con guida e rotore in PPS (solfuro di polifenilene) e rulli e cuscinetti in acciaio inox



Prestazioni Testa con elemento 520REH

Teste a doppio rullo 520REH per tubo elemento LoadSure® — Portate — ml/min (gal USA/h)		
Materiale tubo	Velocità giri/min	3,2 mm
Marprene® TH, Bioprene® TH, GORE® STA-PURE® Tubo pompa – Serie PCS	0,1-220	0,20-450 (0-7,13)

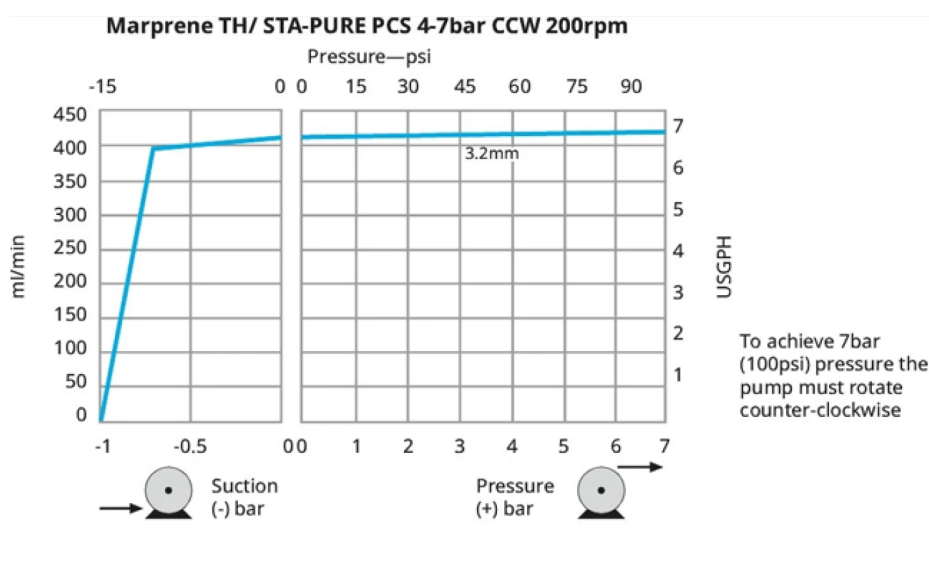

Specifiche tecniche


	Testa con elemento 520REH
Numero di canali	1
Numero di rulli	2
Portata max. continua	450 ml/min
Portata max. continua	27 L/h (7.13 gal USA/h)
Tipo di pompa	Cased, Montaggio a pannello
Diametro interno tubo compatibile	3.2 mm

Materiali di costruzione

	Testa con elemento 520REH
Gruppo del corpo testa	Policarbonato (PC), Solfuro di polifenilene (PPS)
Protezione della testa	Policarbonato (PC)
Corpo testa	Solfuro di polifenilene (PPS)
Gruppo del rullo testa	Acciaio inox 316, Nylon 6 rinforzato con MoS2 (Nylatron), Solfuro di polifenilene (PPS)
Gruppo del rotore testa	Acciaio inox 316, Solfuro di polifenilene (PPS)

Le informazioni elencate coprono l'intera gamma.
Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante della WMFTS.

Dimensioni Testa con elemento 520REH

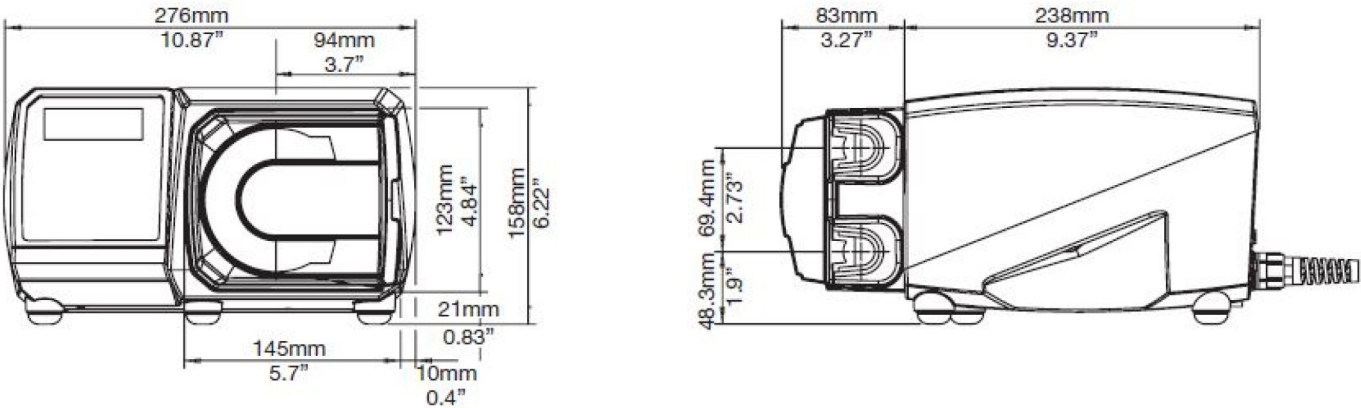

Codici prodotto

Descrizione		Codice componente
Testa con elemento 520REH		053.1011.EH0
Codici prodotto elemento per 520REH		
	Elementi industriali LoadSure®, raccordi in PVDF a rilascio rapido 3,2 mm	Elementi sanitari LoadSure®, raccordi in PVDF sanitario da 3/4 pollici 3,2 mm
Bioprene® TH		933.H032.PFT
Marpene® TH	902.H032.PFQ	
STA-PURE® serie PCS	961.H032.PFQ	961.H032.PFT

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
29 April 2026