

커버 리프팅 장치

커버 리프팅 장치



특징 및 이점

- 커버 리프팅 장치(CLD)는 정비 중 안전한 작업 환경을 제공합니다
- Bredel 50-100 펌프의 안전하고 빠르고 쉬운 커버 제거 및 조립
- 기존 펌프에 쉽게 장착할 수 있습니다
- 리프팅 도구로서 CLD 압은 다양한 크기의 펌프에서 여러 지지대에 걸쳐 사용할 수 있습니다.




기술 사양

	커버 리프팅 장치
어셈블리 중량	21 kg (46 lbs)
최대 인양 하중	200 kg
최대 인양 하중	440 lbs
치수	26L x 5.5W x 41.7H in

구성 재질

	커버 리프팅 장치
지지 프레임	ST37-2 아연 도금 강판, 스테인레스강 316
암	ST37-2 도색 강판
리프팅 장비	스테인리스강 AISI 316, 아연 도금된 강철

커버 리프팅 장치 치수

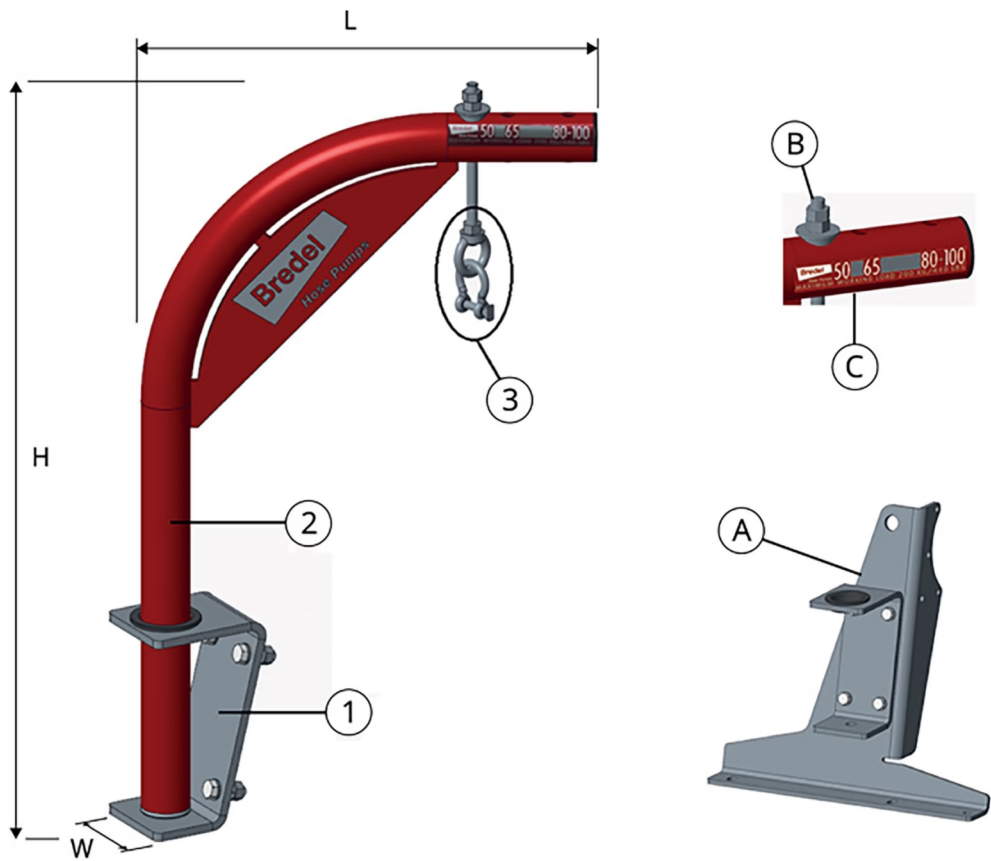

키 참고	
L	660 mm (26 in)
W	140 mm (5.5 in)
H	1058 mm (41.7 in)
1	지원
2	암
3	리프팅 장비
A	CLD는 전체 장치로 사용할 수 있습니다. 다른 크기의 펌프에 빔을 사용하기 위해 지지대를 별도로 주문할 수도 있습니다.
B	리프팅 포인트를 이동하면 Breidel 50, 65, 80 및 100 펌프에 CLD를 사용할 수 있습니다.
C	CLD에 표시된 대로 최대 허용 리프팅 하중은 200kg(440lbs)입니다. 이 무게는 가장 무거운 Breidel 펌프 커버의 무게보다 더 크고, 리프팅 지침 및 표준에 의해 정의된 적절한 안전 계수를 사용하여 설계되었습니다.

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Breidel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Breidel은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



21 May 2026