

Dispositivo di sollevamento della copertura

Dispositivo di sollevamento della copertura

Caratteristiche e vantaggi

- Il dispositivo di sollevamento coperchio (CLD) fornisce un ambiente di lavoro sicuro durante la manutenzione
- Smontaggio e montaggio sicuro, rapido e facile del coperchio per le pompe Bredel 50-100
- Facile da montare su pompe esistenti
- Come strumento di sollevamento, il braccio CLD può essere utilizzato su più supporti e su pompe di diverse dimensioni




Specifiche tecniche

	Dispositivo di sollevamento della copertura
Peso gruppo	21 kg (46 lb)
Carico di sollevamento max.	200 kg
Carico di sollevamento max.	440 lb
Dimensioni	26 Lu x 5,5 La x 41,7 H poll.

Materiali di costruzione

	Dispositivo di sollevamento della copertura
Telaio di supporto	Acciaio inox 316, Acciaio ST37-2 zincato
Braccio	Acciaio ST37-2 verniciato
Apparecchiatura di sollevamento	Acciaio inox AISI 316, Acciaio zincato

Dimensioni Dispositivo di sollevamento della copertura

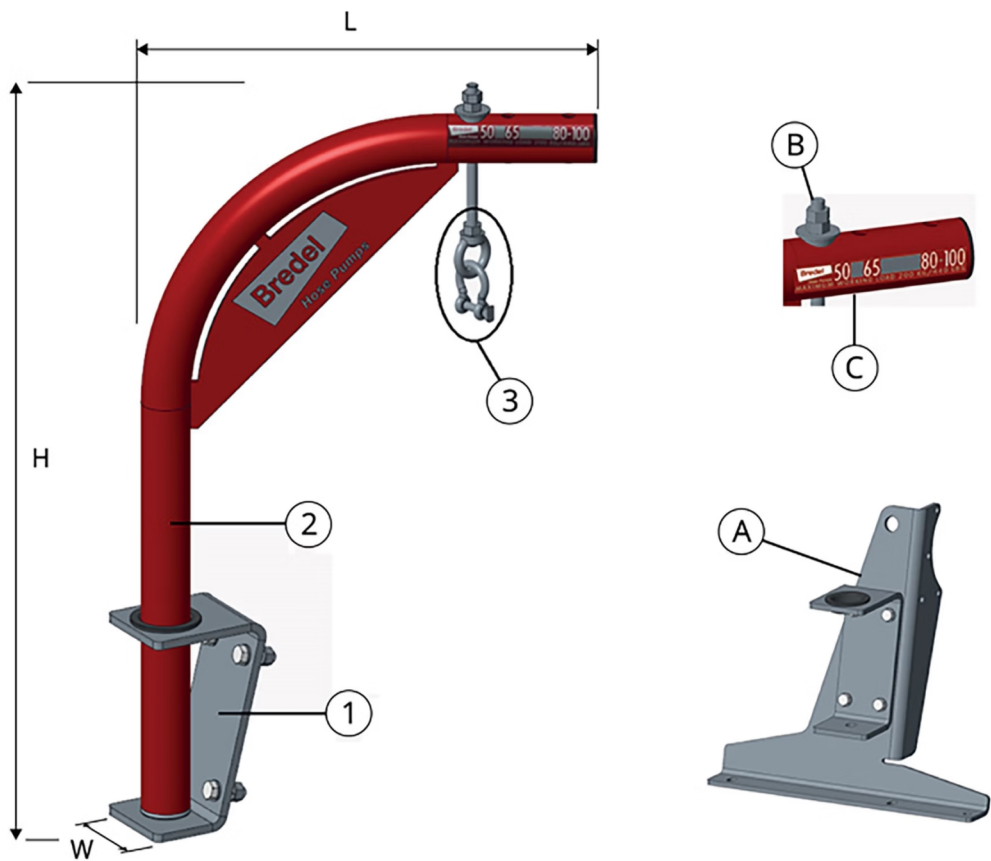

Legenda	Note
L	660 mm (26 in)
W	140 mm (5,5 in)
H	1058 mm (41,7 in)
1	Assistenza
2	Braccio
3	Apparecchiatura di sollevamento
A	Il dispositivo di sollevamento coperchio è disponibile come unità completa. Il supporto può anche essere ordinato separatamente per utilizzare il riordinatore su pompe di diverse dimensioni.
B	Spostando il punto di sollevamento, il dispositivo di sollevamento coperchio può essere utilizzato sulle pompe Bredel 50, 65, 80 e 100.
C	Come indicato sul dispositivo di sollevamento coperchio, il carico di sollevamento massimo consentito è di 200 kg (440 lb). Questo valore è superiore al peso del coperchio della pompa Bredel più pesante e progettato con un fattore di sicurezza adeguato definito dalle linee guida e dagli standard di sollevamento.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
21 May 2026