

# Flexible CSM 25

Flexible CSM

Bredel

Hose Pumps

## Caractéristiques et avantages

- Tolérances strictes pour une faible contrainte sur les roulements
- Compression parfaite pour une longue durée de vie
- Excellente capacité d'aspiration jusqu'à 9 mWC (354 inWC)
- Résistance aux fortes pressions 16 bar (232 psi)
- Précision de dosage reproductible à  $\pm 1\%$
- Débits constants, indépendamment des conditions variables d'aspiration et de refoulement
- Exceptionnelle performance lors du transfert des produits de haute viscosité
- Température max. du fluide : 80 °C (176 °F), Température minimale du fluide : -10 °C (14 °F)



## Spécifications techniques

|                                        | Flexible CSM 25                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Plages de pression de service maximale | 16 bar (232 psi)                |
| Capacité d'aspiration max.             | 9 mWC (354 inWC)                |
| Capacité d'aspiration (80 % du débit)  | 8 mWC (315 inWC)                |
| Plages de températures de service      | -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) |
| Plages de températures du liquide      | -10 °C à 80 °C (14 °F à 176 °F) |
| Plages de diamètres intérieurs         | 25 mm (0.98 pouces)             |
| Épaisseur de paroi                     | 14.1 mm (0.555 pouces)          |
| Longueur                               | 1005 mm (39.9 pouces)           |
| Plages de poids                        | 2 kg (4.41 livres)              |

Votre revendeur ou agence commerciale Bredel la plus proche se tient à votre disposition pour vous aider à identifier le tube adapté à votre application. Pour une performance optimale de la pompe, utilisez le lubrifiant Bredel Genuine Hose Lubricant (homologué NSF H1 - Composé non alimentaire)


## Matériaux de construction

|                   | Flexible CSM 25         |
|-------------------|-------------------------|
| Matière           | CSM                     |
| Couche intérieure | CSM                     |
| Couche extérieure | Caoutchouc naturel (NR) |

## Composition du flexible



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

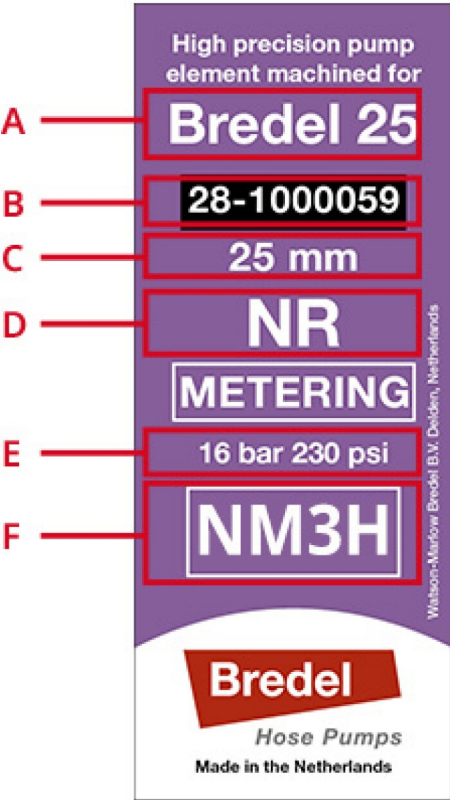

| Codes étiquettes |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| A                | Type de pompe                      |
| B                | Numéro de commande ultérieure      |
| C                | Diamètre intérieur                 |
| D                | Matière de la couche intérieure    |
| E                | Pression maximale autorisée        |
| F                | Code usine [material; year; month] |

Le code usine [material; year; month] et le numéro de lot sont gravé sur chaque extrémité de flexible.

Année : dernier chiffre (7 = 2017)

Mois : A = Jan, E = Mai

Matériau : E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au moment de la mise sous presse, cependant Watson-Marlow Bredel BV décline toute responsabilité pour toute erreur éventuelle, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Toutes les valeurs mentionnées aux présentes ont été obtenues en conditions contrôlées sur nos bancs d'essai. Les débits effectifs peuvent varier en raison des variations de température, de viscosité, de pression d'aspiration et de refoulement, et/ou de la configuration du système. APEX, DuCoNite, Bioprene et Bredel sont des marques déposées.



wmfts.com/global  
28 October 2025