

F-NBRホース50

F-NBR ホース



機能と利点

- 食品との接触に適した白い内部表面
- EC1935/2004およびFDA 21CFR177.2600に準拠し、3A規格に適合しています。
- 完全圧縮による長寿命化
- 最大9mWC（354inWC）の優れた吸込力
- 高圧対応16 bar（232 psi）
- 最大± 1 %の再現性のある吐出精度
- 高粘度の製品を扱う際の卓越した性能
- 最高流体温度: 80°C（176°F）、最低流体温度: -10°C（14°F）



技術仕様

	F-NBRホース50
最大使用圧力範囲	16bar（232psi）
最大吸込力	9mWC（354inWC）
吸引力（流量80%）	6mWC（236inWC）
動作温度範囲	-20°C～45°C（-4°F～113°F）
流体温度範囲	-10°C～80°C（14°F～176°F）
口径サイズ範囲	50mm（1.97in）
壁厚	15mm（0.591in）
長さ	1820mm（71.7in）
重量範囲	6kg（13.23lbs）

連続使用には最高60°Cの製品温度を推奨します。ただし、最高80°Cの製品温度の場合は断続的な使用を推奨します。
お近くのBredel営業所/販売代理店が、お客様の用途に適したホースをご案内いたします。ポンプ性能を最大限に活かすために、Bredel Genuine Hose Lubricant（NSF非食品化合物プログラム記載のカテゴリH1）を使用してください。

構成材質


	F-NBRホース50
材質	F-NBR
インナーレイヤー	F-NBR
外部レイヤー	天然ゴム（NR）

ホースの構成



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

製品コード

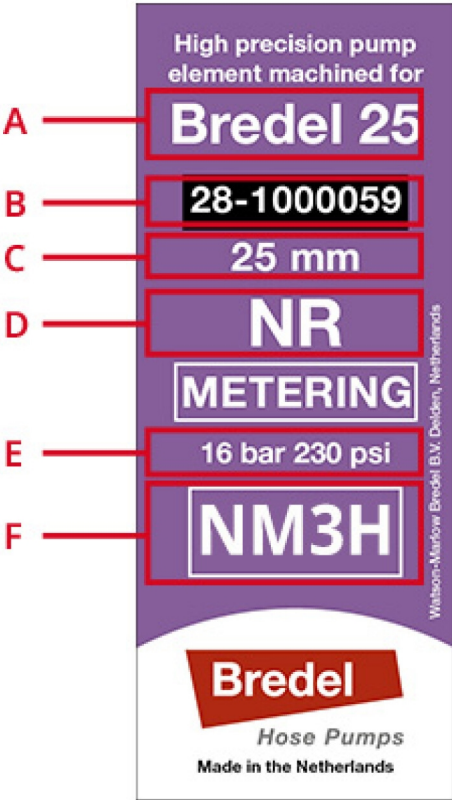

ラベルコード	
A	ポンプの種類
B	再発注番号
C	内径
D	内層の材質
E	最大許容圧力
F	工場コード[material; year; month]

各ホースの一方端に工場コード[material; year; month]とバッチ番号が刻印されています。

年: 下一桁 (7 = 2017)

月: A = 1月、E = 5月

材質: E = F-NBR、M = CSM、NMまたはNT = NR、P = NBR、S = EPDM

免責条項: 本書に記載されている情報は、発行時点において正確であると考えられますが、Watson-Marlow Bredel BVは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。本書に記載されているすべての値は、当社テストベッドの制御下にある状況での値です。温度、粘度、吸込圧力、吐出圧力、およびシステム構成の変化により、実際の流量は異なる場合があります。APEX、DuCoNite、BiopreneおよびBredelは登録商標です。

wmfts.com/global



28 October 2025