

Tubo flessibile NR Metering 32

Bredel

Hose Pumps

Tubo flessibile NR Metering

Caratteristiche e vantaggi

- Prodotto per garantire un'elevata coerenza e ripetibilità
- Capacità costante per l'intera durata del tubo flessibile a prescindere dalle variazioni nelle condizioni di aspirazione e scarico
- Eccezionale resistenza all'abrasione grazie allo strato interno estruso
- Rettifica di precisione per assicurare il rispetto delle tolleranze critiche
- Capacità di pressioni fino a 16 bar (232 psi)
- Capacità di aspirazione fino a 9.5 mWC (374 inWC)
- Temperatura max. del fluido: 80 °C (176 °F), temperatura min. del fluido: -20 °C (-4 °F)



Specifiche tecniche

	Tubo flessibile NR Metering 32
Gamme di pressione di esercizio max	16 bar (232 psi)
Capacità max di aspirazione	9.5 mWC (374 inWC)
Capacità di aspirazione (80% portata)	9 mWC (354 inWC)
Gamme di temperatura di esercizio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)
Gamme di temperatura del fluido	Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F)
Gamme di diametro foro	32 mm (1.26 pollici)
Spessore parete	14.5 mm (0.571 pollici)
Lunghezza	1.25 m (4.1 piedi)
Lunghezza	1250 mm (49.2 pollici)
Gamme di peso	3 kg (6.61 libbre)

L'ufficio vendite/distributore Bredel locale può fornire consigli sul tubo flessibile più adatto per l'applicazione. Per ottenere le migliori prestazioni dalla pompa, usare Genuine Hose Lubricant Bredel


Materiali di costruzione

	Tubo flessibile NR Metering 32
Materiale	Gomma naturale (NR)
Strato interno	Gomma naturale (NR)
Strato esterno	Gomma naturale (NR)

Composizione del tubo flessibile



	Composizione del tubo flessibile
1	Tubo flessibile con superficie grezza prima della rettifica
2	Strato esterno in NR con rettifica di precisione
3	Quattro strati di sostegno in filo di nylon
4	Strato interno disponibile in NR

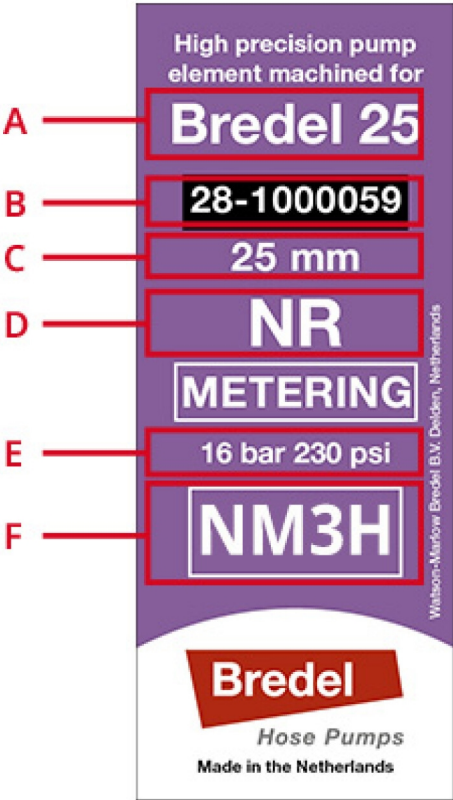

Codici etichette	
A	Tipo di pompa
B	Codice riordinazione
C	Diametro interno
D	Materiale dello strato interno
E	Pressione max ammessa
F	Codice stabilimento [material; year; month]

Su un'estremità di ciascun tubo sono incisi il codice stabilimento [material; year; month] e il numero di lotto.

Anno: ultima cifra (7 = 2017)

Mese: A = Gen, E = Mag

Materiale: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
28 October 2025