

IPA 65

Acumulador de impulsos de entrada

Bredel

Hose Pumps

Recursos e benefícios

- Reduz picos positivos e negativos em condições variáveis de aspiração
- Elimina até 90 % da pulsação de aspiração da bomba
- Proporciona uma operação mais silenciosa e maximiza a vida útil da mangueira.
- Configuração com baixa manutenção, indicada para qualquer bomba Bredel e APEX com tamanho de mangote de 25 mm (1") a 100 mm (4")
- Manuseio seguro




Especificações técnicas

	IPA 65
Pressão de operação máxima	6 bar (87 psi)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Temperatura do produto	-10 °C a 80 °C (14 °F a 176 °F)

Materiais de construção

	IPA 65
Material da mangueira	Borracha natural (NR), EPDM, NBR
Carcaça	Aço inoxidável 316
Componentes internos	Aço inoxidável 316, PVC
O-ring	NBR
Materiais da flange	Aço inoxidável 316, PVC

Dimensões IPA 65

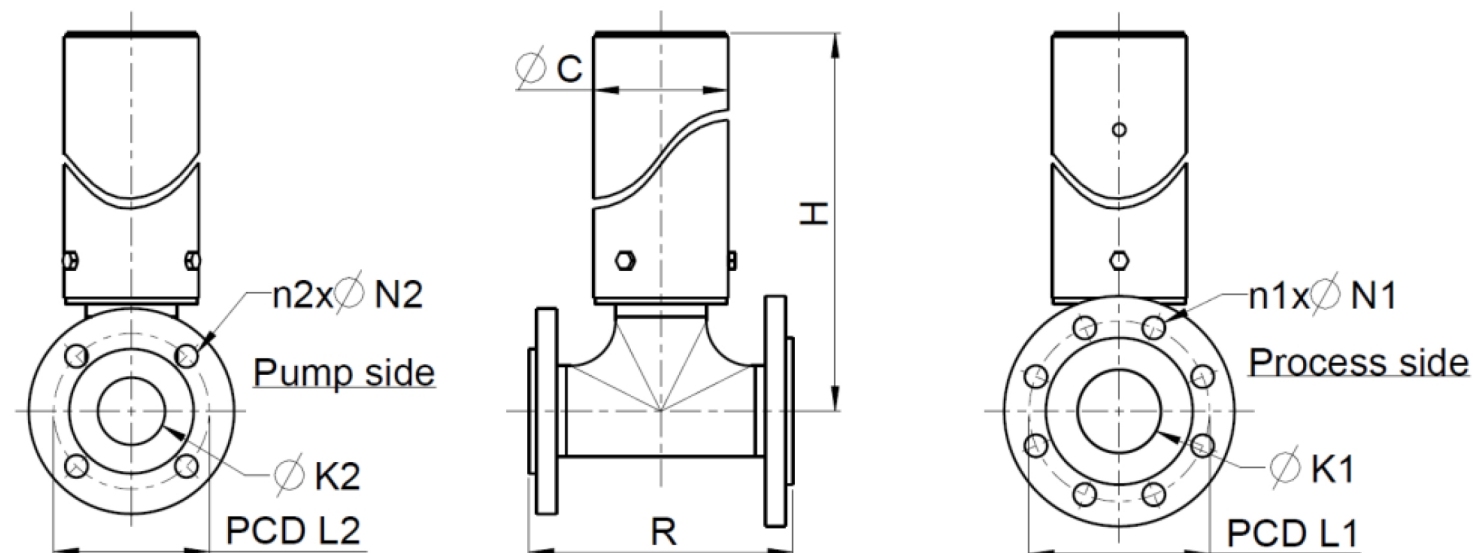

Dimensões em mm (para flanges DIN/EN)												
Tipo IPA	Tipo de bomba	C	SS H	PVC H	DIN/EN			DIN/EN			SS R	PVC R
IPA65	Bredel 50	108	511	513	K1	L1	n1 x N1	K2	L2	n2 x N2	212	270
IPA65	Bredel 65	108	694	696	DN 65	145	8 x 18*	DN 65	145	8 x 18*	212	270
Dimensões em polegadas (para flanges ANSI)												
Tipo IPA	Tipo de bomba	C	SS H	PVC H	ANSI			ANSI			SS R	PVC R
IPA65	Bredel 50	4,3	20,1	20,2	2 1/2	5 1/2	8 x 3/4	2	4 3/4	4 x 3/4	8,3	10,6
IPA65	Bredel 65	4,3	27,3	27,4	2 1/2	5 1/2	8 x 3/4	2 1/2	5 1/2	8 x 3/4	8,3	10,6

Códigos dos produtos

Substituição do mangote			Código do produto	
Tipo de mangueira	Material	Código de cores	IPA65/50	IPA65/65
NR	Borracha natural	Roxo	28-IP06505020	28-IP06506520
NBR	Borracha de nitrilo	Amarelo	28-IP06505040	28-IP06506540
EPDM	EPDM	Vermelho	28-IP06505075	28-IP06506575

Para fazer pedidos, informe:

- 1. Tamanho e tipo de flange
- 2. Tamanho e tipo de bomba
- 3. Material exigido do mangote
- 4. Material exigido da peça em T e flanges

Para obter mais informações sobre Acumuladores de impulsos de aspiração, entre em contacto com o representante da Bredel.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas à data da publicação, porém a Watson-Marlow Bredel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento são valores obtidos em circunstâncias controladas no nosso banco de testes. Os caudais reais obtidos podem variar devido a alterações na temperatura, na viscosidade, nas pressões de entrada e de descarga e/ou na configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel são marcas registradas.



wmfts.com/global
10 December 2025