

Dispositif de levage du capot

Bredel

Hose Pumps

Dispositif de levage du capot

Caractéristiques et avantages

- Le dispositif de levage de capot (CLD) garantit un environnement de travail sûr pendant l'entretien
- Dépose et montage du couvercle en toute sécurité, rapide et simple pour les pompes Bredel 50-100
- Facile à monter sur les pompes existantes
- En tant qu'outil de levage, le bras CLD peut être utilisé sur plusieurs supports, avec des pompes de taille différente




Spécifications techniques

	Dispositif de levage du capot
Poids de l'ensemble	21 kg (46 lb)
Charge de levage max.	200 kg
Charge de levage max.	440 lb
Dimensions	26 L x 5,5 la x 41,7 H pouces

Matériaux de construction

	Dispositif de levage du capot
Châssis	Acier galvanisé ST37-2, Acier inoxydable 316
Bras	Acier peint ST37-2
Équipement de levage	Acier galvanisé, Acier inoxydable AISI 316

Dimensions : Dispositif de levage du capot

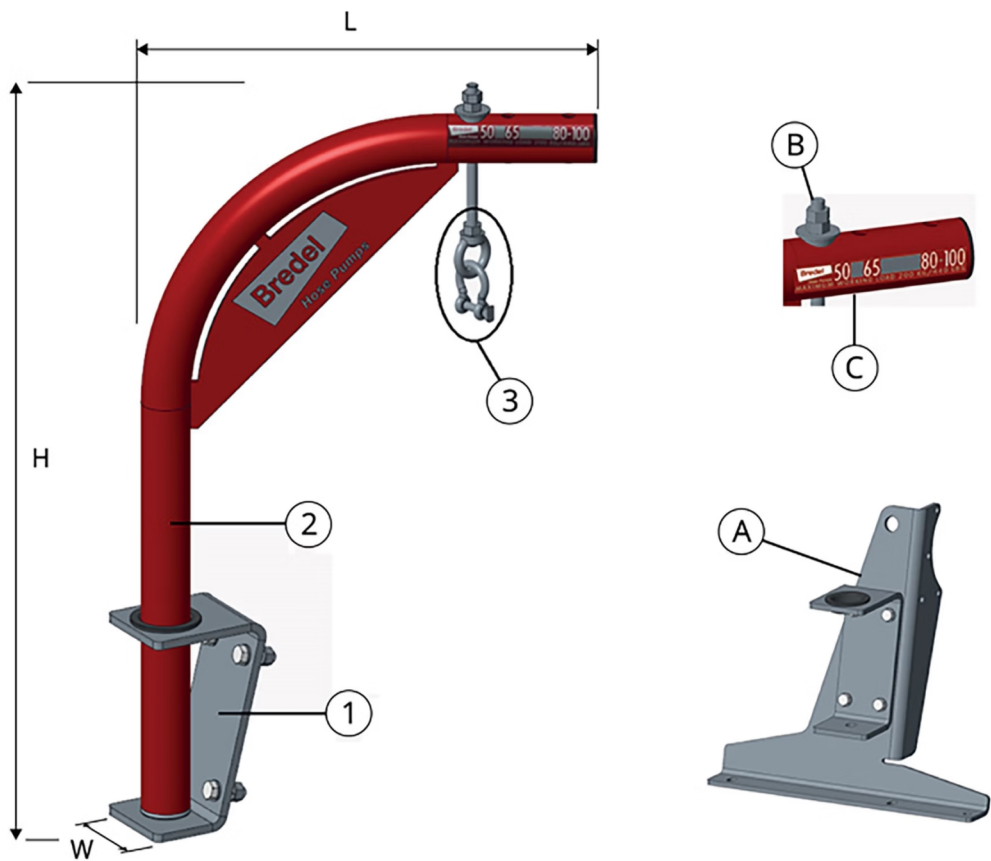

Détails	Remarques
L	660 mm
W	140 mm
H	1 058 mm
1	Support
2	Bras
3	Équipement de levage
A	Le dispositif de levage de capot (CLD) est disponible en tant qu'unité complète. Le support peut également être commandé séparément pour utiliser la barre avec des pompes de différentes tailles.
B	En déplaçant le point de levage, le CLD peut être utilisé sur les pompes Breidel 50, 65, 80 et 100.
C	Comme indiqué sur le CLD, la charge de levage maximale autorisée est de 200 kg. Ce poids est supérieur au poids du couvercle de pompe Breidel le plus lourd et est conçu avec un coefficient de sécurité conforme aux directives et normes de levage.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au moment de la mise sous presse, cependant Watson-Marlow Breidel BV décline toute responsabilité pour toute erreur éventuelle, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Toutes les valeurs mentionnées aux présentes ont été obtenues en conditions contrôlées sur nos bancs d'essai. Les débits effectifs peuvent varier en raison des variations de température, de viscosité, de pression d'aspiration et de refoulement, et/ou de la configuration du système. APEX, DuCoNite, Bioprene et Breidel sont des marques déposées.



wmfts.com/global
21 May 2026