

NR Transfer slang 25

NR Transfer slang

Bredel

Hose Pumps

Kenmerken en voordelen

- Vervaardigd voor maximale levensduur
- Een buitengewoon lange slang levensduur bij vloeistoftransport toepassingen
- Uitstekende schuurbestendigheid
- Vervaardigd met nauwe toleranties
- Drukvermogen tot 12 bar (174 psi)
- Aanzuigcapaciteit tot 9 mwk (354 inWC)
- Max. vloeistoftemperatuur: 80 °C (176 °F), Min. vloeistoftemperatuur: -20 °C (-4 °F)




Technische specificaties

	NR Transfer slang 25
Max. werkdruk bereiken	12 bar (174 psi)
Max. aanzuigcapaciteit	9 mwk (354 inWC)
Aanzuigcapaciteit (80% Opbrengst)	8 mwk (315 inWC)
Bedrijfstemperatuurbereiken	-20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F)
Vloeistoftemperatuurbereiken	-20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Binnendiameter bereiken	25 mm (0.98 in)
Wanddikte	13.5 mm (0.53 in)
Lengte	1.02 m (3.35 ft)
Lengte	1020 mm (40.16 in)
Gewicht bereiken	1.85 kg (4.07 lbs)

Uw plaatselijke verkoopkantoor/distributeur van Bredel kan u adviseren over de juiste slang voor uw toepassing. Gebruik Bredel Genuine Hose Lubricant voor de beste pompprestaties

Constructie materialen

	NR Transfer slang 25
Materiaal	Natuurrubber (NR)
Binnenste laag	Natuurrubber (NR)
Buitenste laag	Natuurrubber (NR)

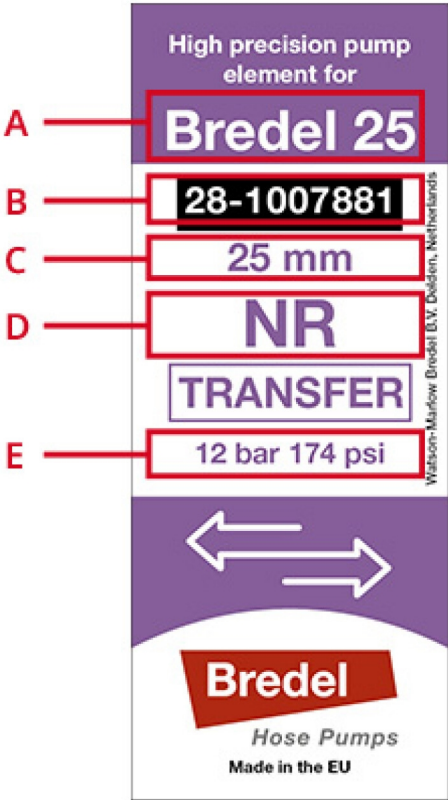

Label codes	
A	Type pump
B	Herbestelling nummer
C	Binnendiameter
D	Materiaal binnenlaag
E	Maximum toegestane pompdruk

Aan een uiteinde van de slang zijn de fabriekscode [material; year; month] en het batchnummer geëtst.

Jaar: laatste cijfer (7 = 2017)

Maand: A = Jan, E = Mei

Materiaal: E = F-NBR, M = CSM, NM of NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Disclaimer: De informatie in dit document is op het moment van publicatie correct, maar Watson-Marlow Bredel BV accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Alle genoemde waarden in dit document zijn de waarden onder de geconditioneerde testomstandigheden. De werkelijk bereikte capaciteiten kunnen afwijken als gevolg van verschillen in temperatuur, viscositeit, aanzuig- en tegendruk en/of systeemconfiguratie. APEX, DuCoNite, Bioprene en Bredel zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
28 October 2025