

Dispositivo de elevação da tampa

Bredel

Hose Pumps

Dispositivo de elevação da tampa

Recursos e benefícios

- O dispositivo de elevação da tampa (CLD) proporciona um ambiente de trabalho seguro durante a manutenção
- Remoção e montagem seguras, rápidas e fáceis da tampa para bombas Bredel de 50-100
- Fácil de montar em bombas existentes
- Como ferramenta de elevação, o braço CLD pode ser utilizado em vários suportes, em bombas de diferentes tamanhos




Especificações técnicas

	Dispositivo de elevação da tampa
Peso do conjunto	21 kg (46 lb)
Carga máx. de elevação	200 kg
Carga máx. de elevação	440 lb
Dimensões	26L x 5,5W x 41,7H pol

Materiais de construção

	Dispositivo de elevação da tampa
Estrutura de suporte	Aço galvanizado ST37-2, Aço inoxidável 316
Braço	Aço pintado ST37-2
Equipamento de elevação	Aço galvanizado, Aço inoxidável AISI 316

Dimensões Dispositivo de elevação da tampa

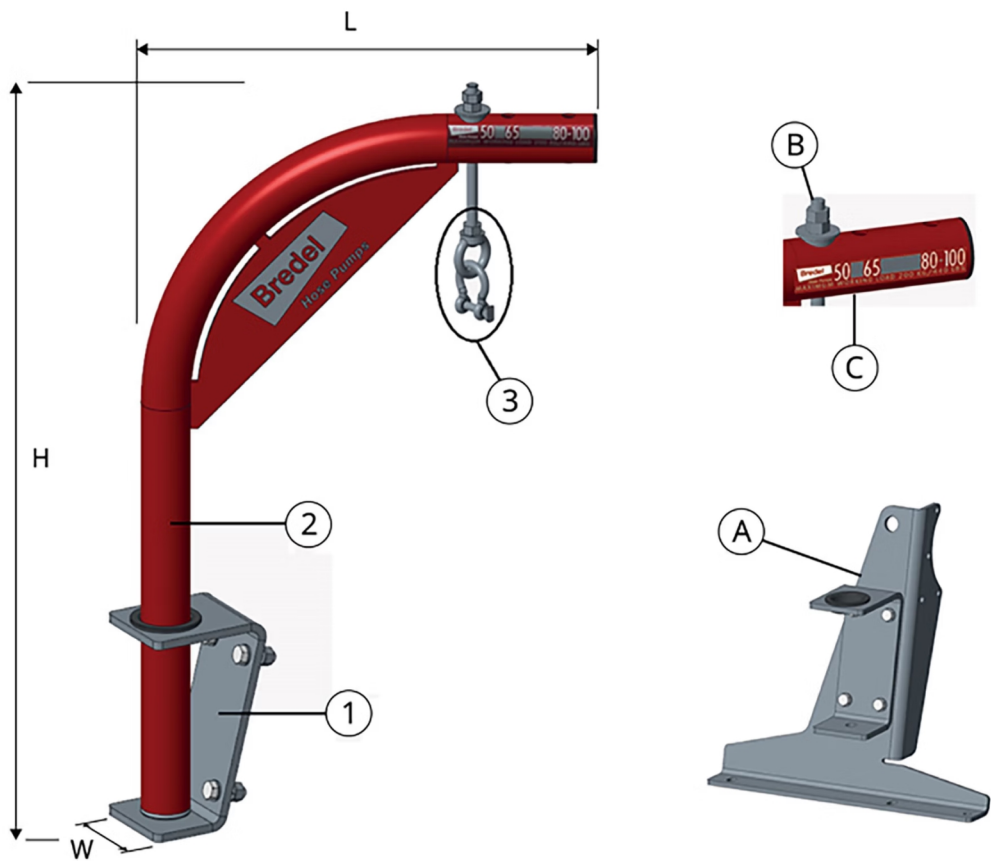

Chaveta	Observações
L	660 mm (26 pol.)
W	140 mm (5,5 pol.)
H	1058 mm (41,7 pol.)
1	Suporte
2	Braço
3	Equipamento de elevação
A	O CLD está disponível como uma unidade completa. O suporte também pode ser solicitado separadamente para utilizar a viga em bombas de diferentes tamanhos.
B	Movendo o ponto de elevação, o CLD pode ser usado nas bombas Bredel 50, 65, 80 e 100.
C	Conforme indicado no CLD, a carga de elevação máxima permitida é de 200 kg (440 lb). Isto é maior do que o peso da tampa da bomba bredel mais pesada e foi concebido com um fator de segurança adequado definido pelas diretrizes e normas de elevação.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas à data da publicação, porém a Watson-Marlow Bredel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento são valores obtidos em circunstâncias controladas no nosso banco de testes. Os caudais reais obtidos podem variar devido a alterações na temperatura, na viscosidade, nas pressões de entrada e de descarga e/ou na configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel são marcas registradas.



wmfts.com/global
21 May 2026