

520REMポンプヘッド搭載 530ドライブ

**WATSON
MARLOW**
Pumps

500シリーズ、ケース入りチューブポンプ



機能と利点

- カラー表示と直感的なメニュー構造により、視覚的なステータス表示と最小限のキー操作を実現
- 0.17ml/min (0.0027USGPH) ~ 1500ml/min (24USGPH) の流量
- 520R、520R2、520REL、520REM、520REH、520RET および505Lのポンプヘッドは標準装備として提供されています。その他の製品はリクエストに応じてご利用いただけます
- 0.1rpmから220rpmまでの2,200:1の速度制御範囲 (0.1rpmきざみ)
- キーパッドには3レベルのセキュリティPINロックを搭載
- IP31 (NEMA 2) およびIP66 (NEMA 4X) ケース入りチューブポンプ
- 定格電圧、115 V/230 V 50/60 Hz
- 遠隔アナログ/デジタル、RS232、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADAおよびEtherNet/IP™制御オプション



520REMポンプヘッド搭載530ドライブ性能

520REM LoadSure® エレメントチューブ – 流量 – ml/分 (USGPH) 用ツインローラポンプヘッド			
チューブ材質	速度	3.2mm	6.4mm
Pumpsil®, Gore® STA-PURE® Pump Tubing - Series PCS, Gore® STA-PURE® Pump Tubing - Series PFL	0.1 ~ 220rpm	0.18-390 (0-6.18)	0.70-1500 (0.01-23.8)
Marpren® TM, Biopren® TM	0.1 ~ 220rpm	0.17-370 (0-5.86)	0.67-1500 (0.01-23.8)

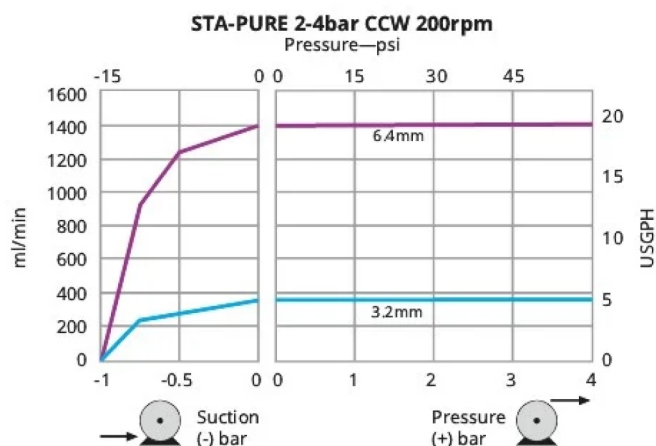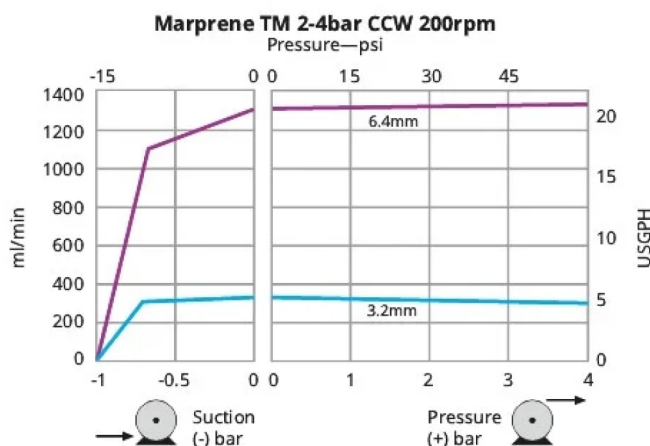

技術仕様


	520REMポンプヘッド搭載530ドライブ
ポンプヘッドのローラー数	2
ポンプヘッド チャンネル数	1
流量	0.17ml/min～1500 ml/min
流量	0.0027USGPH～24 USGPH
ドライブ速度制御比	2200:1
ドライブ速度	0.1 - 220 rpm
動作温度	5 °C 終了 40 °C (40 °F 終了 104 °F)
重さ	10.5 - 11.4 kg (23.2 - 25.1 lbs)
ドライブ重量	9.82, 10.7 kg (21.6, 23.6 lbs)
NEMA モジュールの重量	0.9 kg (1.9 lbs)
コントロールタイプ	EtherNet/IP™, PROFIBUS®, PROFINET®, RS232, RS485, SCADA, リモートアナログ / デジタル
ドライブコントロールオプション	Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
規格	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (Marprene チューブおよび LoadSure エlement用) , RoHS
ドライブ侵入保護	IP31, IP66, NEMA 2., NEMA 4X
ドライブの湿度	(結露しないこと) 80 % ～ 31 °C (88 °F) 40 °C (104 °F) で 50 % まで直線的に減少
ドライブの異音	< 70dBA 、 1 m
最大高度	2000 m (6562 ft)
ドライブの電源装置	115/230V 1ph 50/60Hz 135VA
互換性のあるチューブボアサイズ	3.2, 6.4 mm

構成材質

	520REMポンプヘッド搭載530ドライブ
ベアリング	ステンレス鋼
ドライブシャフト	無電解ニッケルめっき炭素鋼
ドレーンポートアセンブリ	PP (ポリプロピレン) , ハイトレル
ドライブケースワーク	ダイキャストアルミニウムLM24
ドライブケースワークコーティング	アクロウム前処理, 外装グレードのポリエステル粉体塗装
ガイドローラーアセンブリ	MoS2 充填ナイロン 6 (ナイロトン)
ドライブキーパッド/HMI	ポリエステル
ドライブリヤブランキングプレート	SUS304相当
ポンプヘッドボディアセンブリ	ポリカーボネート (PC) , ポリフェニレンサルファイド (PPS)
ポンプヘッドガード	ポリカーボネート (PC)
ポンプヘッドローラーアセンブリ	MoS2 充填ナイロン 6 (ナイロトン) , SUS316相当, ポリフェニレンサルファイド (PPS)
ポンプヘッドローターアセンブリ	SUS316相当, ポリフェニレンサルファイド (PPS)
ポンプヘッドトラック	ポリフェニレンサルファイド (PPS)
ポンプヘッドシール	Neoprene, PTFE
スイッチプレート	ガラス充填ABSプラスチック

ここに記載されている情報は、すべての範囲を網羅しています。
個々のモデル / コンポーネントの詳細な仕様については、ユーザーマニュアルを参照するか、WMFTS セールスエンジニアにお問い合わせください。

寸法

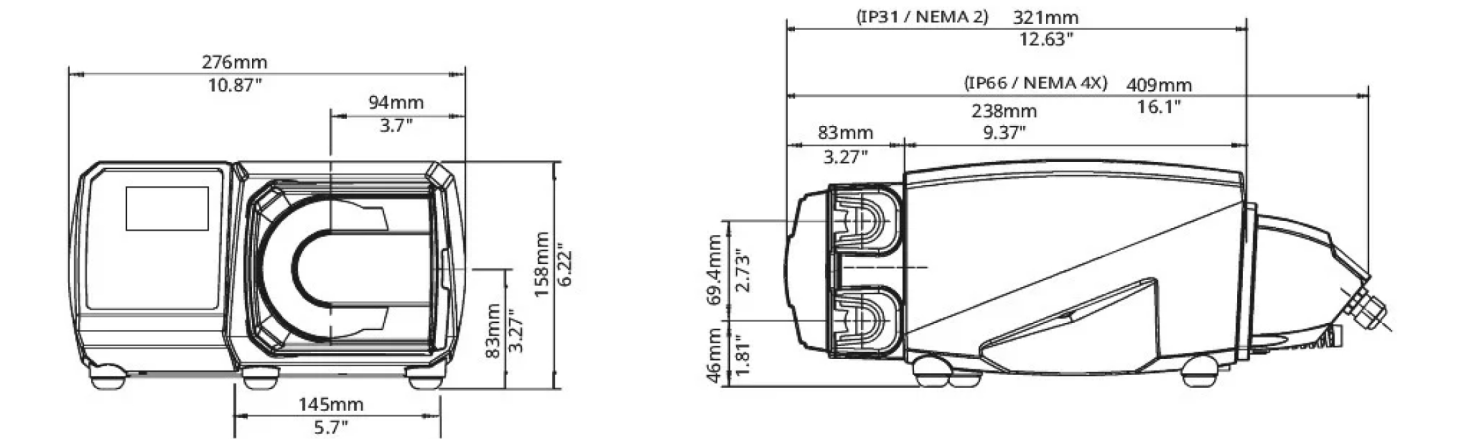

制御オプション

ポンプ駆動モデルの鍵								
530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US
規格	スタンダードIP66/NEMA 4X	ユニバーサル	ユニバーサルIP66/NEMA 4X	デジタルユニバーサル	デジタルユニバーサルIP66/NEMA 4X	バスポンプ/PROFIBUS	バスポンプ/PROFIBUS IP66/NEMA 4X	ユニバーサルSCADA/IF 4X

手動制御														
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
直感的なキーパッドとカラー表示	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
流量または速度表示の選択	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
流量単位を選択できる完全補正	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MemoDose（簡易充填）機能	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
自動再起動機能	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
液漏れ検出			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
分注（ネットワーク制御）											✓	✓	✓	✓

遠隔制御													
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pr
設定可能な始動/停止、漏れ検出器（接点閉か、5V TTLまたは24Vの論理回路）***			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
圧力スイッチ入力（接点閉か、5V TTLまたは24Vの論理回路）***			✓		✓								
設定可能な始動/停止、漏れ検出機能、および圧力スイッチ入力（110Vの論理回路）									✓	✓			
方向変更および自動/手動の切り替え入力（接点閉か、5V TTLまたは24Vの論理回路）			✓	✓	✓	✓							
方向変更および自動/手動の切り替え入力（110Vの論理回路）									✓	✓			
MemoDose機能の遠隔操作（フット/ハンドスイッチまたは論理入力）			✓	✓	✓	✓							
24V、30Wリレーによる4種類の設定可能デジタルステータス出力				✓		✓							
110Vリレーによる4種類の設定可能デジタルステータス出力									✓	✓			
メニュー設定可能な論理出力			✓		✓								
遠隔圧力/流量センサー											✓	✓	✓

アナログ速度制御														
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
完全に設定可能な入力: 0-10Vまたは4-20mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
アナログ出力: 0-10V、4-20mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
キーパッド/アナログ入力スケーリング（ダイヤフラムポンプの代替）					✓	✓				✓				
回転数出力: 0-991Hz			✓	✓	✓	✓								
2xセンサー入力4～20mAまたは0～1000Hz*											✓	✓	✓	✓

セキュリティ														
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
3レベルのセキュリティPINロック	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ネットワーク通信														
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
RS485ネットワーク制御						✓				✓				
RS232ネットワーク制御					✓									

デジタルポンプコマンド(PROFIBUS/EtherNet/IP)														
ポンプドライブ	530S	530SN	530U	530UN	530Du	530DuN	530Bp	530BpN	530US	530DuS	530En	530EnN	530Pn	530PnN
PROFIBUS® DP V0							✓	✓						
PROFINET® (CC-BおよびNetload Class III)													✓	✓
EtherNet/IP™											✓	✓		
9.6kビット/秒から12,000kビット/秒までの通信速度							✓	✓						
ネットワーク速度: 10/100Mbps - 全二重動作											✓	✓		
ネットワーク速度: 100Mbps - 全二重動作													✓	✓
自動検出バス速度							✓	✓						
速度設定ポイント							✓	✓			✓	✓	✓	✓
速度フィードバック							✓	✓			✓	✓	✓	✓
流量校正機能							✓	✓			✓	✓	✓	✓
動作時間数							✓	✓			✓	✓	✓	✓
回転計							✓	✓			✓	✓	✓	✓
液漏れ検出							✓	✓			✓	✓	✓	✓
低流量アラート							✓	✓			✓	✓	✓	✓
診断フィードバック							✓	✓			✓	✓	✓	✓
流量積算計											✓	✓	✓	✓
センサースケール											✓	✓	✓	✓
分注 (ネットワーク制御) **											✓	✓	✓	✓


*対応済みサードパーティ製圧力/流量センサー - 互換性のあるセンサーリストを参照してください

**分注 (ネットワーク/手動) -

最大100のレシビをローカルに、またはネットワーク制御経由で保存します。機能には容積、流量、液ダレ防止、勾配、時間遅延が含まれます。これらはローカル、ネットワークまたは手動キーボード制御でバッチとして実行してください。

***必要なオプションが見当たらない場合は、WMLの製品チームにお問い合わせください。

製品コード

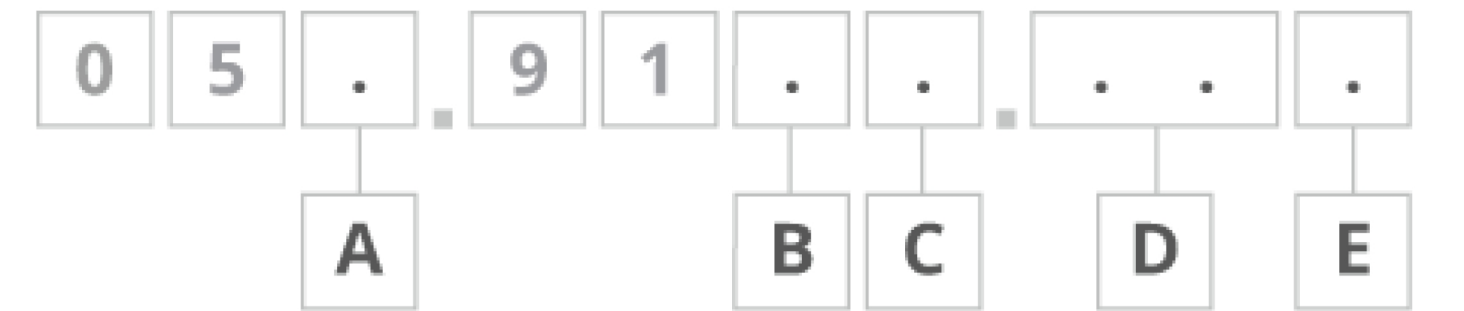

520REMのエLEMENT製品コード				
	工業化学LoadSure ® ELEMENT、クイックリリース PVDF コネクター			サニタリー用途LoadSure ® ELEMENT、3/4インチ サニタリー PVDF コネクタ
	3.2mm		6.4mm	3.2mm 6.4mm
Bioprene® TM				933.P032.PFT 933.P064.PFT
Marpene ® TM	902.P032.PFQ		902.P064.PFQ	
Sta-Pure ® シリーズ PCS				961.M032.PFT 961.M064.PFT
STA-PURE ® シリーズ PFL	966.m032.PFQ		966.m064.PFQ	966.M032.PFT 966.M064.PFT

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での 20 °C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limited は、誤りがあつた場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-Marlow、LoadSure、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene、Marprene は、Watson-Marlow Limited の登録商標です。Tri-Clamp は Alfa Laval Corporate AB の登録商標です。GORE および STA-PURE は W.L.Gore and Associates の登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



08 May 2026