

CIP 25

Pompes Brede! CIP 20-32

Brede!

Hose Pumps


Caractéristiques et avantages

- Hygiène renforcée : Remplit tous les critères du nettoyage en place (CIP), pour un système ultrapropre
- Retrait automatique des patins : inverse la pompe pour retirer les patins sans intervention manuelle. Remet la pompe en marche avant pour réengager les patins sans effort.
- Consommation réduite : pendant le nettoyage, le rotor CIP permet de désengager le patin et d'arrêter la pompe
- Durée de vie des tubes étendue : réduit la compression des tubes, notamment pour les processus de nettoyage haute température/chimiques
- Retrofit possible : réduit les coûts d'investissement en permettant un remplacement rapide du rotor



Performances : CIP 25

Required motor power kW (hp)

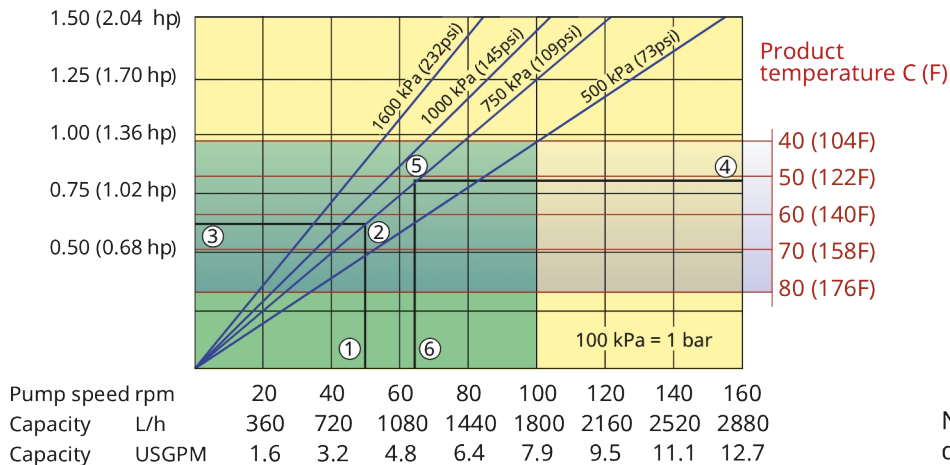

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

Continuous duty

Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop

Note: The area of continuous operation diminishes with increased product temperatures. For product temperatures >40C, the area of continuous operation reduces to the corresponding red temperature line.

Spécifications techniques

	CIP 25
Débit continu max.	1800 L/h (475 USGPH)
Débit intermittent max.	2740 L/h (723 USGPH)
Volume par tour	0.3 l (0.079 USG)
Vitesse de service continue max.	100 tr/min
Vitesse de service intermittente max.	155 tr/min
Pression de service max.	16 bar (232 psi)
Pression d'admission max.	3.5 bar abs (51 psi abs)
Capacité d'aspiration max.	9.5 mWC (374 inWC)
Capacité d'aspiration (80 % du débit)	9.5 mWC (374 inWC)
Températures de fonctionnement	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Température du fluide	-20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F)
Couple de démarrage min.	115 N m (1018 pouces/livre)
Poids	92 kg (203 lb)
Tête de pompe - Poids	50 kg (110 lb)
Poids du rotor	8 kg (18 lb)
Lubrifiant de tuyau	2 l (0.53 USG)
Configurations des ports	Bas, Droite, Gauche, Haut
Direction de pompage	Sens anti-horaire, Sens horaire
Matières de flexibles compatibles	CSM, Dosage-NR, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, Transfert-NR
Type d'assemblage de bride	ANSI, DIN, JIS
Options de connecteurs sanitaires	DIN 11851, DIN 11864, IDF, RJT, SMS, Tri-clamp


Veuillez consulter votre représentant Bredel pour tout fonctionnement à des températures inférieures ou supérieures.

La température ambiante admissible dépend des capacités de la pompe et peut être d'autant plus limitée par les capacités ambiantes du réducteur.

Matériaux de construction

	CIP 25
Matière du flexible	CSM, Dosage-NR, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, Transfert-NR
Corps	Fonte, ISO12944 - Catégorie C4M
Ensemble rotor	Fonte, ISO12944 - Catégorie C4M
Assemblage capot	Fonte, ISO12944 - Catégorie C4M
Supports et fixations	Acier galvanisé, Acier inoxydable 316
Châssis	Acier galvanisé, Acier inoxydable 316
Colliers de serrage de tuyau	Acier galvanisé, Acier inoxydable 316
Bague d'accouplement	Alliage d'acier
Joints	EPDM, NBR
Matière du patin	Acier

Dimensions : CIP 25

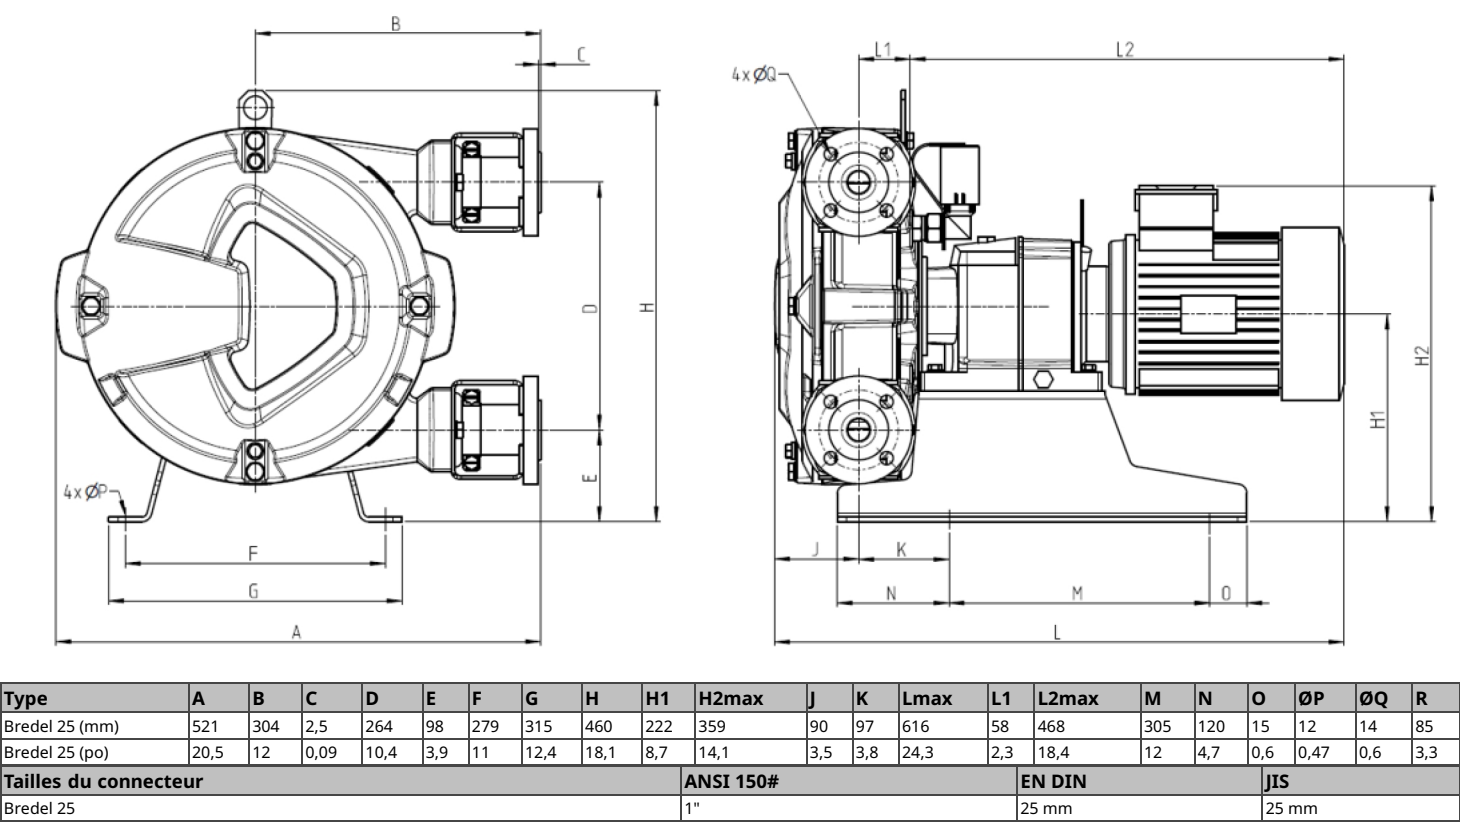

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes au moment de la mise sous presse, cependant Watson-Marlow Breidel BV décline toute responsabilité pour toute erreur éventuelle, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Toutes les valeurs mentionnées aux présentes ont été obtenues en conditions contrôlées sur nos bancs d'essai. Les débits effectifs peuvent varier en raison des variations de température, de viscosité, de pression d'aspiration et de refoulement, et/ou de la configuration du système. APEX, DuCoNite, Bioprene et Breidel sont des marques déposées.



wmfts.com/global
19 January 2026