

Caratteristiche e vantaggi


- Design senza valvole e senza guarnizioni
- Tubi rettificati con precisione per prestazioni accurate e ripetibili
- Compressione del tubo flessibile ottimizzata per una stabilità della portata senza eguali
- Azionamento ad accoppiamento diretto e massima flessibilità - senza raccordi separati da allineare o mantenere
- Design ultra compatto con la flessibilità di montare motoriduttori standard; rotore supportato da cuscinetti per prolungare al massimo la vita operativa del riduttore
- Minori costi di manutenzione: la sostituzione di componenti singoli riduce la necessità di scorte di ricambi



Prestazioni APEX15

Required motor power kW (hp)

APEX15

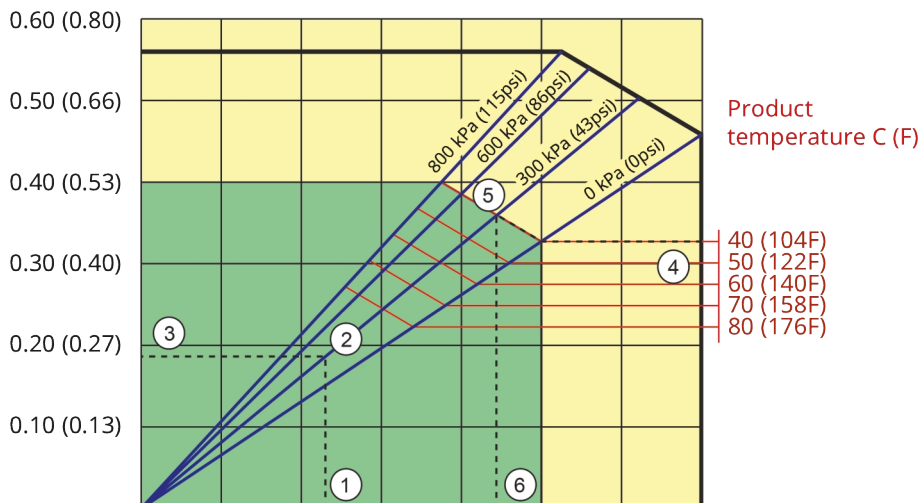

Pump speed rpm	20	40	60	80	100	120	140
Capacity L/h	110	220	330	440	550	660	770
Capacity USGPM	0.48	0.96	1.45	1.9	2.4	2.9	3.4

1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

- Continuous duty
- Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop


Specifiche tecniche

	APEX15
Portata max. continua	550 L/h (145 gal USA/h)
Portata max. intermittente	770 L/h (203 gal USA/h)
Volume per giro	0.091 l (0.024 gal USA)
Velocità di esercizio continua max.	100 giri/min
Velocità di esercizio intermittente max.	140 giri/min
Pressione di esercizio max.	8 bar (116 psi)
Pressione di aspirazione	0.05 bar abs
Pressione di aspirazione	0.73 psi abs
Max. pressione di ingresso	2 bar ass. (30 psi ass.)
Gamme di temperatura di esercizio	Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F)
Gamme di temperatura del fluido	Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F)
Coppia di spunto min.	57 N m (505 pollici libbra)
Peso	40 kg (88 libbre)
Configurazioni delle porte	Destra, Giù, Sinistra, Su
Materiali tubo flessibile compatibili	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR per alimenti, NR
Tipo di gruppo flangia	ANSI, DIN

Materiali di costruzione

	APEX15
Materiale del tubo flessibile	CSM, EPDM, F-NBR, Gomma naturale (NR), NBR, NBR per alimenti
Alloggiamento	Alluminio pressofuso (RAL 3011)
Gruppo rotore	Ghisa
Gruppo coperchio	Alluminio pressofuso, EPDM, PMMA
Staffe ed elementi di fissaggio	Acciaio inox 316
Telaio di supporto	Acciaio zincato
Morsetti per tubo flessibile	Acciaio inox 316
Boccola del giunto	Acciaio legato
Guarnizioni	EPDM, NBR

Dimensioni APEX15

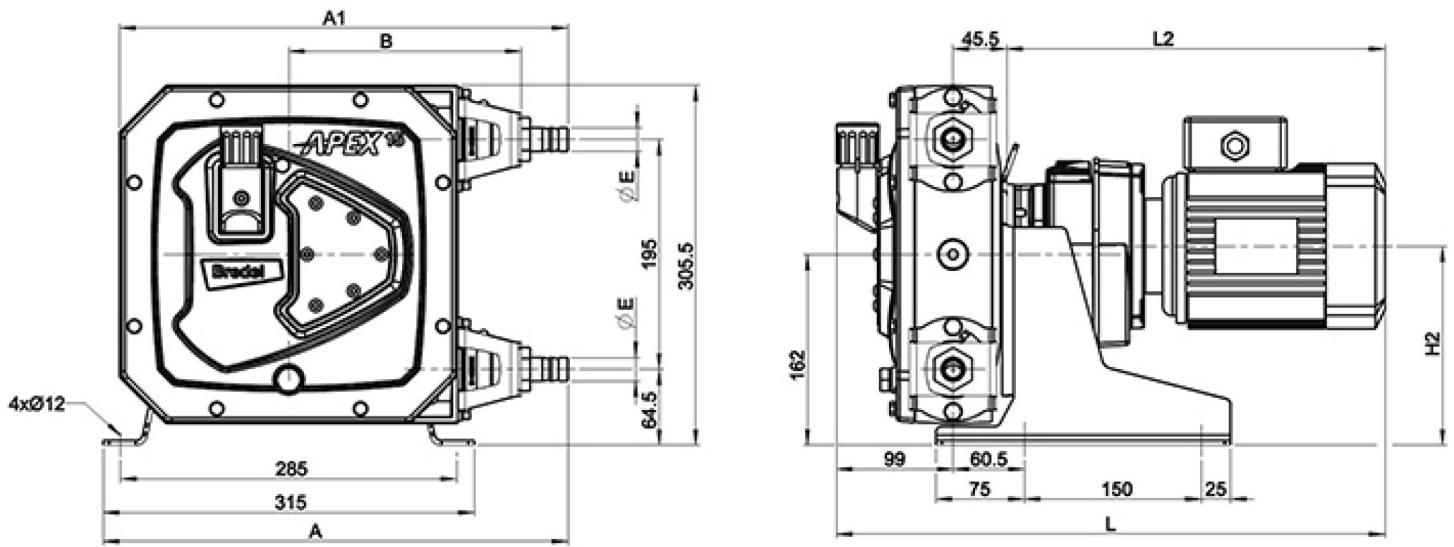

	A	A1	B	E	H2max	Lmax	L2max
APEX15 (mm)	394,5	380,5	197,5	Ø20	170	545,5	401
APEX15 (pollici)	15,5	15	7,8	3/4" NPT	6,7	21,5	15,8
Dimensioni connettori				MNPT	EN DIN	JIS	
APEX15				0,75"	20 mm	20 mm	

Codici prodotto

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Breidel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Breidel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
11 July 2025