

Bomba 500 FDM de alto rendimiento



Bombas de montaje en panel serie 500

- Bombas peristálticas reforzadas para aplicaciones industriales
- Cabezal de alto caudal con rendimiento excepcional
- Rodillos de acero inoxidable a resorte con rodamientos de bolas: bombeo suave y larga vida útil para la manguera
- Placa frontal de acero inoxidable
- Caudales de hasta 3450 ml/min



Rendimiento de la Bomba 500 FDM de alto rendimiento

Manguera de Marprene con pared de 2,4 mm (3/32 pulg.), presión cero y sin altura de succión									
Dimensiones de la manguera, ml/min		0,5 mm	0,8 mm	1,6mm	3,2 mm	4,8mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
FDM 12/24 V CC	45 rpm	1,8	4,7	19	76	170	310	470	670
	90 rpm	3,7	9,4	38	150	340	610	940	1350
	175 rpm	7,2	18	73	290	660	1190	1830	2620
	230 rpm	9,4	24	96	390	870	1570	2400	3450

Para los caudales de Pumpsil, Tygon, Sta-Pure y Chem-Sure, agregue un 5 % a los valores anteriores.

Puede consultar los valores de presión en la ficha de datos técnicos del cabezal.

Especificaciones técnicas

	Bomba 500 FDM de alto rendimiento
Tipos de motor	Motor de CC de velocidad fija
Opciones de cabezal	520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM
Número de rodillos del cabezal	2
Número de canales del cabezal	1
Rango de caudal	1.8ml/min a 3450 ml/min
Rango de velocidad de operación	45 rpm a 230 rpm
Tensión de alimentación	+24 V CC, 12 V CC
Rangos de temperatura de operación	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Consumo eléctrico	30W
Protección contra la contaminación	IP41
Relación del reductor	Espolón; 10:1, Espolón; 20:1, Espolón; 40:1, Espolón; 7,5:1
Diámetro interno de manguera compatible	0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm
Espesor de pared de manguera compatible	1.6, 2.4 mm


Para obtener especificaciones detalladas de modelos individuales, consulte el manual de referencia del producto o comuníquese con un representante de WMFTS.

Materiales de construcción

	Bomba 500 FDM de alto rendimiento
Ensamble del cuerpo del cabezal	Acetal, Aleación de aluminio, Aluminio, Bronce, Policarbonato (PC), Sulfuro de polifenileno (PPS)
Ensamble del rotor del cabezal	Acero inoxidable 316, Sulfuro de polifenileno (PPS)
Ensamble del rodillo del cabezal	Acero inoxidable 316, Nylon 6 (Nylatron) con refuerzo de MoS2, Sulfuro de polifenileno (PPS)
Ensamble de abrazadera de manguera	Copolímero acetal (Kematal)

La información que se muestra cubre la gama completa. Para obtener especificaciones detalladas de modelos o componentes individuales, consulte el manual de referencia del producto o comuníquese con un representante de WMFTS.

Dimensiones de Bomba 500 FDM de alto rendimiento

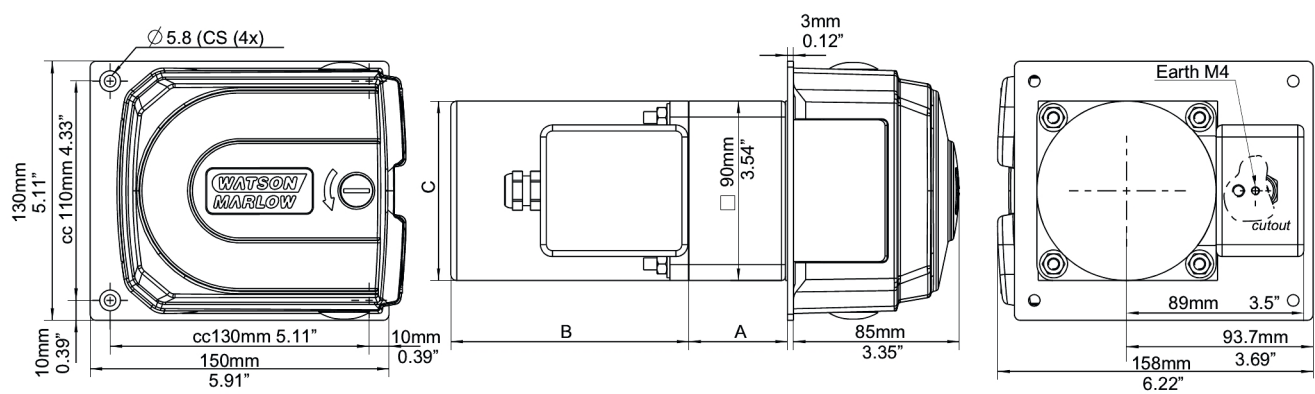

	A	B	C
FDM 45 rpm	68 mm (2,68 pulg.)	110 mm (4,33 pulg.)	Ø 80
FDM 90, 175, 230 rpm	50 mm (1,97 pulg.)	110 mm (4,33 pulg.)	Ø 80

Códigos de productos

Códigos de producto 520 FDM		
Tensión de alimentación	Velocidad (rpm)	520 FDM/R2
12 V CC	45	040.CH22.210
24 V CC	45	040.DH22.210
12 V CC	90	040.CP22.210
24 V CC	90	040.DP22.210
12 V CC	175	040.CR22.210
24 V CC	175	040.DR22.210
12 V CC	230	040.CT22.210
24 V CC	230	040.DT22.210

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W. L. Gore & Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
13 October 2025