

400 SCB/534

Placas de control de velocidad

Características y ventajas


- Control de velocidad manual mediante un potenciómetro externo (no provisto)
- Control de velocidad automático mediante señal de control de 0 a 5 V CC
- Control de arranque/parada del motor mediante interruptor remoto, LTT o CMOS
- El motor puede estar conectado para rotación en sentido horario o antihorario
- Cambio de dirección instantáneo
- Indicación LED de encendido
- Interruptor de velocidad máxima para cebado
- Potenciómetro montado en placa para control de velocidad



Especificaciones técnicas

	400 SCB/534
Relación de control de la velocidad	20:1
Tensión de alimentación	15 a 30 V CC o 12 a 22 V CA, 50/60 Hz
Rangos de temperatura de funcionamiento	-30 °C a 40 °C (-22 °F a 104 °F)

Dimensiones de 400 SCB/534

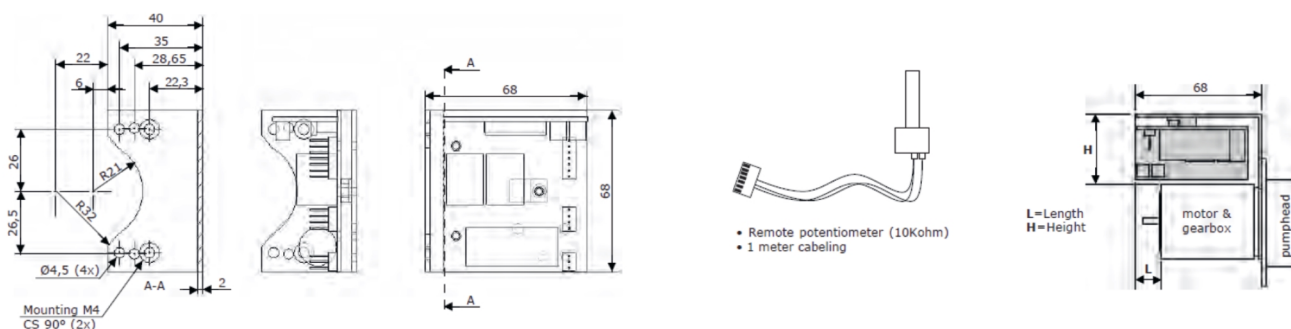

Montado detrás del panel de montaje en accionamientos FDC y FDP

	Longitud	Altura	Ancho
Motor FDC de 5 W con reductor de Ø40 mm	-	2 x 1,5	40*
Motor FDC/FDP de 5 W con reductor de Ø68 mm	30	15	-
Motor FDC/FDP de 30 W con reductor de Ø68 mm	-	30	-

*A derecha o izquierda, se encajan solo para el transporte

Códigos de productos

Tensión de alimentación	Tensión de salida	Motor	Código de producto
15-30 VCC o 12-22 VCA, 50/60 Hz	0-12 VCC o 0-24 VCC	5 W, 12 V/30 W, 24 V	049.C534.000

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W. L. Gore & Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
13 October 2025