

APEX 35

Apex ホースポンプ

Bredel


Hose Pumps

機能と利点

- シールやバルブのない設計
- 正確で反復可能な性能が得られるように精密加工されたホースエレメント
- ホース圧力を最適化し、抜群の流量安定性を実現
- 直接結合ドライブと最大限の柔軟性 - 位置合わせやメンテナンスのための独立したカップリングはありません
- 標準的なギアモーターを取り付けられる柔軟性を備えた超コンパクト設計 - 独自のベアリングでサポートされるローターにより、ギアボックスの寿命を最大限に延ばします
- メンテナンスコストの削減 - コンポーネントを 1 回交換するだけで、スペアパーツの在庫が少なくなります



APEX 35性能

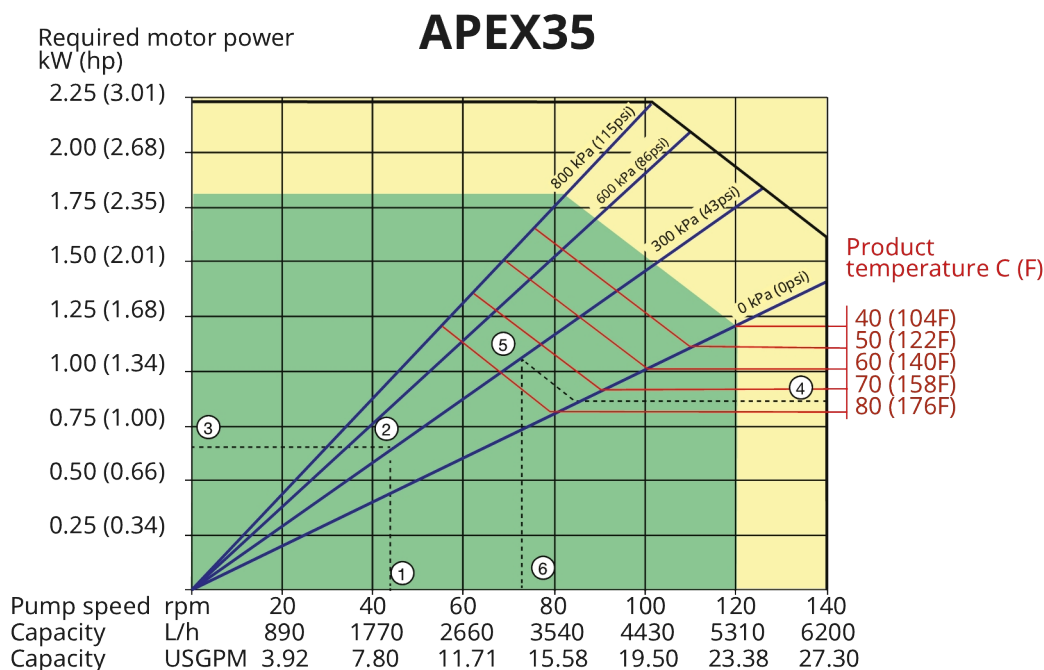


技術仕様

	APEX 35
最大流量	5310L/h（1401USGPH）
瞬間最大流量	6200L/h（1636USGPH）
1回転あたりの吐出量	0.74l（0.195USG）
最大連続動作速度	120 rpm
最大作動速度	140 rpm
最大使用圧力	8bar（116psi）
吸込圧力	0.05 bar ABS
吸込圧力	0.73 psi ABS
最大入口圧力	2.5bar abs（37psi abs）
動作温度範囲	-20℃～45℃（-4°F～113°F）
流体温度範囲	-20℃～80℃（-4°F～176°F）
最小始動トルク	230N m（2040in.lbs）
重さ	140kg（309lbs）
ポートの設定	上へ, 下へ, 右, 左（Left）
互換性のあるホース素材	EPDM, NBR, NR, 食品用NBRホース
フランジアセンブリタイプ	ANSI, DIN, JIS

構成材質

	APEX 35
ホース材質	EPDM, NBR, 天然ゴム（NR）, 食品用NBRホース
ハウジング	鋳鉄
ローターアセンブリ	ダイキャストアルミニウム
カバーアセンブリ	ダイキャストアルミニウム
ブラケット	ステンレススチール AISI 316, 鋳鉄
留め具	スチール、亜鉛メッキ, ステンレススチール AISI 316
サポートフレーム	スチール、亜鉛メッキ, ステンレススチール AISI 316
カップリングブッシュ	合金鋼
シール	NBR

APEX 35寸法

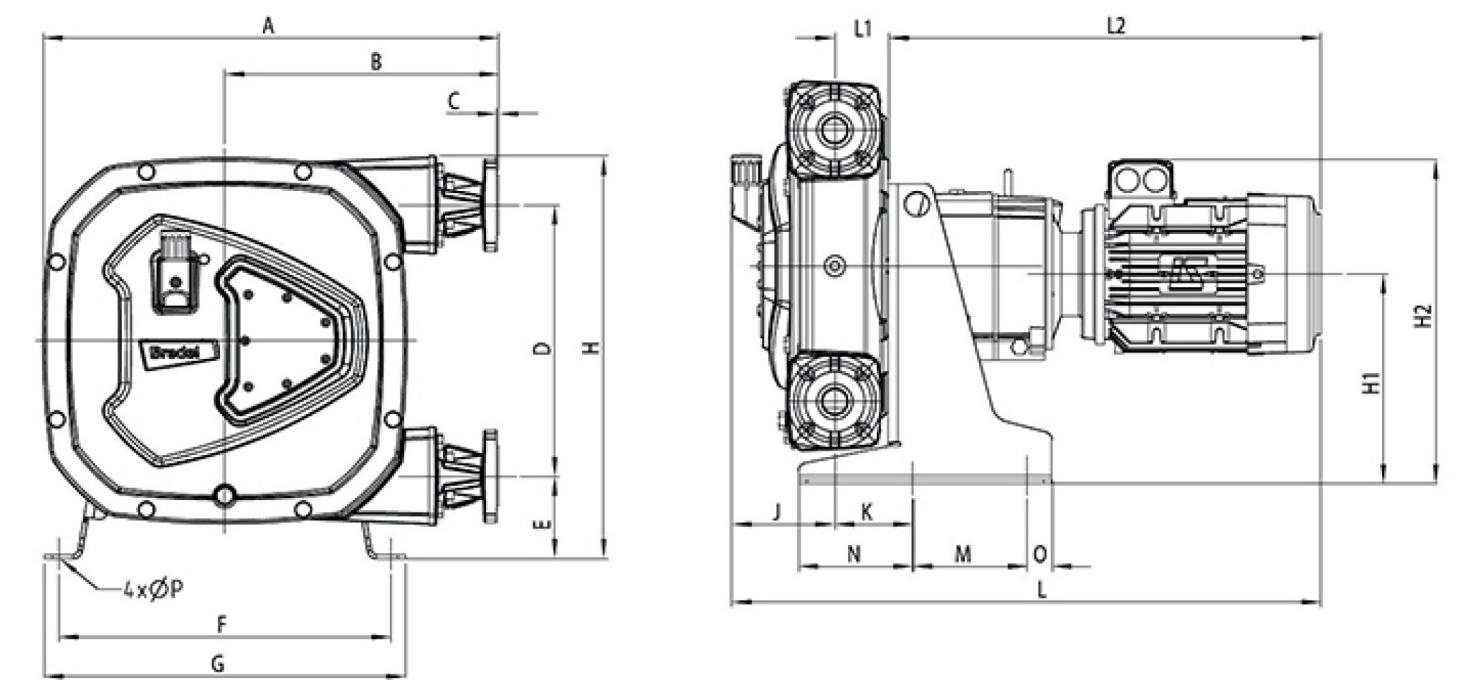

	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2max	J	K	Lmax	L1	L2max	M	N	O	Ø P
APEX35 (mm)	557	335	2.5	330	100	406	442	490	255	373	126	95	734	66	528	140	140	30	12
APEX35 (インチ)	21.9	13.2	0.1	13.0	3.9	16.0	17.4	19.3	10.0	14.7	5.0	3.7	28.9	2.6	20.8	5.5	5.5	1.2	0.5
コネクタの寸法	ASME B16.5、150# (ANSI)							EN 1092-1、PN40 (DIN)					JIS B2220、10/16/20kgf/cm2						
APEX35	DN 1.5"							DN 32					32mm						

製品コード

免責条項: 本書に記載されている情報は、発行時点において正確であると考えられますが、Watson-Marlow Bredel BVは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。本書に記載されているすべての値は、当社テストベッドの制御下にある状況での値です。温度、粘度、吸込圧力、吐出圧力、およびシステム構成の変化により、実際の流量は異なる場合があります。APEX、DuCoNite、BiopreneおよびBredelは登録商標です。

wmfts.com/global



11 July 2025