

630 aandrijving met 620R pompkop

600 serie cased pump

Kenmerken en voordelen


- Kleurendisplay en intuïtief menu zorgen voor visuele statusindicatie en minimale toetsaanslagen
- Opbrengsten van 0,001 l/min (0,0002 USGPM) tot 18 l/min (4,76 USGPM) afhankelijk van het model en de pompkop/slangopties
- 620R, 620RE, 620RE4, 620L en 620LG pompkoppen verkrijgbaar
- 2.650:1 snelheidsregeling van 0,1 tpm tot 265 tpm in stappen van 0,1 tpm
- Toetsenbord bevat PIN-blokkering met 3 beveiligingsniveaus
- IP31 (NEMA 2)- en IP66 (NEMA 4X) pompen met behuizing verkrijgbaar
- Dubbel voltage, 115 V/230 V 50/60 Hz
- Analoge/Digitale, RS232, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA en EtherNet/IP™-regeloptyes op afstand




630 aandrijving met 620R pompkop prestaties

620R pompkoppen met twee rollers voor continue slangen met een wanddikte van 3,2 mm - Slangdiameter en opbrengst - l/min. (GPH(US))					
Slangmateriaal	Snelheid	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm
Marpren®e, Biopren®e	0,1 tot 265 tpm	0,001 tot 3,2 (0,02 tot 50,7)	0,003 tot 6,9 (0,05 tot 109)	0,004 tot 11,1 (0,06 tot 176)	0,005 tot 13,0 (0,08 tot 206)
Pumpsil®	0,1 tot 265 tpm	0,001 tot 3,2 (0,02 tot 50,7)	0,003 tot 6,9 (0,05 tot 109)	0,004 tot 11,0 (0,06 tot 174)	0,01 tot 15,0 (0,16 tot 238)
GORE® STA-PURE® pompslangen - serie PFL	0,1 tot 265 tpm	0,001 tot 3,2 (0,02 tot 50,7)	0,003 tot 6,6 (0,05 tot 105)	0,004 tot 11,0 (0,06 tot 174)	0,006 tot 16,0 (0,1 tot 254)
PureWeld XL®	0,1 tot 265 tpm	n.v.t.	0,01 tot 6,7 (0,16 tot 106)	0,02 tot 11,0 (0,32 tot 174)	0,03 tot 18,0 (0,47 tot 285)

620R, Marprene, Water, 265 rpm, Clockwise

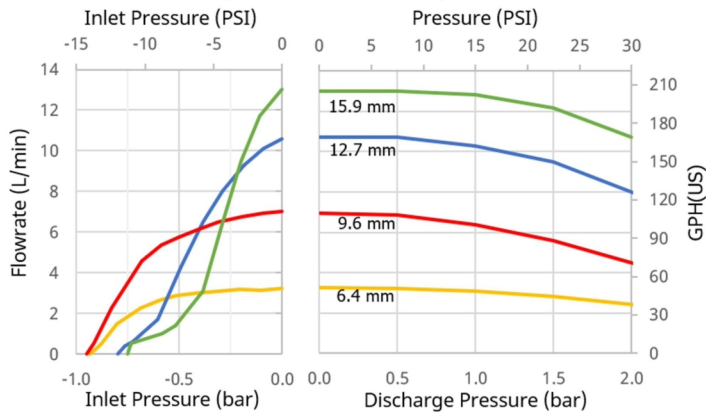

620R, Marprene, Water, 265 rpm, Counter-clockwise

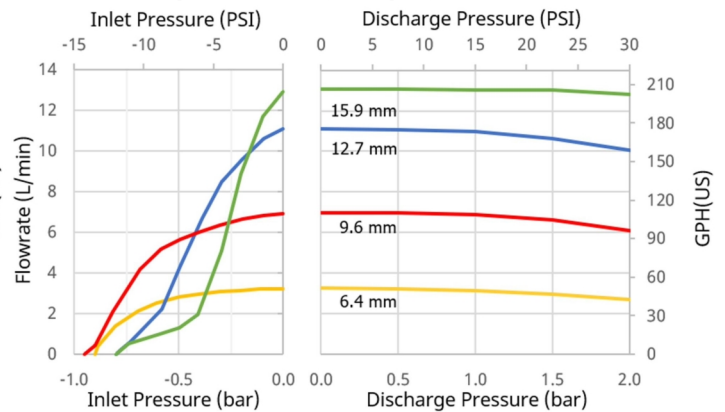

Technische specificaties


	630 aandrijving met 620R pompkop
Aantal rollers pompkop	2
Aantal kanalen pompkop	1
Opbrengst	0.001 l/min tot 18 l/min
Opbrengst	0.02 USGPH tot 285 USGPH
Opbrengst	0.0002 USGPM tot 4.76 USGPM
Overbrengingsverhouding toerental aandrijving	2650:1
Toerental aandrijving	0.1 - 265 tpm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Gewicht	19.6 - 20.5 kg (43.2 - 45.2 lbs)
Gewicht aandrijving	16.5, 17.4 kg (36.4, 38.5 lbs)
Gewicht NEMA-module	0.9 kg (2 lbs)
Besturingstypen	EtherNet/IP™, Op afstand analoog/digitaal, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA
Regelopties aandrijving	Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US
Standaarden	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (voor Marprene-slangen en LoadSure-elementen)
Aandrijving bescherming tegen binnendringing (IP)	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Vochtigheid aandrijving	(Niet-condenserend) 80% tot 31 °C (88 °F) lineair afnemend tot 50% bij 40 °C (104 °F)
Geluid aandrijving	<70 dB(A) op 1 m
Max. hoogte	2000 m (6562 ft)
Aandrijving Voedingsspanning	100 V tot 120 V/200 tot 240 V 1 fase 50/60 Hz 250 VA
Grootte compatibele slangdiameter	6.4, 9.6, 12.7, 15.9 mm

Constructie materialen

	630 aandrijving met 620R pompkop
Lagers	Koolstofstaal
Aandrijfjas	Roestvrij staal 440C
Behuizing aandrijving	Hoge druk spuitgietaluminium LM24, Hoge druk spuitgietaluminium LM6
Coating van behuizing van aandrijving	Polyester poedercoating voor buitengebruik
Geleideroller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron), Roestvrij staal 303
Toetsenbord/HMI aandrijving	Polyester
Achterste afsluitplaat aandrijving	Roestvrij staal 316
Pompkopbehuizing	Aluminium LM24 met poedercoating, Hoge druk spuitgietaluminium LM24, Polyester poedercoating voor buitengebruik
Pompkopdeksel	Hoge druk spuitgietaluminium LM24, Polyester poedercoating voor buitengebruik
Pompkoproller	Fortron 1140L4 (PPS), Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron), Roestvrij staal 303
Pompkoprotor	Dupont Hytrel G5544, Fortron 1140L4 (PPS)
Pompkop baan	Aluminium LM24 met poedercoating
Schakelplaat	ABS PA-765
Slangklem samenstel	Polypropyleen

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment.
Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.

630 aandrijving met 620R pompkop Afmetingen

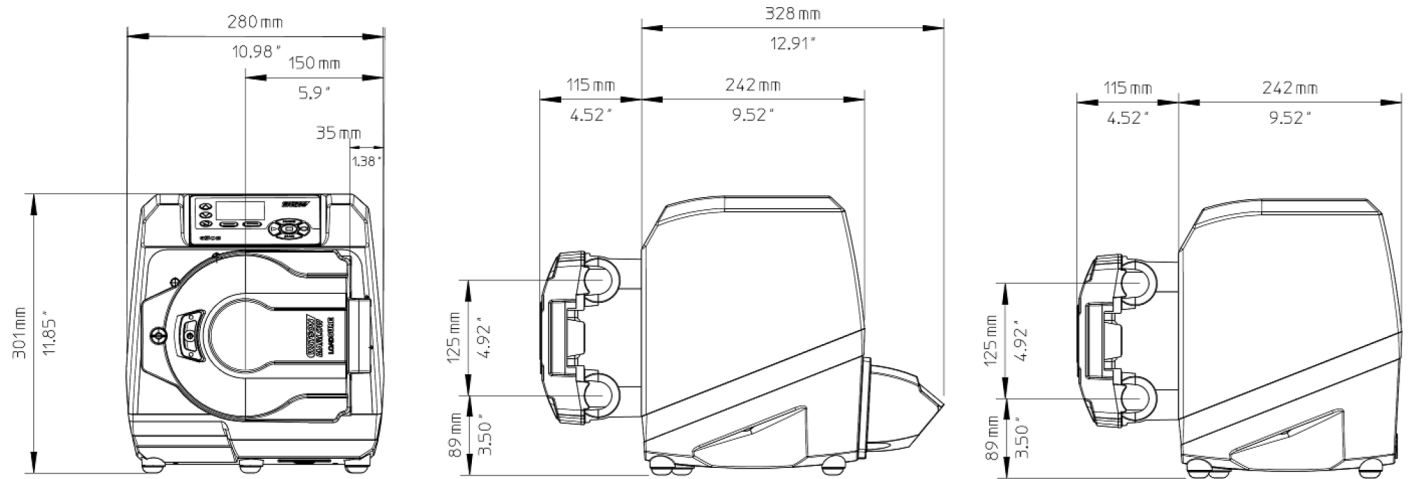

Bedieningsopties

Informatie over modellen met pompaandrijving

630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Standaard	Standard IP66 / NEMA 4X	Universal	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Bus Pomp / Profibus	Bus Pomp / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET®	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X

Handbediening

Pompaandrijving	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Intutief toetsenbord en kleurenscherm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keuze uit weergave van opbrengst of snelheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volledige kalibratie met een keuze uit opbrengst-eenheden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MemoDose-functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische herstartfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detectie beveiligingsschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lekdetectie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dosering (netwerkbesturing)											✓	✓	✓	✓

Op afstand te besturen

Pompaandrijvingen	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Configureerbare Start/Stop en lekdetector, via contactsluiting of 5V TTL of 24V industrieel logisch signaal***			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
Drukschakelaar ingang via contactsluiting of 5 V TTL of 24 V industrieel logisch signaal***			✓		✓									
Configureerbare Start/Stop, lekdetector en drukschakelaaringang via 110 V industrieel logisch signaal									✓	✓				
Draairichting wijzigen en schakelbare automatische/handmatige ingang via contactsluiting of 5 V TTL of 24 V industrieel logisch signaal			✓	✓	✓	✓								
Draairichting wijzigen en schakelbare automatische/handmatige ingang via 110 V TTL industrieel logisch signaal									✓	✓				
Op afstand aan te sturen MemoDose (voet-/handschakelaar of logische ingang)			✓	✓	✓	✓								
Vier configureerbare digitale statusuitgangen via relais van 24 V en 30 W.				✓		✓								
Vier configureerbare digitale statusuitgangen via 110 V relais									✓	✓				
Via software te configureren logische uitgangen			✓		✓									
Druk/opbrengst sensoren op afstand											✓	✓	✓	✓

Analoge snelheidsregeling

Pompaandrijvingen	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
Volledig configureerbare ingangen; 0-10 V of 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Analoge uitgangen; 0-10 V, 4-20 mA			✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Slaglengte instellen via toetsenbord/analoge ingang (vervanging van membraanpompen)					✓	✓				✓				
Uitgang tachofrequentie; 0-1.478Hz			✓	✓	✓	✓								
2x sensor inputs 4-20 mA of 0-1000 Hz*											✓	✓	✓	✓

Beveiliging

Pompaandrijvingen	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
-------------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

PIN-blokkering met 3 beveiligingsniveaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Netwerkkommunicatie														
Pompaandrijvingen	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN
RS485 netwerk besturing						✓				✓				
RS232 netwerkbesturing					✓									


Digitale pompcommando's (Profibus / EtherNet/IP)															
Pompaandrijvingen	630S	630SN	630U	630UN	630Du	630DuN	630Bp	630BpN	630US	630DuS	630En	630EnN	630Pn	630PnN	
PROFIBUS® DP V0							✓	✓							
PROFINET® (CC-B & Netload Class III)													✓	✓	
EtherNet/IP™											✓	✓			
Communicatiesnelheden 9,6 kbits/s tot maximaal 12.000 kbits/s							✓	✓							
Netwerksnelheid: 10/100Mbps - Full Duplex-werking											✓	✓			
Netwerksnelheid: 100Mbps - Full Duplex-werking													✓	✓	
Automatische detectie bussnelheid							✓	✓							
Snelheidsinstellingspunt							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Snelheid terugkoppeling							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Opbrengstkalibratie-functie							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Bedrijfsuren							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Toerenteller							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Lekdetectie							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Alarm bij laag vloeistofniveau							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Diagnostische terugkoppeling							✓	✓			✓	✓	✓	✓	
Opbrengst totaal teller											✓	✓	✓	✓	
Sensor instelling											✓	✓	✓	✓	
Dosering (netwerkbesturing)**											✓	✓	✓	✓	

*Ondersteunde druk-/opbrengstsensoren van derden - zie lijst met compatibele sensoren

**Dosering (Netwerk/Handmatig) - Sla tot 100 recepten op, lokaal of via netwerk besturing. Opties omvatten volume, opbrengst, anti-drup, helling en vertragingen. Draai deze batches met lokale, netwerk of handmatige tietsenbord besturing.

***Als je de optie die je nodig hebt niet ziet, neem dan contact op met het engineered products team bij WMFTS om te bespreken

Productcodes

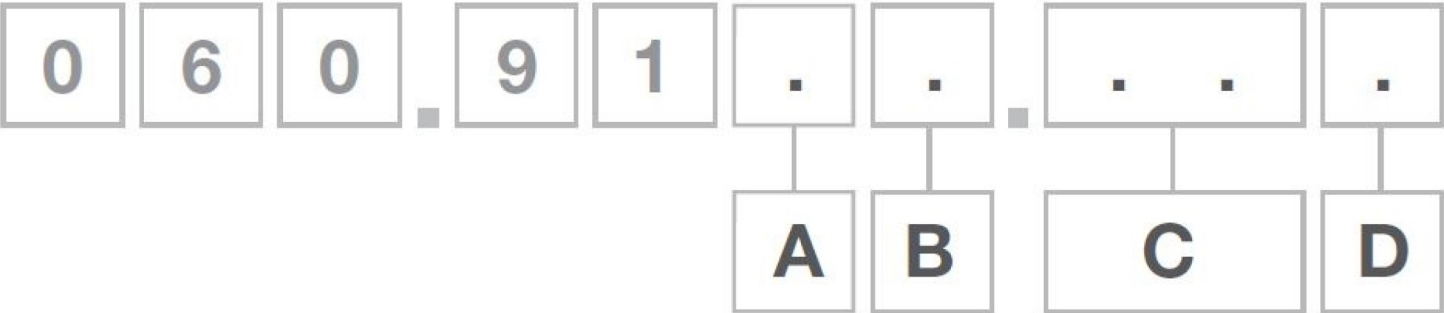

A	B	C	D
Model	Bescherming tegen indringen van vuil	Pompkop	Stekkeropties
3: S 4: U 5: Du 6: Bp 8: En 9: Pn	1: IP31 / NEMA 2 N: IP66 / NEMA 4X S: SCADA IP66 / NEMA 4X ^{1,2}	02: 620R ³ E2: 620RE ³ E4: 620RE4 ³ 5L: 620L 5G: 620LG	A: Amerikaanse netstekker B: Braziliaanse netstekker C: Zwitserse netstekker D: Indiase/Zuid-Afrikaanse netstekker E: EU-netstekker K: Australische netstekker R: Argentijnse netstekker U: VK-netstekker Z: Chinese netstekker

- Opmerkingen:**
- 1. Alleen U en Du modellen
 - 2. Alleen leverbaar met Amerikaanse netstekker
 - 3. Niet leverbaar voor US of DuS modellen

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppen voor aanzuiging en toevoer. De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. GORE en STA-PURE zijn geregistreerde handelsmerken van W.L. Gore and Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
13 April 2026