


701FB con testa R/RX

Pompe close-coupled serie 700

Caratteristiche e vantaggi

- Portate fino a 1.900 L/h (8,4 GPM) per testa e pressione di picco fino a 2 bar (30 psi)
- Gamma di velocità costanti: 45 giri/min, 134 giri/min, 232 giri/min e 348 giri/min. Altre velocità su richiesta
- Tubo continuo in cinque misure di diametro interno e in sei materiali
- Finitura per usi intensivi resistente agli urti e alle sostanze chimiche; guida non sbloccabile
- Rulli di occlusione motorizzati per una durata superiore del tubo

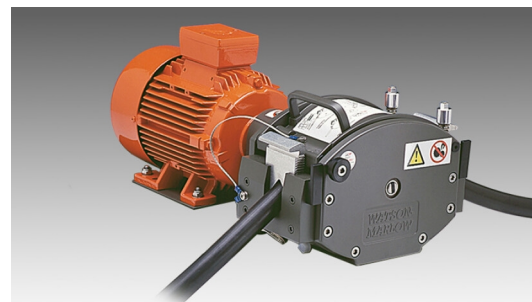

Specifiche tecniche

	701FB con testa R/RX
Tipi di motore	Motore a velocità costante
Protezione ingresso	IP55
Rumorosità	<85 dB(A) a 1 m
Peso	42 kg (93 libbre)
Alimentazione	230/400 V 50/60 Hz trifase

La tabella elenca i dettagli delle pompe a velocità costante. Per ulteriori dettagli sulle opzioni di azionamento, motore CA e inverter, contattare il rappresentante Watson-Marlow Fluid Technology Solutions di zona.

Materiali di costruzione

	701FB con testa R/RX
Riduttore	Ghisa
Gruppo del rullo testa	Nylon 6 rinforzato con MoS2 (Nylatron)
Fissaggi	Acciaio inox

Le informazioni elencate riguardano l'intera gamma di pompe a velocità costante.

Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti e di altre opzioni di azionamento/testa, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante WMFTS.

Codici prodotto

Pompa	Descrizione	giri/min	Potenza	
070.5422.X00	701FB/R/RX velocità costante con testa di estensione	232	1,1 kW	
070.5432.X00	701FB/R/RX velocità costante con testa di estensione	348	1,1 kW	
Testa		Descrizione		
073.0111.000		Testa di estensione 701RBX		
Tubi con parete da 4,8 mm				
Diametro interno/parete (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil	PureWeld XL
9,6/4,8	933.0096.048	902.0096.048	913.0096.048	942.0096.048
12,7/4,8	933.0127.048	902.0127.048	913.0127.048	942.0127.048
15,9/4,8	933.0159.048	902.0159.048	913.0159.048	
19,0/4,8	933.0190.048	902.0190.048	913.0190.048	942.0190.048
25,4/4,8	933.0254.048	902.0254.048		942.0254.048
Diametro interno/parete (mm)	STA-PURE serie PCS	STA-PURE serie PFL		
9,6/4,8	961.0096.048	966.0096.048		
12,7/4,8	961.0127.048	966.0127.048		
15,9/4,8	961.0159.048	966.0159.048		
19,0/4,8	961.0190.048	966.0190.048		

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
10 July 2025