

521F com cabeçote RELC



bombas monobloco série 500

Recursos e benefícios



- Caudais até 4600 ml/min a 2 bar de pressão máxima com elementos 520 LoadSure
- O cabeçote apresenta pista de PPS (sulfeto de polifenileno) e rotor com roletes de oclusão de aço inoxidável para resistir a ataques químicos e desgaste abrasivo
- Construção de cabeçotes para serviço pesado com proteção contra impactos
- O rotor com mola comprime suavemente a mangueira utilizando grandes roletes com baixo atrito com rolamentos estanques, garantindo uma vida útil prolongada da mangueira e uma dosagem precisa
- Configuração rápida e simples do cabeçote usando um rotor com embreagem para uma carga de elemento sem esforço



Desempenho 521F com cabeçote RELC

Caudais (ml/min) da mangueira de elemento LoadSure®				
Material da mangueira	Velocidade (rpm)	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Pumpsil, Sta-Pure PCS, Sta-Pure PFL, Neoprene	60	110	420	950
	213	370	1500	3400
	291	510	2000	4600
Marprene TL, Bioprene TL	60	100	400	910
	213	360	1400	3200
	291	490	2000	4400

- 902.0096.024 CW
- 902.0080.024 CW
- 902.0064.024 CW
- x-x-x- 902.0048.024 CW
- 902.0032.024 CW
- 902.0016.024 CW
- 902.0096.024 CCW
- 902.0080.024 CCW
- 902.0064.024 CCW
- x-x-x- 902.0048.024 CCW
- 902.0032.024 CCW
- ▲-▲- 902.0016.024 CCW

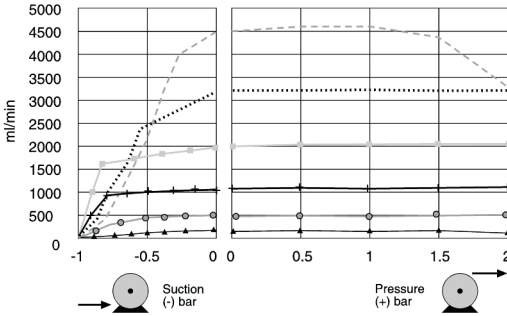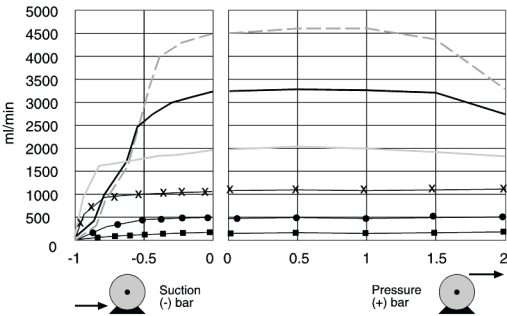

Especificações técnicas

	521F com cabeçote RELC
Caudal	110 ml/min a 4600 ml/min
Pressão de operação máxima	2 bar (30 psi)
Temperatura do fluido	-20 °C a 80 °C (-4 °F a 175 °F)
Tipos de motor	Motor elétrico CA
Normas	CE
Proteção de entrada	IP55
Ruído	<70dBb(A) a 1m
Peso	10 - 15 kg (22 - 33 lb)
Fonte de alimentação	400 V 50 Hz trifásica
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis	3.2, 6.4, 9.6 mm


A tabela lista os detalhes das bombas de velocidade constante. Para obter mais detalhes sobre as opções de acionamento, motor CA e inversor, entre em contacto com o representante local da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Materiais de construção

	521F com cabeçote RELC
Conjunto da porta de drenagem	Hytrel, PP (polipropileno)
Conectores de fluido	PP (polipropileno), PVDF
Vedantes	Neoprene

As informações listadas abrangem a linha completa de bombas de velocidade constante. Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais e outras opções de acionamento/cabeçote, consulte o manual do utilizador ou entre em contacto com o representante local da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Dimensões 521F com cabeçote RELC

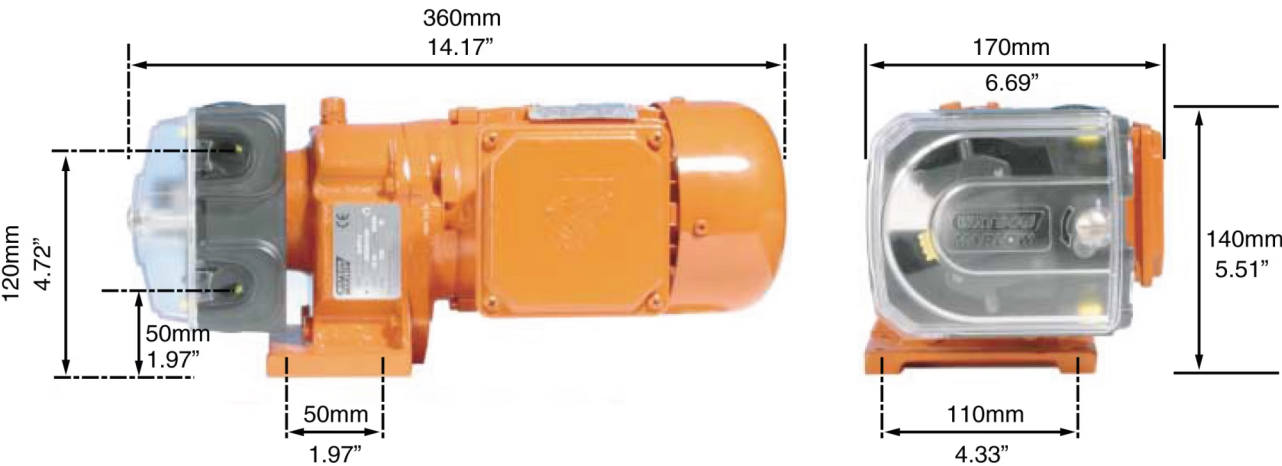

Opções de controlo

Acionamentos de bombas	521F
Redutor do motor CA trifásico em três opções de velocidade	✓
Motores padrões do setor	✓
Relação de controle de velocidade (com equipamento adequado)	10:1
Reversível com equipamento adequado	✓
Montagem em placa de base opcional	✓

Códigos dos produtos

Códigos dos produtos para bombas e cabeçotes						
Descrição				Nº de peça		
Bomba 521F/RELC de 60 rpm				050.8122.EL0		
Bomba 521F/RELC de 213rpm				050.8152.EL0		
Bomba 521F/RELC de 291rpm				050.8172.EL0		
Cabeçote 520RELC				053.1031.EL0		
Códigos dos produtos para elementos						
	Elementos industriais LoadSure®, conectores PVDF de libertação rápida			Elementos sanitários LoadSure®, 3/4 em conectores sanitários PVDF		
	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm	3,2 mm	6,4 mm	9,6 mm
Marpren TL	902.0032.PFQ	902.0064.PFQ	902.0096.PFQ			
Pumpsil	913.A032.PFQ	913.A064.PFQ	913.A096.PFQ	913.A032.PFT	913.A064.PFT	913.A096.PFT
STA-PURE PFL	966.0032.PFQ	966.0064.PFQ	966.0096.PFQ	966.0032.PFT	966.0064.PFT	966.0096.PFT
Biopren TL				933.0032.PFT	933.0064.PFT	933.0096.PFT
STA-PURE PCS				961.0032.PFT	961.0064.PFT	961.0096.PFT

Isenção de responsabilidade: Todos os caudais mostrados foram obtidos bombeando água a 20 °C (68 °F) com aspiração e alturas manométricas de descarga zero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene são marcas comerciais da Watson-Marlow Limited. Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio GORE e STA-PURE são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates. Indique sempre o código do produto ao encomendar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
10 July 2026