

盖板提升装置

盖板提升装置



特点和优势

- 盖板提升装置 (CLD) 可在维护期间提供安全的工作环境
- 安全、便捷且易于拆卸的 Bredel 50-100 泵头盖和组件
- 轻松安装在现有泵上
- 作为一种提升工具，CLD 臂可在不同尺寸的泵上用于多个支架




技术规格

	盖板提升装置
组件重量	21 kg (46 lbs)
最大起重负载	200 kg
最大起重负载	440 lbs
外形尺寸	26 长 x 5.5 宽 x 41.7 高 in

主要材料

	盖板提升装置
支撑架	316 不锈钢, ST37-2 镀锌钢
臂	ST37-2 漆钢
提升装置	不锈钢 AISI 316, 镀锌钢

盖板提升装置 外形尺寸

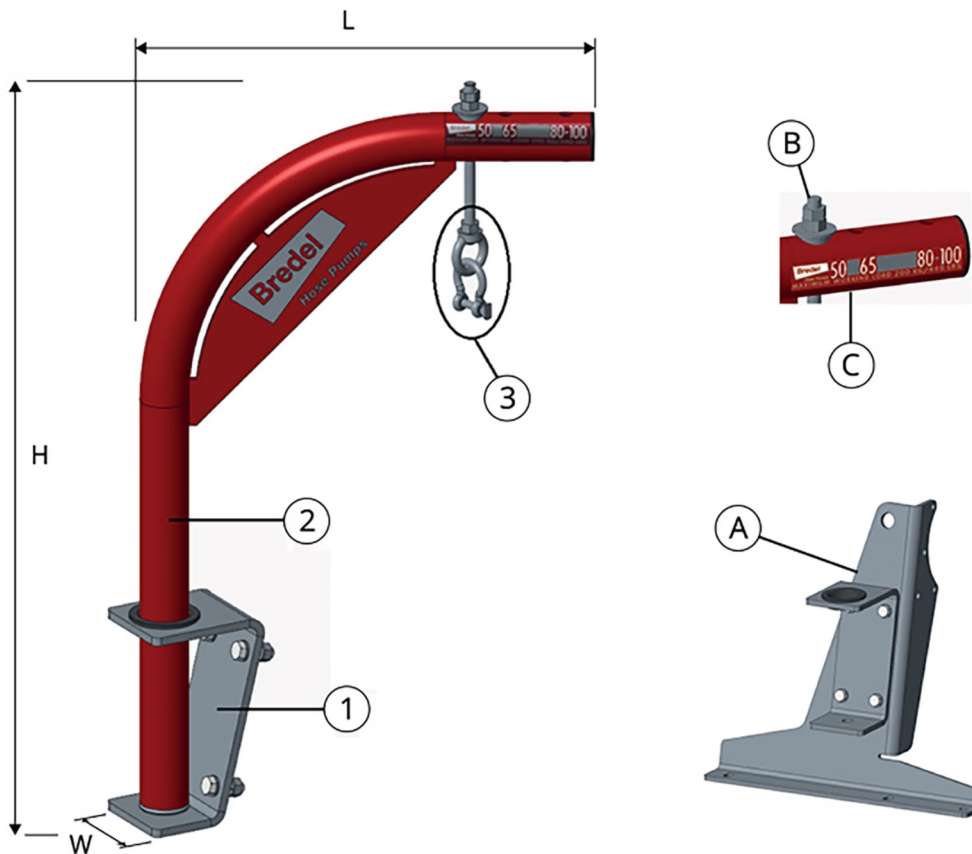

键	注释
L	660 mm (26 in)
W	140 mm (5.5 in)
H	1058 mm (41.7 in)
1	支持
2	臂
3	提升装置
A	CLD 作为一个完整设备提供。也可以单独订购支架，以便在不同尺寸的泵上使用拨叉。
B	通过移动起吊点，CLD 可用于 Breidel 50、65、80 和 100 泵。
C	如 CLD 上所示，允许的最大提升载荷为 200 kg (440 lbs)。此值大于最重的 Breidel 泵盖的重量，设计时采用了根据提升准则和标准定义的合适安全系数。

免责声明：我们认为本文在发布时所包含的信息正确无误，如有任何错误，Watson-Marlow Breidel BV 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。文件中所涉及到的数据是在试验平台的受控环境下取得的。由于温度、粘度、入口及出口压力或系统配置的不同，所达到的实际流量可能会不同。APEX、DuCoNite、Bioprene 和 Breidel 是注册商标。

wmfts.com/global



21 May 2026